


DIGIFLEX SECURITY ELECTRONICS

Οδηγίες Χρήστη

Έκδοση 1.31

Made In Australia

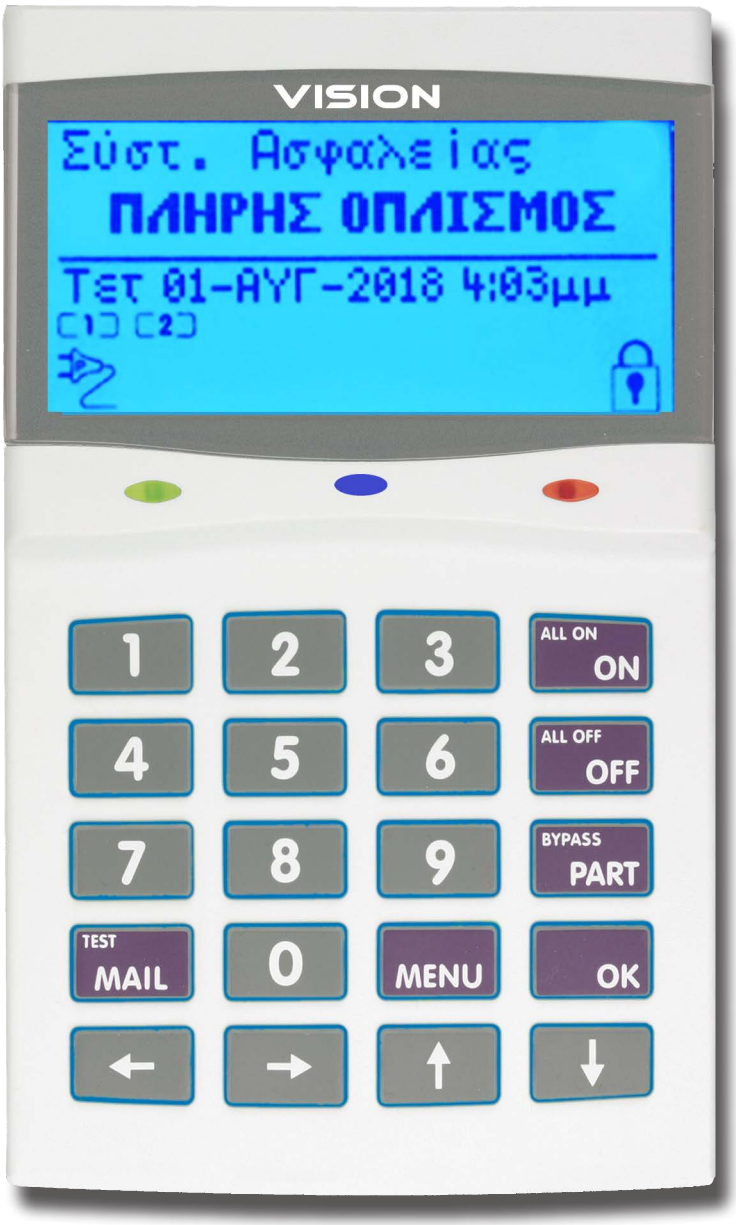

MyAlarm Europe

MyAlarm

VISION-X®

World Class Integrated Security And Access Control System

N12138 N12138 TELEPERMIT CE RoHS

Πνευματικά Δικαιώματα

Copyright © 2002-2019 Digiflex Pty Ltd, Sydney, Australia. Ελληνικό Copyright : ELASYS AE. All Rights Reserved. Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο του εγχειριδίου εφόσον: (i) θα χρησιμοποιείται για ατομική χρήση (ii) δεν θα διανεμηθεί ή πωληθεί έναντι χρηματικής αμοιβής (iii) δεν θα τροποποιηθεί η δημοσίευση του εγγράφου κατά οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Digiflex. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή όπου επιτρέπεται σύμφωνα με το Copyright Act 1968 (Cth), κανένα μέρος του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποσταλεί ή αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτογραφικό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ELASYS AE, επίσημου αντιπροσώπου της Digiflex Pty Ltd.

Εμπορικά Σήματα

Στο έγγραφο ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται εμπορικές ονομασίες. Αντί να τοποθετείται το εμπορικό σήμα σε κάθε αναφορά εμπορικής ονομασίας, δηλώνεται εξαρχής ότι οι ονομασίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους συντακτικής συντομίας και προς το όφελος του ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος χωρίς τη διάθεση παραποίησης ή καταπάτησης του εμπορικού σήματος.

Αποποίηση Ευθυνών

Παρότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών κατά τη συγγραφή του εγχειριδίου, ούτε η Digiflex Pty Ltd ούτε κανείς από τους επίσημους αντιπροσώπους της φέρει την ευθύνη ως προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής η οποία μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η Digiflex Pty Ltd διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με μοναδικό στόχο την εξέλιξη και βελτίωση.

Telepermit

Η χορηγούμενη άδεια Telepermit για μία συσκευή, σε καμία περίπτωση δεν υποδεικνύει την Τηλεπικοινωνιακή αποδοχή ευθύνης για τη σωστή λειτουργία αυτής της συσκευής κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο ο οποίος μπορεί να αποτελεί ενόχληση σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς πελάτες.

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό τον εξοπλισμό σε περίπτωση φυσικής καταστροφής του και κανονίστε για την απόσυρση ή την επισκευή του.

Το επίπεδο μετάδοσης γι' αυτή τη συσκευή είναι καθορισμένο σε ένα στάνταρ επίπεδο και εξαιτίας αυτού μπορεί να υπάρξουν περιστάσεις όπου η απόδοση να μην είναι η ιδανική. Πριν αναφέρετε τέτοια περιστατικά σαν βλάβες, παρακαλώ ελέγξτε τη γραμμή με ένα τηλέφωνο με άδεια Telepermit.

Προειδοποιήσεις

1. **Το Σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο και καταρτισμένο εγκαταστάτη.**
2. **Μη ορθή εγκατάσταση του Συστήματος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη λειτουργία του.**
3. **Κάποια χαρακτηριστικά του Συστήματος απαιτούν τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής ή του δικτύου του προστατευόμενου χώρου.**
4. **Για την καλύτερη χρήση του Συστήματος προτείνεται η τακτική συντήρησή του, από ειδικευμένο προσωπικό και ο περιοδικός έλεγχος (Test) από τον Χρήστη.**
5. **Εσφαλμένος προγραμματισμός ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την μη ορθή λειτουργία του Συστήματος.**
6. **Μην αποσυνδέετε την AC Τροφοδοσία από το Σύστημα.**
7. **Αφήνετε την τηλεφωνική γραμμή ή το καλώδιο δικτύου συνδεδεμένα στο Σύστημα.**
8. **Η παρακάτω ετικέτα προϊόντος η οποία περιλαμβάνεται στη συσκευασία θα πρέπει να κολληθεί πάνω στο μεταλλικό κουτί του Συστήματος.**

VISION-X™

SECURITY DIGIFLEX ELECTRONICS

VISION™ SECURITY CONTROL SYSTEM

www.digiflex.com.au

N12138 TELEPERMIT CE N12138 Proudly Australian

TELEPERMIT

This Digiflex Vision-X CC715 Alarm System may be connected to the Telecom Network

PTC 211 / 12 / 019

RN = 0.5

9. **Το Σύστημα Ασφαλείας δεν θα πρέπει να καλεί απευθείας τηλεφωνικούς αριθμούς υπηρεσιών προστασίας όπως το 100, 166 κτλ.**

Σημείωση Για Τον Ιδιοκτήτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Vision-X για τις ανάγκες της ασφάλειάς σας. Το Σύστημα περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά και δυνατότητες οι οποίες προγραμματίζονται από τον Τεχνικό, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Αναλόγως τον προγραμματισμό και τα δικαιώματα σας ως Χρήστης του Συστήματος, έχετε τη δυνατότητα παραμετροποίησης ορισμένων λειτουργιών του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε κάποιο Όνομα ή Κωδικό PIN σε κάποιον Χρήστη που ίσως αποχωρήσει.

Αυτό το εγχειρίδιο σας δείχνει τον τρόπο να παραμετροποιήσετε το Σύστημα Ασφαλείας σας. Συνιστάται να το αναγνώσετε αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ώστε ο Εγκαταστάτης σας, να σας λύσει τις όποιες απορίες.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Περιεχόμενα

Πνευματικά Δικαιώματα **2**
Εμπορικά Σήματα **2**
Αποποίηση Ευθυνών **2**
Telepermit **2**
Σημείωση Για Τον Ιδιοκτήτη **2**
Πίνακας Εντολών Χρήστη (MENU) **5**
Εισαγωγή **6**
Κύρια Χαρακτηριστικά **6**
Οδηγίες Χρήστη **6**
Αναφορές σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων **7**
Πληκτρολόγιο Συστήματος **7**
Πλήκτρα Πληκτρολογίου **7**
Ενδεικτικά LEDs και Εικονίδια Πληκτρολογίου **8**
Τόνοι Πληκτρολογίου (Ήχοι) **8**
Βασική Λειτουργία Συστήματος **9**
Πλήρης Οπλισμός **9**
Περιμετρικός & Μερικός Οπλισμός **9**
Περιμετρικός Οπλισμός Χωρίς Χρόνο Εισόδου **10**
Αφοπλισμός Συστήματος **10**
Ακύρωση Συναγερμού (Alarm) **11**
Αυτόματος Οπλισμός **11**
Απομακρυσμένος-Γρήγορος Οπλισμός DTMF **11**
Έλεγχος Μέσω Τηλεφωνικής Κλήσης (DTMF) **11**
Εισαγωγή Χαρακτήρων Μέσω Πληκτρολογίου **12**
Κωδικοί Απειλής (Σιωπηλό Alarm Απειλής) **13**
Προγραμματισμός Συστήματος **13**
1-Χρήστες 13
Διαγραφή Χρήστη 13
Εμφάνιση/Απόκρυψη PIN 13
Κωδικοί PIN **13**
Αλλαγή PIN 13
Αλλαγή Άλλων PIN 14
Προσθήκη PIN 14
Διαγραφή PIN 15
Token (Μπρελόκ & Κάρτες Proximity) **15**
Προσθήκη Token 15
Διαγραφή Token 16
Κατάσταση Token 16
Επεξεργασία Token 16
Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF (RF Keyfob) **16**
Προσθήκη Τηλεχειρισμού 17
Διαγραφή Τηλεχειρισμού 17
Όνομα Χρήστη 17
Ανάθεση Υποσυστήματος 18
Επιλογές Χρήστη 18
Χρονική Ζώνη Πρόσβασης Χρηστών **19**
Χρονική Ζώνη 19
Ανάθεση Θύρας 19
Ημερομηνία Λήξης PIN 19
Δακτυλικά Αποτυπώματα **20**
Προσθήκη Δακτυλικού Αποτυπώματος 20
Διαγραφή Δακτυλικού Αποτυπώματος 21
Κατάσταση Δακτυλικού Αποτυπώματος 21
2-Υποσυστήματα **21**
Κατάσταση Υποσυστημάτων 21
Οπλισμός/Αφοπλισμός Υποσυστήματος 22
Οπλισμός Όλων Των Υποσυστημάτων 22
Αφοπλισμός Όλων Των Υποσυστημάτων 22
Μετακίνηση Σε Υποσύστημα 23
Chime On/Off 23
Τύπος Chime **23**
Ονομασία Υποσυστήματος 24
Όνομα Περιμετρικού Οπλισμού 24
Όνομα Μερικού Οπλισμού 25
Αυτόματος Οπλισμός 25
Χρόνος Εξόδου 26
Χρόνος Εισόδου 1 26
Χρόνος Εισόδου 2 27
Περιμετρικός Χρόνος Εισόδου 27
3-Ζώνες **28**
Κατάσταση Ζωνών 28
Πίνακας Ζωνών 28
Απομόνωση Ζωνών (Bypass) 29
Ορισμός Ζωνών Chime 29
Ζώνες Μερικού Οπλισμού 30
Reset Πυρανιχνευτών 30
Ονομασία Ζώνης 30
Test Ζωνών 31
Test Ζώνης 31
4-Έξοδοι **32**
Κατάσταση Εξόδου 32
On/Off Εξόδου 32
Πίνακας Εξόδων 32
Κατάσταση Θύρας 33
Πίνακας Θυρών 33
Έλεγχος Θύρας 34
Ονομασία Εξόδου 34
Ονομασία Θύρας 34
Test Μεγαφώνου 35
Test Σειρήνας 35
Test Φάρου 35
Test Σειρήνας Φωτιάς 36
5-Επικοινωνίες **36**
Κλήση/Απάντηση RAS 36
Εκτροπή Κλήσης On/Off 36
Έλεγχος Web Email 37
Email Ιστορικού 37
Έναρξη Απευθείας Σύνδεσης 37
Ρυθμίσεις Φωνής 37
Καταχώρηση Πελάτη MyAlarm 37
Δέκτης 1 38
Δέκτης 2 39
Εκτροπή Κλήσης On 39
Εκτροπή Κλήσης Off 40
Διεύθυνση IP H/Y 40
Πόρτα IP H/Y 40
Αποστολή Αναφοράς Test 41
6-Συσκευές **41**
Κατάσταση Συσκευής 41
Ένταση Βομβητή Πληκτρολογίου 41
Αντίθεση Πληκτρολογίου 42
Οπίσθιος Φωτισμός Πληκτρολογίου 42
Ονομασία Πληκτρολογίου 42
Μονάδα Wi-Fi 42
Κατάσταση Συσκευής GSM/GPRS 43
Διέγερση Εξόδου CLI 43
Έλεγχος μέσω SMS 44
7-Σύστημα **44**
Κατάσταση Συστήματος 45
Προβλήματα Συστήματος 45
Ιστορικό Συμβάντων Συστήματος 47
Πίνακας Χρονικών Ζωνών 47
Ημερομηνία και Ώρα 48
Ένταση Μεγαφώνου 48
Χρονικές Ζώνες **48**
Ονομασία 49

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Ώρα....49
Ημέρα....49
Επιλογές Χρονικών Ζωνών....50
Ονομασία Αργιών....50
Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης....50
Υψηλή / Χαμηλή Θερμοκρασία Πληκτρολογίου....51
Test Ζωνών (Walk Test)....51
Test Μπαταρίας....52
Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος....53

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Πίνακας Εντολών Χρήστη (MENU)

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά όλες οι εντολές Menu για τους Χρήστες. Για πρόσβαση στις εντολές αυτές πατήστε το πλήκτρο MENU. Έπειτα, με τα βέλη πάνω-κάτω μετακινηθείτε στο μενού και πατώντας το πλήκτρο OK θα εμφανιστεί στην οθόνη του Πληκτρολογίου η εντολή που αναζητείτε. Ένας γρήγορος τρόπος για την εύρεση μίας εντολής είναι αφ'ότου έχετε εισέλθει στο μενού με το αντίστοιχο πλήκτρο, να εισάγετε το συγκεκριμένο αριθμό (διεύθυνση) του υπομενού που επιθυμείτε.
Για την πρόσβασή σας σε ορισμένες εντολές απαιτείται να εισάγετε τον Κωδικό σας (PIN). Επίσης, ένας αριθμός εντολών του Menu είναι διαθέσιμες μόνο σε Χρήστες που έχουν οριστεί με δικαιώματα Κύριου Χρήστη.
Παράδειγμα: για αλλαγή του Χρόνου Εξόδου εισάγετε τον Κωδικό (PIN) + [MENU] και στη συνέχεια πατήστε [MENU] + [2] + [8] + [0] και ακολουθήστε τις υποδείξεις που θα εμφανισθούν στην οθόνη του Πληκτρολογίου.

1	Χρήστες
1-0	**Εντολές**
1-0-0	Διαγραφή Χρήστη
1-0-1	Εμφάνιση PIN
1-1	**Κωδικοί PIN**
1-1-0	Αλλαγή PIN
1-1-1	Αλλαγή Άλλων PIN
1-1-2	Προσθήκη PIN
1-1-3	Διαγραφή PIN
1-2	**Token**
1-2-0	Προσθήκη Token
1-2-1	Διαγραφή Token
1-2-2	Κατάσταση Token
1-2-3	Επεξεργασία Token
1-3	**Τηλεχειρισμός RF**
1-3-0	Προσθήκη Τηλεχ/σμού
1-3-1	Διαγραφή Τηλεχ/σμού
1-4	**Ιδιότητες Χρήστη**
1-4-0	Όνομα Χρήστη
1-4-1	Ανάθεση Υποσ/μάτων
1-4-2	Επιλογές Χρήστη
1-4-4	Χρονική Ζώνη
1-4-5	Ανάθεση Θύρας
1-4-6	Ημερ/νία Λήξης PIN
1-8	**Δακτυλ.Αποτυπώματα**
1-8-0	Προσθήκη Δακτυλικού
1-8-1	Διαγραφή Δακτυλικού
1-8-2	Κατάσταση Δακτυλικού

2	Υποσυστήματα
2-0	**Εντολές**
2-0-0	Κατάσταση Υποσ/των
2-0-1	Οπλ/Αφοπλ Υποσ/τος
2-0-2	Οπλ. Όλων Υποσ/των
2-0-3	Αφοπλ. Όλων Υπ/των
2-0-4	Μετακίνηση Σε Υπο/μα
2-0-5	Chime On/Off
2-0-6	Τύπος Chime
2-1	**Ιδιότητες Υποσ/των**
2-1-0	Ονομασία Υποσ/τος
2-1-6	Ονομα Περιμετρ. Οπλισμ.
2-1-7	Όνομα Μερικού Οπλισμ.
2-1-8	Αυτόματος Οπλισμός
2-8	**Χρόνοι**
2-8-0	Χρόνος Εξόδου
2-8-1	Χρόνος Εισόδου 1
2-8-2	Χρόνος Εισόδου 2
2-8-3	Περιμετρικός Χρ. Εισόδου

3	Ζώνες-Είσοδοι
3-0	**Εντολές**
3-0-0	Κατάσταση Ζωνών
3-0-1	Πίνακας Ζωνών
3-0-2	Απομόνωση Ζωνών
3-0-3	Ορισμός Ζωνών Chime
3-0-4	Ζώνες Μερικού Οπλισμ.
3-0-5	Reset Πυρανιχνευτών
3-1	**Ιδιότητες Ζωνών**
3-1-0	Ονομασία Ζώνης
3-9	**Έλεγχος Ζωνών**
3-9-0	Test Ζωνών
3-9-1	Test Ζώνης

4	Έξοδοι
4-0	**Εντολές**
4-0-0	Κατάσταση Εξόδου
4-0-1	On/Off Εξόδου
4-0-2	Πίνακας Εξόδων
4-0-3	Κατάσταση Θύρας
4-0-4	Πίνακας Θυρών
4-0-5	Έλεγχος Θύρας
4-0-6	Πίνακας Μακροεντολών
4-1	**Ιδιότητες Εξόδων**
4-1-0	Ονομασία Εξόδου
4-2	**Ιδιότητες Θυρών**
4-2-0	Ονομασία Θύρας
4-9	**Test Εξόδου**
4-9-0	Test Μεγαφώνου
4-9-1	Test Σειρήνας
4-9-2	Test Φάρου
4-9-3	Test Σειρήνας Φωτιάς

5	Επικοινωνίες
5-0	**Εντολές**
5-0-1	Κλήση/Απάντηση RAS
5-0-2	On/Off ΕκτροπήΚλήσης
5-0-3	Έλεγχος Web Email
5-0-4	Email Ιστορικού
5-0-5	Έναρξη Απευθ. Σύνδ.
5-0-6	Ρυθμίσεις Φωνής
5-0-8	Καταχώρηση Πελάτη
5-1	**Αριθμοί Τηλεφώνων**
5-1-1	Δέκτης 1
5-1-2	Δέκτης 2
5-1-6	Εκτροπή Κλήσης ON
5-1-7	Εκτροπή Κλήσης OFF
5-7	**Απομακρ.Πρόσβ. IP**
5-7-0	Διεύθυνση IP
5-7-1	Πόρτα IP
5-9	**Test Επικοινωνιών**
5-9-0	Αποστ.Αναφοράς Test

6	Συσκευές
6-0	**Εντολές**
6-0-0	Κατάσταση Συσκευής
6-0-7	Ένταση Πληκτρολογίου
6-0-8	Αντίθεση Πληκτρολογίου
6-0-9	Οπίσθιος Φωτισμός
6-1	**Πληκτρ. + Καρτ/στες**
6-1-0	Ονομασία Πληκτρ/γίου
6-1-9	Πληκτρολόγιο Wi-Fi
6-5	**Συσκευή GSM/GPRS**
6-5-0	Κατάσταση GSM/GPRS
6-5-5	Διέγερση Εξόδου CLI
6-5-6	Έλεγχος μέσω SMS

7	Σύστημα
7-0	**Εντολές**
7-0-0	Κατάσταση Συστήματος
7-0-1	Προβλήμ. Συστήματος
7-0-2	Ιστορικό Συμβάντων
7-0-6	Πίνακας Χρονικ. Ζωνών
7-1	**Ρολόι**
7-1-0	Ορισμός Ημερ+Ώρας
7-4	**Μεγάφωνο**
7-4-2	Ένταση Μεγαφώνου
7-5	**Χρονικές Ζώνες**
7-5-0	Ονομασία
7-5-1	Ώρα
7-5-2	Ημέρα
7-5-3	Επιλογές Χρονικ. Ζωνών
7-6	**Αργίες**
7-6-0	Ονομασία Αργίας
7-6-1	Ημερ.Έναρξης/Λήξης
7-7	**Επιλογές Συστήματος**
7-7-3	Υψ./Χαμ. Θερμ. Πληκτρ.
7-7-7	Ονομασία Συστήματος
7-9	**Test Συστήματος**
7-9-0	Test Ζωνών
7-9-1	Test Μπαταρίας

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Εισαγωγή

Το Σύστημα Ασφαλείας σας βοηθάει να προστατέψετε την περιουσία σας από ενέργειες διάρρηξης ή κλοπής και ενδεχόμενης σωματικής βλάβης και απειλής εναντίον της ζωής σας. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα Πληκτρολόγια, Αισθητήρες Κίνησης, Ανιχνευτές Φωτιάς και Μαγνητικές Επαφές, τοποθετημένα στους προστατευόμενους χώρους.

Η διαχείριση του Συστήματος επιτυγχάνεται μέσω του Πληκτρολογίου Γραφικών, όπου εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του Συστήματος σε κείμενο ή με σύμβολα. Η ευκολία στη χρήση του καθώς και η προσαρμοστικότητά του καθιστά το Σύστημα ιδανικό για εφαρμογή σε οποιαδήποτε Οικία ή Χώρο Εργασίας με καθημερινή χρήση.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Ασφαλείας Vision-X.

- **Έως 144 πλήρως προγραμματιζόμενες Ζώνες**
- **Έως 16 Θύρες Πρόσβασης (Access Control)**
- **Έως 8 πλήρως ανεξάρτητα Υποσυστήματα**
- **Έως 990 Χρήστες (PIN,Token, Δακτυλικό, Τηλεχ/σμό RF)**
- **Έως 37 Πλήρως Προγραμματιζόμενοι Έξοδοι**
- **Μακροεντολές για αυξημένες απαιτήσεις αυτοματισμών**
- **Εφαρμογή iFob Control για Smartphones**
- **Αυτόματος Οπλισμός / Αφοπλισμός ανά Υποσύστημα**
- **Ορισμός πρόσβασης Χρηστών (ημέρες και ώρες)**
- **Αυτόματο άνοιγμα θυρών σε Alarm φωτιάς**
- **Αποστολή αναφορών ταυτόχρονα σε 2 Κ.Λ.Σ.**
- **Επικοινωνία μέσω Ethernet, GPRS, GPRS-VPN και PSTN**
- **Έως 16 Πληκτρολόγια Γραφικών /Καρταναγνώστες**
- **Υψηλή αντικεραυνική προστασία 3KV**
- **Τηλεχειρισμός RF (2-way) 5 πλήκτρων-10 λειτουργιών**
- **Μνήμη 2000 Συμβάντων στο Ιστορικό**
- **Κωδικοί Απειλής ανά Χρήστη**
- **Προγραμματισμός μέσω Πληκτρολογίου**
- **Μερικός Οπλισμός καθοριζόμενος από τον Χρήστη**
- **Ενεργοποίηση Εξόδων μέσω Smartphone**
- **Ζώνες RF με έλεγχο μπαταριών και ισχύς σήματος**

Οδηγίες Χρήστη

Το παρόν εγχειρίδιο, σας παρέχει οδηγίες χρήσης και συντήρησης του Συστήματος Ασφαλείας σας. Καλύπτει τις βασικές λειτουργίες όπως Οπλισμός και Αφοπλισμός του Συστήματος και βασικές εντολές Χρήστη. Η συνολική παραμετροποίηση και ο προγραμματισμός του Συστήματος έχουν γίνει από τον Εγκαταστάτη σας.

Κάποιες λειτουργίες Χρήστη που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς βάσει της διαμόρφωσης του Συστήματος από τον Εγκαταστάτη. Συζητήστε μαζί του για τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

Ορισμένες εντολές απαιτούν την εισαγωή Κωδικού (PIN) για την εκτέλεσή τους. Για λόγους ασφαλείας μην αντιγράψετε και μη δώσετε τον Κωδικό σας σε τρίτους. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιούν το Σύστημα και άλλοι Χρήστες, καταχωρήστε αντίστοιχο αριθμό Κωδικών (PIN) για κάθε Χρήστη ή ζητήστε από τον Εγκαταστάτη να το κάνει για εσάς.

Παρακάτω παρέχονται σύντομες περιγραφές των βασικότερων χαρακτηριστικών και λειτουργιών ενός Συστήματος Ασφαλείας.

Ζώνες

Με τον όρο Ζώνη αναφερόμαστε σε μια συσκευή ανίχνευσης ή μια ομάδα συσκευών ανίχνευσης. Οι Ζώνες ταυτοποιούνται από το χώρο που επιβλέπουν (π.χ. παράθυρο μπάνιου, κουζίνα κ.τ.λ.).

Ανοικτές Ζώνες

Όταν μια Ζώνη (*π.χ. παράθυρο*) είναι κλειστή, τότε βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, ειδάλλως είναι ανοικτή (*faulted*). Στην Όπλιση του Συστήματος, συνήθως θα επιθυμείτε όλες οι Ζώνες να βρίσκονται σε κανονική κατάσταση. Παρ'όλα αυτά μπορείτε να Οπλίσετε το Σύστημα και με ανοικτές Ζώνες.

Τύποι Ζωνών

Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι Ζωνών : Οι 24Ωρες Ζώνες (24Hr) και οι Μη-24Ωρες Ζώνες. Δείτε παρακάτω την περιγραφή τους:

Μη-24Ωρες Ζώνες

Οι Μη-24Ωρες Ζώνες δίνουν συναγερμό (Alarm) ανεξάρτητα από το αν το Σύστημα είναι Οπλισμένο ή Αφοπλισμένο. Έχουν προγραμματισθεί να αντιδρούν άμεσα ή να διαθέτουν μια μικρή καθυστέρηση έτσι ώστε να παρέχεται χρόνος για συγκεκριμένες ενέργειες.

Όταν Οπλίζετε το Σύστημα έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε όλες τις Ζώνες (**Πλήρης Οπλισμός**) ή μέρος αυτών (**Περιμετρικός ή Μερικός Οπλισμός**).

Απομόνωση Ζωνών (Bypass)

Μια Απομονωμένη Ζώνη, παραμένει ανενεργή ακόμα και όταν το Σύστημα είναι Οπλισμένο. Ίσως χρειαστεί να απομονώσετε Ζώνες σε περιπτώσεις ανακαινίσεων στο χώρο ή βλάβης ενός Ανιχνευτή. Οι Απομονωμένες Ζώνες θα επανέλθουν σε ενεργή κατάσταση στον επόμενο Οπλισμό του Συστήματος.

24Ωρες Ζώνες

Οι 24Ωρες Ζώνες είναι μονίμως ενεργές ακόμα και όταν το Σύστημα ειναι Αφοπλισμένο . Υπάρχουν 2 είδη 24Ωρων Ζωνών, οι Ζώνες φωτιάς και οι Ζώνες μη-φωτιάς.

Τι είναι το Υποσύστημα

Υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού του Συστήματος σε διαφορετικές περιοχές (Υποσυστήματα). Αυτό εξυπηρετεί στην περίπτωση διαφορετικών χώρων και στην πρόσβαση διαφορετικών ατόμων στους χώρους αυτούς μέσα σε ένα κτίριο. Στην περίπτωση αυτή οι Ζώνες ομαδοποιούνται και διαχωρίζονται αναλόγως.

Παράδειγμα:

Διαχωρισμός Υποσυστημάτων σε μία επιχείρηση:

Υποσύστημα 1 – Χώρος Υποδοχής/Γραμματεία

Υποσύστημα 2 – Πωλήσεις

Υποσύστημα 3 – Διεύθυνση

Υποσύστημα 4 – Αποθήκη

Κάθε Υποσύστημα μπορεί να λειτουργεί σαν ανεξάρτητο Σύστημα Ασφαλείας.

Πλήρης Οπλισμός

Στον Πλήρη Οπλισμό, όλες οι Ζώνες του Συστήματος είναι ενεργές (Μη-24Ωρες Ζώνες, Ανιχνευτές Κίνησης και μαγνητικές επαφές θυρών και παραθύρων περιμετρικά.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Περιμετρικός Οπλισμός

Όταν ενεργοποιείτε το Σύστημα σε Περιμετρικό Οπλισμό, θέτετε σε λειτουργία μέρος των Ζωνών που παρέχει το Σύστημα. Οι Ζώνες που ενεργοποιούνται είναι αυτές που καλύπτουν περιμετρικά τον χώρο (παράθυρα, πόρτες) και όχι οι εσωτερικές Ζώνες (Ανιχνευτές Κίνησης). Συμβουλευτείτε τον Εγκαταστάτη για να ενημερωθείτε ποιές Ζώνες ενεργοποιούνται στον Περιμετρικό Οπλισμό.

Αναφορές σε Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Ενδεχομένως, το Σύστημά σας να έχει προγραμματισθεί να επικοινωνεί με κάποιο Κέντρο Λήψεως Σημάτων μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ή μέσω internet ή δικτύου Κινητής τηλεφωνίας (GPRS). Στην περίπτωση που η επικοινωνία είναι μέσω τηλεφωνικής γραμμής, το Σύστημα απελευθερώνει την τηλεφωνική γραμμή με την ολοκλήρωση της αποστολής της αναφοράς.

Το Σύστημα πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για την αποστολή αναφοράς στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Στην περίπτωση που υπάρξει αποτυχία στην αποστολή της αναφοράς, εμφανίζεται στην οθόνη του Πληκτρολογίου το σύμβολο Service, .⚠.

Πληκτρολόγιο Συστήματος

Το Πληκτρολόγιό σας διαθέτει 20 πλήκτρα. Αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο μενού και να εκτελέσετε κάθε εντολή Χρήστη. Επίσης, ορισμένα από αυτά τα πλήκτρα έχουν διπλή λειτουργία που μπορείτε να την ενεργοποιήσετε κρατώντας τα πατημένα για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.


Η λειτουργία κάθε πλήκτρου περιγράφεται παρακάτω:

Πλήκτρα Πληκτρολογίου

Πλήκτρο	Περιγραφή
0 έως 9	Εισαγωγή αριθμών ή χαρακτήρων.
MENU	Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [MENU] και τους αριθμούς για να εισάγετε εντολές. Επίσης, χρησιμοποιείται για να πάτε πίσω ένα επίπεδο στα μενού εντολών και για έξοδο από αυτά χωρίς αποθήκευση των αλλαγών με παρατεταμένο πάτημα.
ALL ON ON	Το πλήκτρο [ON] επιτρέπει στον Χρήστη να Οπλίσει Πλήρως ένα Υποσύστημα ή να ενεργοποιήσει μια Έξοδο. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec δίνεται εντολή η Οπλισμού Όλων των Υποσυστημάτων.
BYPASS PART	Το πλήκτρο [PART] επιτρέπει στον Χρήστη τον Περιμετρικό (ή Μερικό) Οπλισμό Υποσυστήματος. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec, ο Χρήστης μπορεί να Απομονώσει μία ή περισσότερες Ζώνες.
ALL OFF OFF	Το πλήκτρο [OFF], επιτρέπει στο χρήστη τον Αφοπλισμό Υποσυστήματος ή την απενεργοποιήση Εξόδου. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec, δίνεται η εντολή Αφοπλισμού Όλων των Υποσυστημάτων.
OK	Με το πλήκτρο [OK] γίνεται αποθήκευση των αλλαγών και έξοδος από την εντολή.
TEST MAIL	Το πλήκτρο [MAIL] κρατώντας το πατημένο για 2 sec γίνεται αποστολή αναφοράς Test στο Κ.Λ.Σ..
←	Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά κατά την εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου.
→	Μετακίνηση του κέρσορα προς τα δεξιά κατά την εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου.
↑	Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού εντολών ή εναλλαγή χαρακτήρων κατά την εισαγωή τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου.
↓	Μετακίνηση προς τα κάτω στα μενού εντολών ή εναλλαγή χαρακτήρων κατά την εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου. Πατώντας το πλήκτρο, ενώ το Υποσύστημα στο οποίο ανήκει το Πληκτρολόγιο είναι Αφοπλισμένο, θα εμφανισθούν τα Προβλήματα του Συστήματος (αν υπάρχουν).
→ + ↑ Για 2 sec	Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν **Alarm Πανικού από Πληκτρολόγιο.** Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και αποστέλλεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων αν έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη.
← + → Για 2 sec	Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν **Alarm Πανικού φωτιάς από Πληκτρολόγιο.** Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και αποστέλλεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων αν έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη.
↑ + ↓ Για 2 sec	Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν **Alarm Πανικού Ιατρικής Βοήθειας από Πληκτρολόγιο.** Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και αποστέλλεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων αν έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη.

Πίνακας 2: Πλήκτρα και οι λειτουργίες τους

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

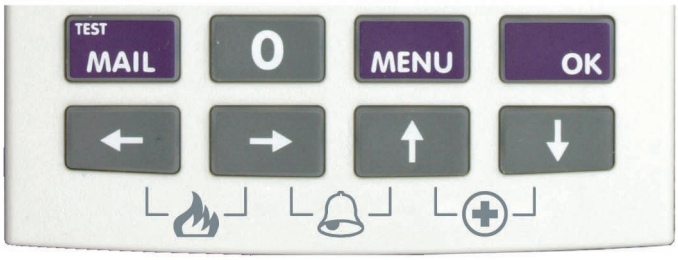

Εικόνα 1: Πλήκτρα Πανικών Πληκτρ/γίου

Ενδεικτικά LEDs & Εικονίδια Πληκτρολογίου

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η σημασία κάθε εικονιδίου στην οθόνη του Πληκτρολογίου και κάθε ενδεικτικού LED. Ορισμένα μοντέλα Πληκτρολογίων και Καρταναγνωστών περιλαμβάνουν ένα Μπλέ LED που χρησιμοποιείται όταν η Μονάδα ελέγχει κάποια θύρα (λειτουργία Access Control).

Εικονίδιο	Κατάσταση	Περιγραφή
1 2 3 4 5 6 7 8	Στην οθόνη του Πληκτρολογίου εμφανίζονται τα εικονίδια όταν το αντίστοιχο Υποσύστημα (1 - 8) είναι Οπλισμένο. Η λειτουργία αυτή πρέπει να προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη σας.	
	Αναμμένο	Το Υποσύστημα είναι Οπλσμένο.
	Σβηστό	Το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο.
	Αναβοσβήνει	Υποσύστημα σε Συναγερμό (Alarm).
	Αναμμένο	Η Τροφοδοσία AC είναι κανονική.
	Αναβοσβήνει	Η Τροφοδοσία AC είναι εκτός.
	Αναβοσβήνει	Υπάρχει Alarm φωτιάς σε εξέλιξη.
	Σβηστό	Δεν υπάρχει Alarm φωτιάς.
	Αναμμένο	Συμβάν Alarm φωτιάς στη μνήμη (*Οπλίστε και Αφοπλίστε για καθαρισμό της μνήμης*).
	Αναμμένο	Το τρέχον Πρόβλημα Συστήματος είτε η υπενθύμιση Service, έχει αναγνωσθεί.
	Σβηστό	Δεν υπάρχει Πρόβλημα Συστήματος ή υπενθύμιση Service.
	Αναβοσβήνει	Υπάρχει Πρόβλημα ή υπενθύμιση Service σε εξέλιξη και δεν έχει αναγνωσθεί.
	Αναμμένο	Το Υποσύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Περιμετρικής (ή Μερικής) Όπλισης.
	Σβηστό	Το Υποσύστημα ΔΕΝ βρίσκεται σε κατάσταση Περιμετρικής (ή Μερικής) Όπλισης.
	Αναμμένο	Το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο.
	Σβηστό	Το Υποσύστημα είναι Οπλισμένο.
	Αναμμένο	Το Υποσύστημα είναι Οπλισμένο.
	Σβηστό	Το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο.
	Αναμμένο	N/A
	Σβηστό	N/A
	Αναμμένο	Υποσύστημα έτοιμο για Οπλισμό.
	Σβηστό	Υπάρχουν Ζώνες ανοικτές.
Κόκκινο LED	**Αναμμένο**	Υποσύστημα Οπλισμένο.
	Αναβοσβήνει	Συναγερμός (Alarm).
Πράσινο LED	**Αναμμένο**	Το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο.
	Αναβοσβήνει	Το Υποσύστημα δεν είναι έτοιμο για οπλισμό. Υπάρχουν Ζώνες ανοικτές.
Κόκκινο & Πράσινο LED	**Αναβοσβήνει**	Σύστημα σε κατάσταση προγραμματισμού από Εγκαταστάτη.
	Σβηστό	Σύστημα σε κατάσταση προγραμματισμού από Χρήστη.
Μπλέ LED	**Αναμμένο**	Θύρα Κλειδωμένη.
	Αναβοσβήνει Γρήγορα	Θύρα Ξεκλείδωτη.
	2 Αναλαμπές	Θύρα Κλειδωμένη από Χρονική Ζώνη.
	Σβηστό	Δεν έχει προγραμματιστεί Θύρα.
Wi-Fi Connected		Το Πληκτρολόγιο Wi-Fi έχει συνδεθεί επιτυχώς το τοπικό Wi-Fi δίκτυο.
Wi-Fi Not Connected		Το Πληκτρολόγιο Wi-Fi δεν έχει συνδεθεί στο τοπικό Wi-Fi δίκτυο.

Πίνακας 3: Εικονίδια & Ενδεικτικά LED

Τόνοι Πληκτρολογίου (Ήχοι)

Το Πληκτρολόγιό σας παράγει διάφορους διακριτούς τόνους (ήχους) και εμφανίζει μηνύματα στην οθόνη για να σας ειδοποιεί για συμβάντα του Συστήματος. Επιπλέον, ενδέχεται να έχουν συνδεθεί στο Σύστημά σας και Σειρήνες, εξωτερικά στον προστατευόμενο χώρο, ώστε να ειδοποιούν τους γείτονές σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για τον εύκολο εντοπισμό από την αστυνομία ή την πυροσβεστική.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Τύπος	Περιγραφή
Τόνος σε Alarm Φωτιάς	Επαναλαμβανόμενος ήχος για 3 sec, διακοπτόμενος για 2 sec. Παράγεται σε συμβάν Alarm φωτιάς (από Ζώνη) ή σε Πανικό φωτιάς (από Πληκτρολόγιο).
Τόνος σε Alarm Διάρρηξης	Με την διέγερση μίας Ζώνης Διάρρηξης όταν το Σύστημά σας είναι Οπλισμένο, το Πληκτρολόγιο παράγει συνεχόμενο ήχο για χρονική διάρκεια σειρήνας (Alarm). Παράγεται σε συμβάν Alarm Διάρρηξης ή σε Alarm Πανικού (από Πληκτρολόγιο).
Τόνος σε Πρόβλημα	Επαναλαμβανόμενοι 4 κοφτοί ήχοι ακολουθούμενοι από παύση 5 sec. Παράγεται όταν υπάρχει Πρόβλημα Συστήματος.
Τόνος σε πάτημα Πλήκτρων	Ένας σύντομος ήχος. Παράγεται με το πάτημα ενός πλήκτρου, ως ένδειξη ότι έγινε αποδεκτό.
Τόνος κατά τον Χρόνο Εισόδου	Με την είσοδό σας στον προστατευόμενο χώρο, με άνοιγμα της Ζώνης Καθυστέρησης (Θύρα Εισόδου), το Πληκτρολόγιο παράγει ένα ζεύγος Hi/Low τόνων για να σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αφοπλίσετε το Υποσύστημα. Εάν το Υποσύστημα δεν αφοπλιστεί πριν τη λήξη του Χρόνου Εισόδου, θα δοθεί συναγερμός (Alarm) και θα αποσταλεί αναφορά στο Κ.Λ.Σ. (εφόσον έχει προγραμματισθεί).
Τόνος κατά τον Χρόνο Εξόδου	Με τον Πλήρη Οπλισμό Υποσυστήματος, το Πληκτρολόγιο παράγει έναν σύντομο επαναλαμβανόμενο τόνο ανά 1 sec. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 sec ο τόνος θα επαναλαμβάνεται ακόμη συχνότερα. Εάν δεν εξέλθετε από τον προστατευόμενο χώρο πριν τη λήξη του Χρόνου Εξόδου, θα δοθεί συναγερμός (Alarm).
Τόνος σε Σφάλμα	Εάν εισάγετε μη έγκυρη τιμή κατά τον προγραμματισμό, το Πληκτρολόγιο θα παράγει έναν συνεχόμενο τόνο για 2 sec.
Τόνος Εισόδου στο Menu	Το Πληκτρολόγιο παράγει έναν τόνο Lo/Hi στην είσοδό σας στο μενού εντολών και έναν τόνο Hi/Lo στην έξοδό σας.
Τόνος Chime	Το Πληκτρολόγιο παράγει σύντομους κοφτούς ήχους όταν έχει παραβιαστεί μια Ζώνη που έχει προγραμματισθεί ως Chime. Η χρονική διάρκεια αλλά και η καθυστέρηση ορίζονται από το μενού εντολών **[MENU]** +**[2]** + **[0]** + **[6]**. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου Chime Υποσυστήματος γίνεται πατώντας το πλήκτρο **[4]** για 2 sec.

Πίνακας 4: Τόνοι Πληκτρολογίου & Περιγραφή



Εικόνα2: CP722 Πληκτρολόγιο Γραφικών Proximity

Βασική Λειτουργία Συστήματος

Πλήρης Οπλισμός

Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βήματα για τον Πλήρη Οπλισμό του Υποσυστήματος. Το Σύστημα έχει σαν εργοστασιακό δεδομένο την ύπαρξη ενός Υποσυστήματος (*Υποσύστημα 1*).

Με τον Πλήρη Οπλισμό του Υποσυστήματος θα αρχίσει να ηχεί ο Χρόνος Εξόδου. Ο Χρόνος Εξόδου σας επιτρέπει να εξέλθετε του προστατευόμενου χώρου δίχως να δοθεί Alarm. Ο Εγκαταστάτης και ο Κύριος Χρήστης έχει το δικαίωμα προγραμματισμού του Χρόνου Εξόδου.

1. **Βεβαιωθείτε ότι όλες οι Ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές).**
2. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο [ON].**

   Εάν ο Κωδικός (PIN) που πληκτρολογήσατε είναι έγκυρος και όλες οι Ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές), θα ξεκινησει ο Χρόνος Εξόδου.

   Σε περίπτωση ανοικτής ή προβληματικής Ζώνης θα πρέπει να κλείσετε ή να παρακάμψετε (auto-bypass) τη Ζώνη αυτή πατώντας OK στην ένδειξη που θα εμφανιστεί στο Πληκτρολόγιο, ώστε να Οπλίσετε το Υποσύστημα βγάζοντας εκτός την ανοικτή Ζώνη (αναγκαστικός Οπλισμός).

   Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Εξόδου μπορείτε να ακυρώσετε τον Οπλισμό, πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) και πατώντας το πλήκτρο **[OFF]**.
3. **Για Αφοπλισμό πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας [PIN] και πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

Αυτός ο τρόπος οπλισμού χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου αποχωρείτε από τον προστατευόμενο χώρο και επιθυμείτε όλες οι Ζώνες να είναι ενεργές.

Περιμετρικός & Μερικός Οπλισμός

Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βήματα για τον Περιμετρικό ή Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος. Το Σύστημα έχει σαν εργοστασιακό δεδομένο την ύπαρξη ενός Υποσυστήματος

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

(*Υποσύστημα 1*).

Με τον Περιμετρικό Οπλισμό Υποσυστήματος ενεργοποιούνται μόνο οι Ζώνες που έχουν οριστεί από τον Εγκαταστάτη να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο οπλισμού. Αντίστοιχα, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις Ζώνες Μερικού Οπλισμού **[MENU + 304]**.

1. **Βεβαιωθείτε ότι οι Ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές).**
2. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο [PART].**

   Εάν ο Κωδικός (PIN) που πληκτρολογήσατε είναι έγκυρος, το Πληκτρολόγιο θα εμφανίσει μια οθόνη που θα σας καλεί να επιλέξετε τρόπο οπλισμού (*Περιμετρικό ή Μερικό*).
3. **Χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο Πληκτρολόγιο επιλέξτε Περιμετρικό ή Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος και πατήστε [OK].**

   Ανάλογα με τον τρόπο οπλισμού που επιλέξατε και εφόσον οι αντίστοιχες Ζώνες είναι κλειστές, θα ξεκινήσει ο Χρόνος Εξόδου.

   Σε περίπτωση ανοικτής ή προβληματικής Ζώνης, θα πρέπει να κλείσετε ή να παρακάμψετε (auto-bypass) τη Ζώνη αυτή πατώντας OK στην ένδειξη που θα εμφανιστεί στο Πληκτρολόγιο, ώστε να Οπλίσετε το Υποσύστημα βγάζοντας εκτός την ανοικτή Ζώνη (αναγκαστικός Οπλισμός).

   Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Εξόδου μπορείτε να ακυρώσετε τον Οπλισμό, πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο **[OFF]**.
4. **Με το τέλος του Χρόνου Εξόδου θα εμφανίζεται στο Πληκτρολόγιο το εικονίδιο Περιμετρικού Οπλισμού και η ένδειξη ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ή ΜΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ αντίστοιχα.**
5. **Για Αφοπλισμό πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

Αυτός ο τρόπος οπλισμού χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου βρίσκεστε εντός του προστατευόμενου χώρου και, επομένως, θέλετε να είναι ενεργές μόνο οι Ζώνες περιμετρικά (πόρτες, παράθυρα) και όχι οι Ανιχνευτές Κίνησης. Ο Χρόνος Εισόδου θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα με το άνοιγμα της Θύρας κεντρικής εισόδου του χώρου (Ζώνη Καθυστέρησης), όταν το Υποσύστημα είναι Οπλισμένο.

Περιμετρικός Οπλισμός Χωρίς Χρόνο Εισόδου

Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βήματα για τον Περιμετρικό Οπλισμό Υποσυστήματος χωρίς Χρόνο Εισόδου.

Το Σύστημα έχει σαν εργοστασιακό δεδομένο την ύπαρξη ενός Υποσυστήματος (*Υποσύστημα 1*). Με τον Περιμετρικό Οπλισμό Υποσυστήματος ενεργοποιούνται μόνο οι Ζώνες που έχουν οριστεί από τον Εγκαταστάτη να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο οπλισμού.

1. **Βεβαιωθείτε ότι οι Ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές).**
2. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο [PART].**

   Εάν ο Κωδικός (PIN) που πληκτρολογήσατε είναι έγκυρος, το Πληκτρολόγιο θα εμφανίσει μια οθόνη που θα σας καλεί να επιλέξετε τρόπο οπλισμού (Περιμετρικό ή Μερικό).
3. **Χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο Πληκτρολόγιο επιλέξτε Περιμετρικό ή Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος και πατήστε [OK].**

   Ανάλογα με τον τρόπο οπλισμού που επιλέξατε και εφόσον οι αντίστοιχες Ζώνες είναι κλειστές, θα ξεκινήσει ο Χρόνος Εξόδου.

   Σε περίπτωση ανοικτής ή προβληματικής Ζώνης θα πρέπει να κλείσετε ή να παρακάμψετε (auto-bypass) τη Ζώνη αυτή πατώντας OK στην ένδειξη που θα εμφανιστεί στο Πληκτρολόγιο ώστε να Οπλίσετε το Υποσύστημα βγάζοντας εκτός την ανοικτή Ζώνη (αναγκαστικός Οπλισμός).
4. **Με την έναρξη του Χρόνου Εξόδου πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ON]. Στο Πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί το μήνυμα 'Χωρίς Χρόνο Εισόδου'.**

   Κατά τη διάρκεια του Χρόνου Εξόδου μπορείτε να ακυρώσετε τον Οπλισμό, πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) και πατώντας το πλήκτρο **[OFF]**.
5. **Με το τέλος του Χρόνου Εξόδου θα εμφανίζεται στο Πληκτρολόγιο το εικονίδιο Περιμετρικού Οπλισμού και η ένδειξη ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ή ΜΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ αντίστοιχα.**
6. **Για Αφοπλισμό πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

Αυτός ο τρόπος οπλισμού χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου βρίσκεστε εντός του προστατευόμενου χώρου και επομένως θέλετε να είναι ενεργές μόνο οι Ζώνες περιμετρικά (πόρτες, παράθυρα) και όχι οι Ανιχνευτές Κίνησης και ταυτόχρονα επιθυμείτε να μην υπάρχει Χρόνος Εισόδου με το άνοιγμα της κεντρικής εισόδου (*Χρόνος Εισόδου = 0*). Έτσι, με την παραβίαση της κεντρικής εισόδου θα δοθεί αμέσως συμβάν Alarm και θα ηχήσουν οι σειρήνες.

Παράδειγμα χρήσης: *την νύχτα που κοιμάστε και όλη η οικογένειά σας βρίσκεται εντός της οικίας και επομένως δεν περιμένετε κάποιο μέλος της να γυρίσει αργότερα.*

Αφοπλισμός Συστήματος

Όταν το Σύστημα είναι Οπλισμένο, θα πρέπει να εισέρχεστε στον προστατευόμενο χώρο από συγκεκριμένη είσοδο που έχει προγραμματισθεί ως Ζώνη Καθυστέρησης ώστε να μην δοθεί συναγερμός (Alarm). Με το άνοιγμα της κεντρικής εισόδου θα ξεκινήσει ο Χρόνος Εισόδου και το Πληκτρολόγιο θα ηχεί έναν τόνο Hi/Lo ανά sec για να σας υπενθυμίζει να αφοπλίσετε το Σύστημα. Για Αφοπλισμό του Συστήματος πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο **[OFF]** πριν τη λήξη του Χρόνου Εισόδου.

Εάν εισέλθετε στο χώρο από άλλη θύρα ή δεν αφοπλίσετε το Σύστημα εντός του Χρόνου Εισόδου, θα δοθεί συναγερμός (Alarm). Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε το πλήκτρο **[OFF]** για Αφοπλισμό και επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων για να τους ενημερώσετε ότι ήταν από λάθος και δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εξέλιξη.

1. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) + πλήκτρο [OFF] για Αφοπλισμό του Υποσυστήματος.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανίζεται η ένδειξη ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Ακύρωση Συναγερμού (Alarm)

Σε συμβάν Συναγερμού (Alarm), το Πληκτρολόγιο και οι Σειρήνες θα ηχήσουν ώστε να ειδοποιήσουν ότι υπάρχει συμβάν Συναγερμού (Alarm) σε εξέλιξη. Εάν εισάγετε τον Κωδικό σας (PIN) πριν σταλεί αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, η αποστολή αναφοράς Alarm ακυρώνεται (*εφόσον έχει προγραμματισθεί*).

1. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) + [OFF] για ακύρωση οποιουδήποτε Συναγερμού και Αφοπλισμό του Συστήματος.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα συνεχίσει να εμφανίζεται το συμβάν Alarm ακόμα και με Αφοπλισμένο το Σύστημα. Αυτό ονομάζεται Μνήμη Alarm.

2. **Για να καθαρίσετε τη Μνήμη Alarm, Οπλίστε & Αφοπλίστε το Υποσύστημα. (π.χ. PIN + [ON] + PIN + [OFF]).**

Αυτόματος Οπλισμός

Το Σύστημα Ασφαλείας σας ενδεχομένως να έχει προγραμματισθεί να Οπλίζει και να Αφοπλίζει Αυτόματα σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεστε ακόμη εντός του προστατευόμενου χώρου κατά την έναρξη του Αυτόματου Οπλισμού (*παράγεται τόνος ειδοποίησης Αυτόματου Οπλισμού από το Πληκτρολόγιο*), έχετε τη δυνατότητα να καθυστερήσετε τον Αυτόματο Οπλισμό κατά 1 Ώρα (60 min), ή να τον ακυρώσετε πληκτρολογώντας απλά τον Κωδικό σας (PIN) + **[OFF]** κατά τη διάρκεια του χρόνου προειδοποίησης Αυτόματου Οπλισμού.

Στο χρόνο προειδοποίησης Αυτόματου Οπλισμού, το Πληκτρολόγιο παράγει ένα διακριτό ήχο για να σας ειδοποιήσει ότι σε λίγο το Σύστημα θα οπλίσει.

Παράδειγμα:

Έστω ότι το Σύστημα Ασφαλείας έχει προγραμματισθεί να Οπλίσει Αυτόματα στις 10.00πμ και ο χρόνος προειδοποίησης Αυτόματου Οπλισμού έχει οριστεί στα 5 λεπτά. Τότε το Πληκτρολόγιο θα αρχίσει να ηχεί στις 9.55πμ. Πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) εντός του χρονικού διαστήματος των 5 λεπτών, το Πληκτρολόγιο θα πάψει να ηχεί και ο χρόνος προειδοποίησης Αυτόματου Οπλισμού θα ξεκινήσει πάλι στις 10.55πμ. Το Σύστημα θα Οπλίσει Αυτόματα στις 11.00πμ. Αν ακυρώσετε τον Αυτόματο Οπλισμό, τότε το Σύστημα θα Οπλίσει Αυτόματα την επόμενη μέρα και ώρα που έχει προγραμματισθεί.

Απομακρυσμένος-Γρήγορος Οπλισμός (DTMF)

Σε περίπτωση που ξεχάσατε να Οπλίσετε το Σύστημα Ασφαλείας σας φεύγοντας από τον προστατευόμενο χώρο, έχετε τη δυνατότητα να το Οπλίσετε μέσω τηλεφώνου (*εφόσον έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη σας η λειτουργία αυτή*).

Για να Οπλίσετε το Σύστημα καλέστε (*τηλεφωνική κλήση*) στο νούμερο που αντιστοιχεί στο Πίνακα. Όταν ο Πίνακας απαντήσει θα ακούσετε 3 beeps εφόσον το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο. Πατήστε στο τηλέφωνό σας **[0] + [#]** για να το Οπλίσετε. Θα ακούσετε 3 beeps αν δώσατε σωστά την εντολή και το Σύστημα θα αρχίσει την Όπλιση. Με αυτή την εντολή οπλίζουν ΟΛΑ τα Υποσυστήματα ταυτόχρονα.

Έλεγχος Μέσω Τηλεφωνικής Κλήσης (DTMF)

Το Σύστημα σας παρέχει την δυνατότητα Οπλισμού Αφοπλισμού ανά Υποσύστημα ξεχωριστά, και ενεργοποίησης Εξόδων απομακρυσμένα, από το τηλέφωνο μέσω DTMF με απαίτηση εισαγωγής Κωδικού (PIN) για αυξημένη ασφάλεια και ανάλογα με τη Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης του κάθε Χρήστη.

Η εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως έλεγχος Εξόδου μέσω DTMF ή Αφοπλισμός Υποσυστήματος μέσω DTMF, απαιτούν τον αντίστοιχο προγραμματισμό τους από τον Εγκαταστάτη σας.

Χρήση DTMF Εντολών

1. **Αφότου ο Πίνακας απαντήσει στην εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε έναν τόνο καλωσορίσματος. Από αυτή τη στιγμή και μετά έχετε 5 δευτερόλεπτα να εισάγετε τον Κωδικό σας (PIN) σας και μετά τη δίεση [#] για να συνδεθείτε στον Πίνακα.**
2. **Αφού πληκτρολογήσετε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήσετε δίεση [#], ο Πίνακας θα απαντήσει με 2 κοφτά beeps. Εάν ο Κωδικός (PIN) που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρος, θα ακούσετε 1 μακρύ beep.**

   Εάν δεν εισάγετε έγκυρο Κωδικό PIN εντός των 5 δευτερολέπτων, τότε ο Πίνακας θα εισέλθει σε κατάσταση απομακρυσμένης σύνδεσης VisionLink μέσω modem. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να τερματίσετε την κλήση και να περιμένετε 1 λεπτό πριν ξανακαλέσετε.
3. **Εφόσον ο Κωδικός (PIN) είναι έγκυρος, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές μέσω DTMF.**

   Με τη σύνδεσή σας στον Πίνακα, εάν δεν δώσετε καμία εντολή εντός 20 δευτερολέπτων ή πατήσετε [#]+[#], ο Πίνακας θα δώσει τόνο εξόδου και η κλήση θα τερματιστεί.

Εντολές Μέσω Τηλεφώνου (DTMF)

Λειτουργία	Εντολή	Τόνος
Γρήγορος Οπλισμός Όλων	[0] + [#]	Υψηλός, Μέτριος, Χαμηλός
Είσοδος ΟΚ	[PIN] + [#]	Χαμηλός, Υψηλός
Αποτυχία Εισόδου	Λάθος Εντολή	Μακρύ Beep
Οπλισμός Υποσ/τος	[1] + [Υποσ. Νο] + [#] + [1]	Χαμηλός, Υψηλός
Αφοπλισμός Υποσ/τος	[1] + [Υποσ. Νο] + [#] + [2]	Υψηλός, Χαμηλός
Ενεργ/ση Εξόδου	[2] + [Εξοδος Νο] + [#] + [1]	Χαμηλός, Υψηλός
Απενεργ/ση Εξόδου	[2] + [Εξοδος Νο]+ [#] + [2]	Υψηλός, Χαμηλός
Τερματισμός Κλήσης	[#] + [#]	Υψηλός, Μέτριος, Χαμηλός

Πίνακας 5: Εντολές Μέσω Τηλεφωνικής Κλήσης (DTMF)

Παραδείγματα DTMF

Στα παραδείγματα παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

σύνδεσης στον Πίνακα μέσω τηλεφωνικής κλήσης (DTMF). Για εξάσκηση, συνδεθείτε στον Πίνακά σας έστω μία φορά.

Είσοδος και Όπλιση του Υποσυστήματος 1

[2] [5] [8] [0] + [#] = Είσοδος

[1] + [1] + [1] + [#] = Όπλιση Υποσ/τος 1

Είσοδος και Ενεργοποίηση της Εξόδου 8

[2] [5] [8] [0] + [#] = Είσοδος

[2] + [8] + [1] + [#] = Ενεργ/ση Εξόδου 8

Είσοδος και Απενεργοποίηση της Εξόδου 6

[2] [5] [8] [0] + [#] = Είσοδος

[2] + [6] + [2] + [#] = Απενεργ/ση Εξόδου 6

Σημ. ***Αν έχει προγραμματιστεί ο Γρήγορος Οπλισμός DTMF από τον Εγκαταστάτη σας, τότε μπορείτε να οπλίσετε όλα τα Υποσυστήματα αφού συνδεθείτε στο Σύστημα, πατώντας απ'ευθείας [0] + [#], αμέσως μετά τον ήχο καλωσορίσματος. Δεν απαιτείται να εισάγετε Κωδικό PIN + [#] . Σιγουρευτείτε ότι ο πάροχος της τηλεφωνικής σας γραμμής υποστηρίζει τους τόνους DTMF. Σε ιδιωτικές τηλεφωνίες οι χειρισμοί μέσω DTMF δεν υποστηρίζονται.***

Εισαγωγή Χαρακτήρων Μέσω Πληκτρολογίου

Κατά τον εισαγωγή χαρακτήρων μέσω Πληκτρολογίου, κάθε αριθμητικό πλήκτρο αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων.

Πατώντας το ίδιο αριθμητικό πλήκτρο ξανά και ξανά μεταβαίνετε στον επόμενο χαρακτήρα ή σύμβολο που έχει αντιστοιχηθεί στον πλήκτρο αυτό (*πχ πατώντας το πλήκτρο [2] θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας Α, ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας Β*).

Με την εύρεση του επιθυμητού χαρακτήρα ή συμβόλου, χρησιμοποιήστε τα βελάκια (*δεξιά, αριστερά*) για να μεταφερθείτε στην επόμενη θέση και να εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα της λέξης. Η αντιστοίχιση των χαρακτήρων με τα αριθμητικά πλήκτρα είναι η ίδια με αυτή των κινητών τηλεφώνων.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες:

Key	Χαρακτήρες								
1	.	,	?	!	-	&	<	>	1
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	Κενό	→	_	@	#	$	%	*	0
↑	Εμφάνιση όλων των χαρακτήρων προς τα πάνω								
↓	Εμφάνιση όλων των χαρακτήρων προς τα κάτω								
←	Μετακίνηση μιας θέσης αριστερά								
→	Μετακίνηση μιας θέσης δεξιά								
OFF	Διαγραφή στοιχείων μέχρι το τέλος της γραμμής								

Πίνακας 6: Χαρακτήρες Κειμένου

Για αποθήκευση του κειμένου πατήστε **[OK]** ή πατήστε **[MENU]** για Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.

Οι παρακάτω χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν με τα βελάκια πάνω και κάτω.

+ - @ # $ " & % * : ( ) / < > =

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Κωδικοί Απειλής (Σιωπηλό Alarm Απειλής)

Ο Κωδικός Απειλής είναι το PIN που πληκτρολογώντας το αποστέλλεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων πως βρίσκεστε υπό-απειλή αλλά δεν ηχούν οι Σειρήνες (Σιωπηλό Alarm). Ο Κωδικός Απειλής είναι διαφορετικός ανά Χρήστη.

Για να δοθεί Σιωπηλό Alarm Απειλής θα πρέπει ο Χρήστης να πληκτρολογήσει τον Κωδικό (PIN), στη συνέχεια να πληκτρολογήσει ξανά τα 2 τελευταία ψηφία και να πατήσει το πλήκτρο **[ON]** (*εάν το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο*) ή το πλήκτρο **[OFF]** (*εάν το Υποσύστημα είναι Οπλισμένο*).

Δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1. **Έστω ότι ο Κωδικός σας (PIN) είναι το 2580. Για να δώσετε Σιωπηλό Alarm Απειλής, όταν το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο, πληκτρολογήστε:**

   [2] + [5] + [8] + [0] + [8] + [0] + [OK] ή [ON]

2. **Έστω ότι ο Κωδικός σας (PIN) είναι το 2580. Για να δώσετε Σιωπηλό Alarm Απειλής, όταν το Σύστημα είναι Οπλισμένο, πληκτρολογήστε:**

   [2] + [5] + [8] + [0] + [8] + [0] + [OFF]

Σημ. ***Το Σιωπηλό Alarm Απειλής δίνεται πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) και επαναλαμβάνοντας τα 2 τελευταία ψηφία του και πατώντας μετά [OFF] ή [ON] αντίστοιχα.***

Στην Εφαρμογή **iFob Control** (*iOS , Android*) θα αποσταλεί Ειδοποίηση Push με τον Χρήστη που έδωσε τον Κωδικό Απειλής και θα ηχήσει τόνος συναγερμού στα Smartphones όλων των υπόλοιπων Χρηστών για 20 sec.

Προγραμματισμός Συστήματος

Σημ. ***Ορισμένα από τα παραδείγματα που ακολουθούν στην επόμενη ενότητα προϋποθέτουν ότι έχετε εισέλθει στο Menu προγραμματισμού. Η εισαγωγή στο Menu προγραμματισμού γίνεται πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) και μετά το πλήκτρο [MENU] .***

1. Χρήστες

Χρήστες > Εντολές >

Διαγραφή Χρήστη — MENU 1-0-0

Με αυτή την εντολή, ο Εγκαταστάτης ή ο Κύριος Χρήστης έχουν τη δυνατότητα διαγραφής ενός ή περισσότερων άλλων Χρηστών. Όταν κάποιος Χρήστης διαγραφεί, τότε όλες οι παράμετροι του συγκεκριμένου Χρήστη γυρίζουν στην εργοστασιακή τους ρύθμιση :


- **Κωδικός PIN**
- **ID Token (Μπρελόκ)**
- **ID Τηλεχειρισμού RF**
- **ID Δακτυλικού Αποτυπώματος**
- **Όνομα Χρήστη**
- **Χρονική Ζώνη Πρόσβασης Χρήστη**
- **Ανάθεση Θύρας Χρήστη**
- **Ανάθεση Υποσυστημάτων**

1. **Πληκτρολογήστε [MENU] + [1] + [0] + [0].**

   Με τα βελάκια επιλέξτε το Χρήστη που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε [OK].



   Επιβεβαιώστε διαγραφή του Χρήστη πατώντας [OK], διαφορετικά πατήστε [MENU] για ακύρωση.

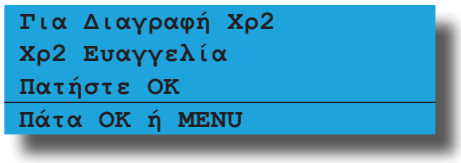

Χρήστες > Εντολές >

Εμφάνιση PIN — MENU 1-0-1

Με την εντολή αυτή, ο **Κύριος Χρήστης 1** (μόνο!!) έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της Λειτουργίας Απόκρυψης PIN, με την οποία οι Κωδικοί PIN όλων των Χρηστών του Συστήματος αποκρύπτονται (*εμφανίζονται με αστερίσκους* ****) ώστε να μην είναι ορατοί στον εκάστοτε Τεχνικό.

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [0] + [1] και [OK].**



2. **Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει για ενεργοποίηση της Λειτουργίας Απόκρυψης PIN πατώντας το πλήκτρο [ON] ή για απενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο [OFF] αντίστοιχα.**



3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση και Έξοδο.**

Σημ. ***Η Λειτουργία Απόκρυψης PIN των Χρηστών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η Εταιρεία Εγκατάστασης του Συστήματος Ασφαλείας σας έχει πολλά διαφορετικά άτομα ως Τεχνικό προσωπικό τα οποία είναι και προσωρινά.***

Σημ. ***Για περαιτέρω ασφάλεια, δεν είναι δυνατή η Αφόπλιση του Συστήματός σας με χρήση Κωδικού PIN Εγκαταστάτη, εφόσον είναι Οπλισμένο από εσάς (PIN Χρήστη).***

Κωδικοί PIN

Χρήστες > Κωδικοί PIN >

Αλλαγή PIN — MENU 1-1-0

Σε αυτό το Υπομενού, σας δίνεται η δυνατότητα αλλαγής

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.


του δικού σας Κωδικού PIN. Προτείνεται να σημειώσετε σε ένα χαρτί τον παλιό σας Κωδικό PIN και τον νέο προτού ξεκινήσετε. Ο νέος Κωδικός PIN πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων με τον παλαιό Κωδικό PIN (*εκτός και αν ο Εγκαταστάτης έχει ρυθμίσει την επιλογή μεταβλητού μήκους PIN*). Από τη στιγμή που γίνει η αλλαγή Κωδικού PIN, καταστρέψτε το χαρτί με τους κωδικούς.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του Συστήματος ορίζει πως κάθε Κωδικός PIN Χρήστη πρέπει να έχει μήκος 4 ψηφίων. Ο εργοστασιακός Κωδικός PIN Χρήστη για τον **Χρήστη-1** (Κύριος Χρήστης) είναι **2580.** Μόνο ο Εγκαταστάτης έχει το δικαίωμα αλλαγής του μήκους των ψηφίων των Κωδικών PIN των Χρηστών.

1. **Βεβαιωθείτε ότι το Σύστημα (ή το Υποσύστημα) είναι Αφοπλισμένο.**
2. **Πληκτρολογήστε τον Κωδικό σας (PIN) και πατήστε: [MENU] + [1] + [1] + [0]. Θα εμφανιστεί στην οθόνη του Πληκτρολογίου μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε νέο Κωδικό PIN.**



3. **Εισάγετε νέο Κωδικό PIN και πατήστε το πλήκτρο [OK]. Αν ακουστεί τόνος σφάλματος, δοκιμάστε διαφορετικό PIN. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανίστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε τον νέο Κωδικό PIN ξανά.**

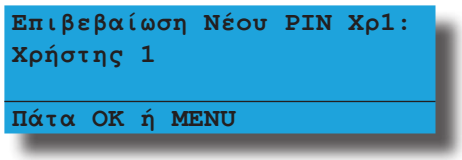

4. **Εισάγετε το νέο Κωδικό PIN ξανά.**
5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση και Έξοδο ή πατήστε [MENU] για Ακύρωση. Ο Κωδικός σας PIN έχει πλέον αλλάξει.**


Χρήστες > Κωδικοί PIN >

Αλλαγή Άλλων PIN MENU 1-1-1

Εάν ως Χρήστης έχετε οριστεί στο Σύστημα με δικαιώματα Κύριου Χρήστη, τότε σε αυτό το Υπομενού σας δίνεται η δυνατότητα αλλαγής των Κωδικών PIN και των υπόλοιπων Χρηστών. Προτείνεται να σημειώσετε σε ένα χαρτί τον παλιό Κωδικό PIN και τον νέο Κωδικό PIN κάθε Χρήστη προτού ξεκινήσετε. Ο νέος Κωδικός PIN πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων με τον παλαιό Κωδικό PIN (*εκτός και αν ο Εγκαταστάτης έχει ρυθμίσει την επιλογή μεταβλητού μήκους PIN*). Από τη στιγμή που γίνει η αλλαγή των Κωδικών PIN των Χρηστών, καταστρέψτε το χαρτί με τους κωδικούς.

Εργοστασιακός Κωδικός PIN ΚύριουΧρήστη1είναι 2580.

1. **Βεβαιωθείτε ότι το Σύστημα (ή το Υποσύστημα) είναι Αφοπλισμένο.**
2. **Πατήστε [MENU] + [1] + [1] + [1]. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα με τους Χρήστες των οποίων έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τους Κωδικούς PIN.**

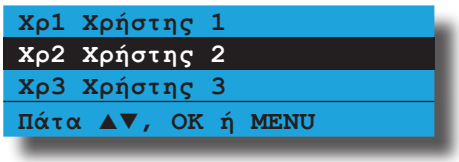

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να αλλάξτε τον Κωδικό PIN του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**



4. **Εισάγετε τον νέο Κωδικό PIN για τον συγκεκριμένο Χρήστη. Αν ακουστεί ήχος σφάλματος, δοκιμάστε διαφορετικό PIN.**
5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Χρήστες > Κωδικοί PIN >

Προσθήκη PIN MENU 1-1-2

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα Προσθήκης νέου Κωδικού PIN σε νέο Χρήστη του Συστήματος.


Ο Κύριος Χρήστης μπορεί να προσθέσει νέους Κωδικούς PIN μόνο για νέους Χρήστες που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα). Δεν μπορεί να προσθέσει Κωδικούς PIN νέων Χρηστών άλλων Υποσυστημάτων στα οποία δεν έχει δικαιώματα.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του Συστήματος ορίζει πως κάθε Κωδικός PIN Χρήστη πρέπει να έχει μήκος 4 ψηφίων.

Ο εργοστασιακός Κωδικός PIN Χρήστη για τον **Χρήστη-1** (Κύριος Χρήστης) είναι **2580.**

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [1] + [2].**
   Θα εμφανιστεί η λίστα των μη-καταχωρημένων Χρηστών.

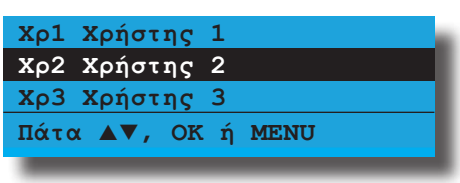

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να προσθέσετε νέο Κωδικό PIN και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε νέο Κωδικό (PIN).

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

```
Εισάγετε Νέο PIN Για Χρ3
Χρήστης 3

Πάτα ▲▼, OK ή MENU
```

3. **Εισάγετε τον νέο Κωδικό PIN για τον νέο Χρήστη. Αν ακουστεί ήχος σφάλματος, δοκιμάστε διαφορετικό PIN.**
4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Χρήστες > Κωδικοί PIN >

Διαγραφή PIN MENU 1-1-3

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα Διαγραφής των Κωδικών PIN των υπόλοιπων Χρηστών του Συστήματος.

Ο Κύριος Χρήστης μπορεί να διαγράψει Κωδικούς PIN μόνο των Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα). Δεν μπορεί να διαγράψει Κωδικούς PIN Χρηστών άλλων Υποσυστημάτων στα οποία δεν έχει δικαιώματα. Επίσης, ο Κύριος Χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει τον δικό του Κωδικό (PIN), μόνο να τον αλλάξει.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Βεβαιωθείτε ότι το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο.**
2. **Πατήστε [MENU] + [1] + [1] + [3]. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα με τους Χρήστες, τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε.**

```
Χρ1 Χρήστης 1
Χρ2 Χρήστης 2
Χρ3 Χρήστης 3
Πάτα ▲▼, OK ή MENU
```

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

```
Πάτα OK Για Διαγραφή
Κωδικού PIN
Χρ2 Χρήστης 2
Πάτα ▲▼, OK ή MENU
```

4. **Πατήστε [OK] για Διαγραφή Χρήστη ή [MENU] για Ακύρωση.**

Token (Μπρελόκ & Κάρτες Proximity)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία Προσθήκης και Διαγραφής Token Χρηστών (*Μπρελόκ ή Κάρτες Proximity*). Η ενσωματωμένη λειτουργία Proximity των Πληκτρολογίων Γραφικών, των Εξωτερικών Πληκτρολογίων και των Καρταναγνωστών προσφέρει έναν εύκολο εναλλακτικό τρόπο Οπλισμού (Πλήρη, Περιμετρικού, Μερικού) και Αφοπλισμού του Συστήματός σας χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε κάθε φορά τον Κωδικό PIN Χρήστη. Σε περίπτωση που το Σύστημά σας έχει προγραμματισθεί και για έλεγχο πρόσβασης σε θύρες (*Access Control*), μέσω του Token, ο Χρήστης μπορεί να ξεκλειδώνει Θύρες ή/και να Οπλίζει το Υποσύστημα ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συζητήσετε με τον Εγκαταστάτη σας και να αποφασίσετε από κοινού για χρήση ή όχι αυτής της δυνατότητας.



Εικόνα3: Token, Κάρτες & Αυτοκόλλητα Proximity

Ένα Token Χρήστη μπορεί να είναι μία Κάρτα Proximity σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας ή ένα Μπρελόκ Proximity ή ένα βραχιόλι Proximity ή ένα μικρό αυτοκόλλητο Proximity το οποίο έχει ένα μοναδικό ID. Με την ανάγνωση αυτού του ID, με απλό πέρασμα μπροστά από το Πληκτρολόγιο ή τον Καρταναγνωστη, μπορείτε εύκολα να Οπλίζετε/Αφοπλίζετε Υποσυστήματα και να ξεκλειδώνετε Θύρες στον προστατευόμενο χώρο.

Χρήστες > Token >

Προσθήκη Token MENU 1-2-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα Προσθήκης νέου Token για τον κάθε Χρήστη του ίδιου Υποσυστήματος με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [2] + [0]. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών των οποίων έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε Token.**
2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να προσθέσετε Token και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

```
Χρ1 Χρήστης 1
Χρ2 Χρήστης 2
Χρ3 Χρήστης 3
Πάτα ▲▼, OK ή MENU
```

3. **Αν χρησιμοποιείτε Πληκτρολόγιο Γραφικών με ενσωματωμένο Proximity, θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα που θα σας προτρέπει να αναγνωστεί το Token**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

από το Πληκτρολόγιο. Με την επιτυχή ανάγνωση του Token, θα ηχήσει ένα σύντομο beep και θα επανέλθει στο Menu εντολών.

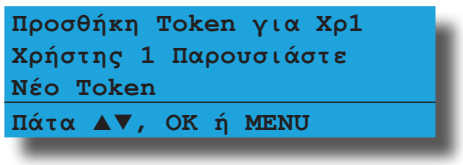

Ο Κύριος Χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής Token μόνο των Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα) με αυτόν.


Χρήστες > Token >

Διαγραφή Token MENU 1-2-1


Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα Διαγραφής Token του κάθε Χρήστη που ανήκει στο ίδιο Υποσύστημα(τα) με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [2] + [1]. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών των οποίων τα Token έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε.**

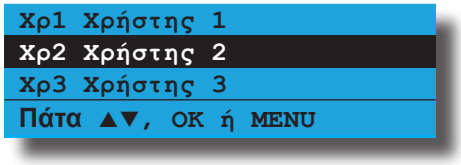

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη του οποίου επιθυμείτε να διαγράψετε το Token και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

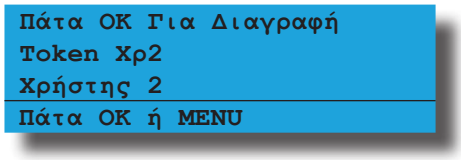

3. **Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανισθεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε την Διαγραφή. Πατήστε [OK] για Επιβεβαίωση & Διαγραφή ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**


Χρήστες > Token >

Κατάσταση Token MENU 1-2-2

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ταυτοποιεί τα ήδη καταχωρημένα Token των Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [2] + [2]. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να παρουσιάσετε το Token μπροστά από το Πληκτρολόγιο για ανάγνωση.**
2. **Με την ανάγνωση του Token, θα εμφανιστεί στην οθόνη του Πληκτρολογίου ο Χρήστης στον οποίο ανήκει το Token.**

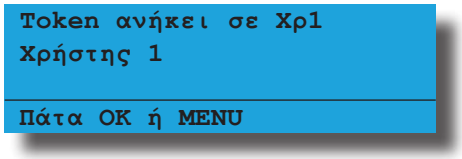

Χρήστες > Token >

Επεξεργασία Token MENU 1-2-3

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα Token των Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [2] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών των οποίων έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα Token.
2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε το Token και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**



3. **Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε [OK] για Επιβεβαίωση ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF (RF Keyfob)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία Προσθήκης & Διαγραφής Τηλεχειρισμών RF των Χρηστών του Συστήματος.

Οι Τηλεχειρισμοί RF (Keyfobs) παρέχουν έναν εύκολο εναλλακτικό τρόπο για τους Χρήστες να Οπλίζουν/Αφοπλίζουν Υποσυστήματα, να ενεργοποιούν Εξόδους, να ξεκλειδώνουν Θύρες, να δίνουν Alarm Πανικού σε κατάσταση απειλής κλπ. απομακρυσμένα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το Πληκτρολόγιο.

Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στον Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF δίνεται εντολή στον Πίνακα να εκτελέσει την προγραμματισμένη λειτουργία. Με την εκτέλεση της εντολής δίνεται οπτική επιβεβαίωση στο Χρήστη μέσω του πράσινου LED ενώ με μη-εκτέλεση της εντολής ανάβει το κόκκινο LED (2-way).

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.



Εικόνα 4: Αμφίδρομος Τηλεχειρισμός RF (2-way)

Η χρήση των Τηλεχειρισμών RF προϋποθέτει την τοποθέτηση συμβατού Δέκτη RF στο Σύστημα.

Χρήστες > Τηλεχειρισμοί RF >


Προσθήκη Τηλεχειρισμού MENU 1-3-0

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη ή τον Εγκαταστάτη να προσθέσει Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF σε κάθε Χρήστη.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [3] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε Τηλεχειρισμό RF.

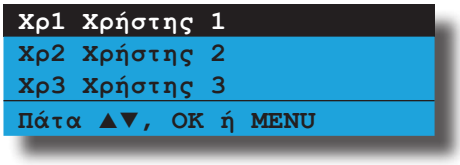

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη για τον οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε το ID του Τηλεχειρισμού RF.

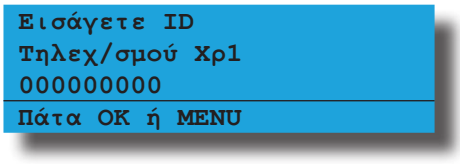

3. **Πατήστε ένα πλήκτρο από το Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF για αυτόματη ανάγνωση του αριθμού ID ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ID χειροκίνητα.**
4. **Αφού ολοκληρώσετε,πατήστε [OK] για Επιβεβαίωση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Τηλεχειρισμοί RF >


Διαγραφή Τηλεχειρισμού MENU 1-3-1

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη ή τον Εγκαταστάτη να διαγράψει τα Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF Χρηστών.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [3] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών, για τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε το Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF που έχει ήδη αντιστοιχηθεί στον καθένα.

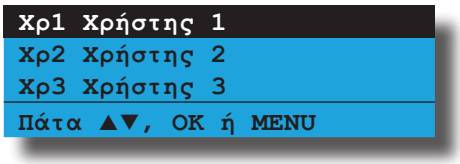

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να διαγράψετε το Μπρελόκ Τηλεχειρισμού RF και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

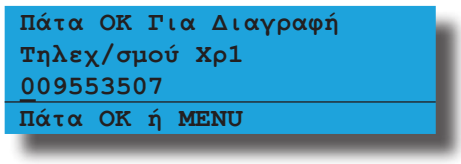

3. **Πατήστε [OK] για Διαγραφή & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση Διαγραφής & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >

Όνομα Χρήστη MENU 1-4-0

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να καταχωρήσει τα Ονόματα των Χρηστών. Το Όνομα Χρήστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες.


Τα Ονόματα Χρηστών εμφανίζονται στους χαιρετισμούς στην οθόνη του Πληκτρολογίου κατά την Όπλιση/Αφόπλιση, στο Ιστορικό Συμβάντων του Συστήματος αλλά και στις Push Ειδοποιήσεις (*Εφαρμογή iFob Control για Smartphones*). Έτσι υπάρχει αναλυτικό ιστορικό με τα αντίστοιχα ονόματα Χρηστών σε Οπλισμό/Αφοπλισμό Συστήματος, Alarm Κωδικού Απειλής ή Πρόσβαση σε Θύρες (λειτουργία Access Control).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [0].**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

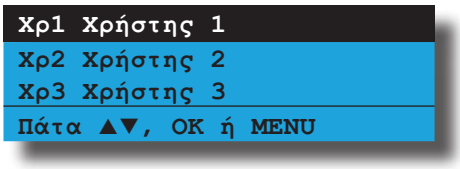

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη του οποίου επιθυμείτε να καταχωρήσετε το Όνομά και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί το τρέχον Όνομα Χρήστη.

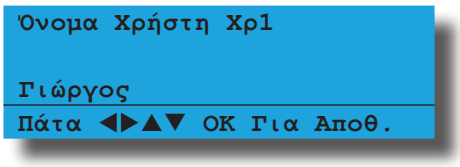

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση του Ονόματος Χρήστη, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >


Ανάθεση Υποσυστημάτων MENU 1-4-1

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ορίσει σε ποια Υποσυστήματα (1~8) ο κάθε Χρήστης θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης. Κάθε Χρήστης μπορεί να ανήκει σε ένα ή και περισσότερα Υποσυστήματα. Ο Κύριος Χρήστης έχει δικαίωμα να ορίσει άλλον Χρήστη μόνο σε Υποσυστήματα στα οποία ανήκει ο ίδιος και επομένως έχει την απαιτούμενη δικαιοδοσία. Εργοστασιακά, κάθε Χρήστης ανήκει στο Υποσύστημα 1.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών.

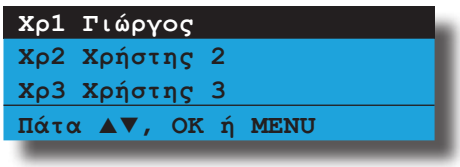

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να τον ορίσετε σε ένα ή και περισσότερα Υποσυστήματα και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστούν μαρκαρισμένα τα Υποσυστήματα στα οποία ανήκει ο συγκεκριμένος Χρήστης.

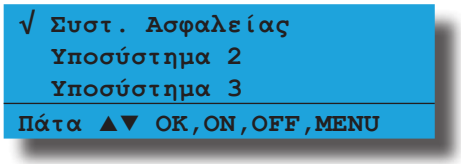

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε στα Υποσυστήματα. Πατήστε το πλήκτρο [ON] για να ορίσετε τον Χρήστη να ανήκει στο Υποσύστημα (*Θα εμφανιστεί το σύμβολο* √) ή αντίθετα πατήστε [OFF] για μη-ανάθεση του Χρήστη στο Υποσύστημα (*Θα εξαφανιστεί το σύμβολο* √).**

4. **Επαναλάβετε το Βήμα 3 μέχρι να ολοκληρώσετε την επιλογή Υποσυστημάτων που θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης ο Χρήστης.**

5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >

Επιλογές Χρήστη MENU 1-4-2


Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει κάποια δικαιώματα και λειτουργίες των υπόλοιπων Χρηστών του Συστήματος. Προτείνεται να συμβουλευτείτε πρώτα τον Εγκαταστάτη σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το πεδίο.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την τροποποίηση των δικαιωμάτων και λειτουργιών για κάθε Χρήστη ξεχωριστά.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών.

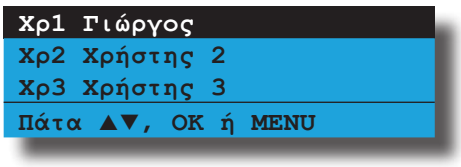

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

3. **Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές για τον συγκεκριμένο Χρήστη. Οι μαρκαρισμένες επιλογές είναι ενεργοποιημένες.**



4. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές και πατήστε [ON] για ενεργοποίηση ή**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

[OFF] για απενεργοποίηση.

5. **Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρονική Ζώνη Πρόσβασης Χρηστών

Οι Χρονικές Ζώνες χρησιμοποιούνται για απαγόρευση των Χρηστών να ξεκλειδώνουν Θύρες ή να Οπλίζουν / Αφοπλίζουν το Σύστημα εκτός των καθορισμένων ωραρίων (*Ημέρες & Ώρες*).

Ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και τροποποίησης των παραμέτρων της Χρονικής Ζώνης ώστε να καθορίζει την προσβασιμότητα ή τον έλεγχο του Συστήματος για τον κάθε Χρήστη ξεχωριστά. Εάν ο Χρήστης προσπαθήσει να Οπλίσει ή να Αφοπλίσει το Σύστημα εκτός του καθορισμένου ωραρίου, η εντολή του δεν θα γίνει αποδεκτή από το Σύστημα.

Ανατρέξτε στο **MENU 7-5-0** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των Χρονικών Ζωνών του Συστήματος.

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >


Χρονική Ζώνη — MENU 1-4-4

Σε αυτό το Υπομενού γίνεται η αντιστοίχιση του Χρήστη σε μία Χρονική Ζώνη. Οι Χρονικές Ζώνες χρησιμοποιούνται ώστε η προσβασιμότητα των Χρηστών να περιορίζεται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή/και ημέρες της εβδομάδος. Κάθε Χρήστης μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μία Χρονική Ζώνη. Εργοστασιακά όλοι οι Χρήστες αντιστοιχούνται στην Χρονική Ζώνη 1 η οποία είναι 24ώρη (πλήρης πρόσβαση 24ώρες - 7 ημέρες την εβδομάδα).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [4].**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για επιλογή.

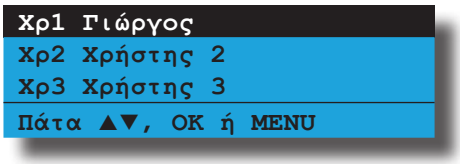

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη που επιθυμείτε να περιορίσετε το ωράριο πρόσβασης και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Χρονική Ζώνη (*Πρόγραμμα 1 έως 16*).**

   Όλοι οι Χρήστες αντιστοιχούνται εργοστασιακά στο Πρόγραμμα 1 (*πλήρης πρόσβαση 24ώρες το 24ωρο*). Τα υπόλοιπα Προγράμματα (2 έως 16) απαιτούν ρύθμιση από τον Κύριο Χρήστη. Ορίζοντας [*00 - Απενεργοποίηση*] σημαίνει ότι απαγορεύεται στον Χρήστη η πρόσβασή του.

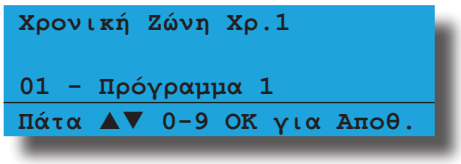

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >


Ανάθεση Θύρας — MENU 1-4-5

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ορίσει τις Θύρες στις οποίες θα έχει δικαίωμα πρόσβασης ο κάθε Χρήστης. Κάθε Χρήστης μπορεί να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 1 ή περισσότερες Θύρες του Συστήματος. Οι Θύρες μπορεί να είναι γκαραζόπορτες, εξωτερικές πύλες, εσωτερικές πόρτες κλπ.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [5].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για επιλογή.

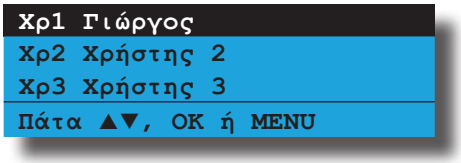

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη για τον οποίο επιθυμείτε να ορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασής του στις Θύρες του Συστήματος και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

3. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε στις Θύρες. Πατήστε το πλήκτρο [ON] για να ορίσετε τον Χρήστη να έχει δικαίωμα πρόσβασης στη Θύρα (*Θα εμφανιστεί το σύμβολο √*) ή αντίθετα πατήστε [OFF] για απαγόρευση του Χρήστη να έχει δικαίωμα πρόσβασης στη Θύρα (*Θα εξαφανιστεί το σύμβολο √*).**



4. **Επαναλάβετε το Βήμα 3 μέχρι να ολοκληρώσετε την Ανάθεση Θυρών στον Χρήστη και πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη >

Ημερ/νία Λήξης PIN — MENU 1-4-6

Σε αυτό το Υπομενού ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία μελλοντική Ημερομηνία Λήξης του Κωδικού PIN του κάθε Χρήστη. Η λειτουργία αυτή μπορεί να βρει

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

εφαρμογή σε περιπτώσεις π.χ. μη μόνιμου προσωπικού σε εταιρείες κλπ.

Με την λήξη της ημερομηνίας, ο Κωδικός PIN, το Μπρελόκ Proximity, ο Τηλεχειρισμός RF (Keyfob), το Δακτυλικό Αποτύπωμα καθώς και η **Εφαρμογή iFob Control** (*Smartphone App*) του Χρήστη θα πάψουν να είναι έγκυρα και επομένως δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε Θύρες ή ελέγχου του Υποσυστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [4] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη για τον οποίο επιθυμείτε να ορίσετε την Ημερομηνία Λήξης PIN και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να ορίσετε την Ημέρομηνία και το Έτος. Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά στα πεδία.**



4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Δακτυλικά Αποτυπώματα

Με την εγκατάσταση Βιομετρικού Αναγνώστη στο Σύστημά σας, έχετε τη δυνατότητα να Οπλίζετε/Αφοπλίζετε Υποσυστήματα ή να ξεκλειδώνετε Θύρες με την ανάγνωση απλώς του Δακτυλικού Αποτυπώματός σας από τον Βιομετρικό Αναγνώστη.

Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να επιτυγχάνετε την καλύτερη απόδοση από τον Βιομετρικό Αναγνώστη σας.

1. Κατά την ανάγνωση ή καταχώρηση του Δακτυλικού σας Αποτυπώματος είναι σημαντικό να τοποθετείτε το δάκτυλό σας στη σωστή θέση. Το δάκτυλο θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να καλύπτει όλον τον αισθητήρα του Βιομετρικού Αναγνώστη.
2. Πάντοτε να προσπαθείτε να τοποθετείτε το δάκτυλό σας στον Βιομετρικό Αναγνώστη όπως το τοποθετήσατε όταν καταχωρήθηκε το Δακτυλικό σας. Χρησιμοποιείτε το μικρό εξόγκωμα στην επιφάνεια του Αναγνώστη σας για οδηγό.
3. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του Δακτυλικού σας Αποτυπώματος, ο Βιομετρικός Αναγνώστης θα κάνει μία μικρή δόνηση. Μην αφαιρείτε το δάκτυλό σας από τον αισθητήρα αν δε νιώσετε αυτή τη δόνηση.
4. Εάν ο Βιομετρικός Αναγνώστης αποτύχει να αναγνωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα με την πρώτη προσπάθεια, τότε περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το ενδεικτικό μπλέ LED να ανάψει και δοκιμάστε ξανά. Αν ο Αναγνώστης εκείνη τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος, θα δείτε το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και επαναλάβετε.



5. Υπάρχει περίπτωση ο Αναγνώστης να μην μπορεί να αναγνωρίσει το Δακτυλικό σας Αποτύπωμα εξαιτίας κάποιου κοψίματος, λερωμένου ή βρεγμένου χεριού κτλ. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται να χρησιμοποιείτε το Πληκτρολόγιο.



Εικόνα 5: Βιομετρικοί Αναγνώστες CM728/CM729

Χρήστες > Δακτυλικά Αποτυπώματα >

Προσθήκη Δακτυλ. Αποτυπώματος — MENU 1-8-0

Σε αυτό το Υπομενού ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει Δακτυλικά Αποτυπώματα των Χρηστών οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα) με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [8] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη για τον οποίο επιθυμείτε να καταχωρίσετε το Δακτυλικό του Αποτύπωμα και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**


3. **Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

μήνυμα που θα σας προτρέπει να τοποθετήσετε το δάκτυλό σας στον Βιομετρικό Αναγνώστη για ανάγνωση. Εάν στο Σύστημα υπάρχουν παραπάνω από ένας Βιομετρικοί Αναγνώστες, τότε θα σας προτρέψει να επιλέξετε Αναγνώστη.



4. **Θα πρέπει να κρατήσετε το δάκτυλο σας επάνω στον αισθητήρα του Βιομετρικού Αναγνώστη χωρίς να το κουνάτε μέχρι να ακούσετε το beep επιτυχούς καταχώρησης. Αυτό ενδέχεται να χρειαστεί έως και 5 sec.**

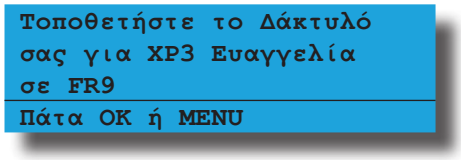

Σημ. ***Μόνο ένα Δακτυλικό Αποτύπωμα μπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάθε Χρήστη. Για να αλλάξετε το ήδη αποθηκευμένο δακτυλικό αποτύπωμα κάποιου Χρήστη, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε το παλιό και ύστερα να καταχωρήσετε νέο Δακτυλικό Αποτύπωμα.***

Χρήστες > Δακτυλικά Αποτυπώματα >

Διαγραφή Δακτυλ. Αποτυπώματος MENU 1-8-1

Σε αυτό το Υπομενού ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα ήδη καταχωρημένα Δακτυλικά Αποτυπώματα των Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα) με αυτόν.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [8] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των Χρηστών για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον Χρήστη για τον οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε το Δακτυλικό του Αποτύπωμα και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό Χρήστη στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε την Διαγραφή. Το Πληκτρολόγιο θα εμφανίσει:



3. **Πατήστε [OK] για Διαγραφή Δακτυλικού & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση Διαγραφής & Επιστροφή στο μενού εντολών.**

Χρήστες > Δακτυλικά Αποτυπώματα >


Κατάσταση Δακτυλ. Αποτυπώματος MENU 1-8-2

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αν ένα Δακτυλικό Αποτύπωμα είναι ήδη αποθηκευμένο στο Σύστημα και σε ποιον Χρήστη αντιστοιχεί. Μπορούν να αναγνωρισθούν μόνο Δακτυλικά Αποτυπώματα Χρηστών που ανήκουν στο ίδιο Υποσύστημα(τα) με τον Κύριο Χρήστη.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [1] + [8] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να τοποθετήσετε το δάκτυλό σας στον Βιομετρικό Αναγνώστη για αναγνώριση.

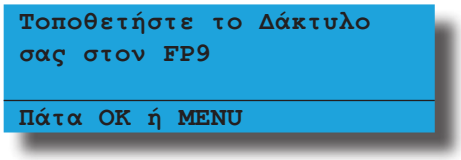

2. **Με επιτυχή ανάγνωση του Δακτυλικού Αποτυπώματος, ο Βιομετρικός Αναγνώστης θα αναγνωρίσει σε ποιόν Χρήστη ανήκει και θα εμφανιστεί στην οθόνη του Πληκτρολογίου.**



Σημ. ***Τα Δακτυλικά Αποτυπώματα Χρηστών αποθηκεύονται στην Κεντρική Μονάδα και όχι στην συσκευή Βιομετρικού Αναγνώστη. Επομένως διαμοιράζονται σε όλους τους Βιομετρικούς Αναγνώστες της εγκατάστασης.***

2. Υποσυστήματα

Το Σύστημα Ασφαλείας σας **Vision-X** έχει τη δυνατότητα να διαχωριστεί σε 8 πλήρως ανεξάρτητα Υποσυστήματα. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι εντολές διαχείρισης των επιμέρους Υποσυστημάτων.

Υποσυστήματα > Εντολές >

Κατάσταση Υποσυστημάτων MENU 2-0-0

Αυτή η εντολή, δίνει τη δυνατότητα στους Χρήστες να πληροφορηθούν την τρέχουσα κατάσταση Όπλισμού ή Αφοπλισμού των Υποσυστημάτων. Αυτή η εντολή μενού είναι διαθέσιμη μέσω ενός Πληκτρολογίου το οποίο ανήκει σε Υποσύστημα το οποίο είναι Αφοπλισμένο (*ώστε να μπορεί να εισέλθει ο Χρήστης στον προγραμματισμό*).

Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα **[←] & [→]** σε Αφοπλισμένο Υποσύστημα και εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.




2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα που επιθυμείτε να ελέγξετε εάν είναι Οπλισμένο και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση του Υποσυστήματος που επιλέξατε:

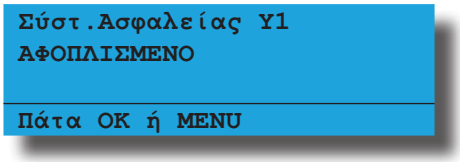

   Εάν το Υποσύστημα που επιλέξατε βρίσκεται σε Πλήρη Οπλισμό, στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα (*Σημείωση: στο παράδειγμα αυτό 2 Ζώνες του Υποσυστήματος βρίσκονται σε Απομόνωση (bypass).*)

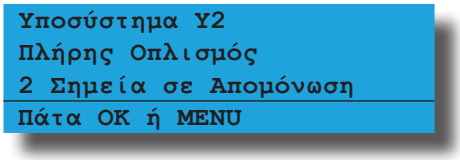

   Εάν το Υποσύστημα βρίσκεται σε Περιμετρικό Οπλισμό, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

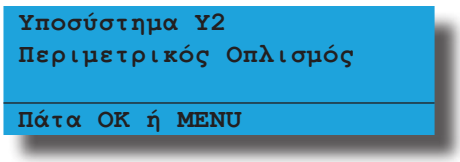

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Υποσυστήματα > Εντολές >

Οπλ./Αφοπλ. Υποσυστήματος MENU 2-0-1

Αυτή η εντολή επιτρέπει τον Πλήρη Οπλισμό ή Αφοπλισμό ενός Υποσυστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



   Εάν ένα Υποσύστημα βρίσκεται ήδη σε Πλήρη Οπλισμό, θα έχει εμφανιστεί το σύμβολο (√) στη δεξιά πλευρά της ονομασίας του.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα που επιθυμείτε να Οπλίσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός σε Υποσυστήματα, θα Οπλίζει το Υποσύστημα 1 χωρίς την εμφάνιση της λίστας Υποσυστημάτων.

Υποσυστήματα > Εντολές >


Οπλισμός Όλων Των Υποσ/των MENU 2-0-2

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει τον ταυτόχρονο Πλήρη Οπλισμό Όλων Των Υποσυστημάτων που έχετε δικαιώματα διαχείρισης ως Χρήστης. Με την όπλιση των Υποσυστημάτων θα εμφανίζονται στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών τα εικονίδια (αριθμοί 1-8) των Υποσυστημάτων που είναι Οπλισμένα.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η μπάρα του Χρόνου Εξόδου ώστε να σας ειδοποιήσει να εξέλθετε από τους προστατευόμενους χώρους.

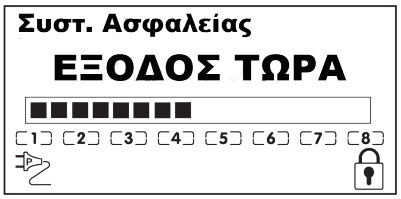

   Με το τέλος του Χρόνου Εξόδου, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανίζεται η ένδειξη Πλήρους Οπλισμού και τα εικονίδια (αριθμοί 1-8) των Υποσυστημάτων που είναι Οπλισμένα.

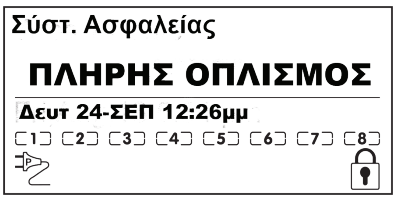

Σημ. ***Τα εικονίδια (αριθμοί 1-8) των Υποσυστημάτων θα εμφανίζονται στην οθόνη του Πληκτρολογίου μόνο εφόσον έχει γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση από τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.***

Υποσυστήματα > Εντολές >

Αφοπλισμός Όλων Των Υποσ/των MENU 2-0-3

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει τον ταυτόχρονο Αφοπλισμό Όλων Των Υποσυστημάτων στα οποία έχετε δικαιώματα ως Χρήστης. Ωστόσο, απαιτείται ένα από τα Υποσυστήματα να

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

είναι Αφοπλισμένο (*ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στον προγραμματισμό και να εκτελέσετε την εντολή*).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [3].**

Τα Υποσυστήματα στα οποία έχετε δικαίωμα διαχείρισης ως Χρήστης, θα Αφοπλίσουν με την εκτέλεση της εντολής.

Υποσυστήματα > Εντολές >

Μετακίνηση Σε Υποσύστημα — MENU 2-0-4

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε ξεχωριστά το κάθε Υποσύστημα από το ίδιο Πληκτρολόγιο Γραφικών, εφόσον το Σύστημα Ασφαλείας σας έχει διαχωριστεί σε Υποσυστήματα.

Το κάθε Πληκτρολόγιο έχει προγραμματισθεί να ανήκει σε ένα από τα Υποσυστήματα (*Home Area*). Εάν επιθυμείτε να διαχειριστείτε διαφορετικό Υποσύστημα από αυτό, θα πρέπει πρώτα να μετακινηθείτε στο αντίστοιχο Υποσύστημα. Το Πληκτρολόγιο θα επανέλθει στο Υποσύστημα που ανήκει (*Home Area*) ύστερα από 20sec, εφόσον δεν δεχτεί άλλη εντολή (*stand-by*).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [4].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να μετακινηθείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

Σημ. ***Εναλλακτικά, η μετακίνηση σε διαφορετικό Υποσύστημα μπορεί να γίνει απλά πατώντας τα πλήκτρα [←] και [→], χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον Κωδικό σας PIN Χρήστη.***

Υποσυστήματα > Εντολές >

Chime On/Off — MENU 2-0-5

Η λειτουργία Chime σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση μίας Ζώνη (ή ένα σύνολο Ζωνών) και να ηχεί ο βομβητής (buzzer) του Πληκτρολογίου ή ακόμη και να ενεργοποιείται μία Έξοδος του Συστήματος, όταν μία Ζώνη με Chime ανοιχτεί και το Υποσύστημα στο οποίο ανήκει είναι Αφοπλισμένο (*σε κατάσταση Οπλισμού ισχύει η έναρξη συμβάντος Alarm λόγω παραβίασης Ζώνης*).

Αυτή η εντολή επιτρέπει στο Χρήστη να ενεργοποιήσει (ON) ή να απενεργοποιήσει (OFF) την λειτουργία Chime για το Υποσύστημα.

Ο βομβητής (buzzer) σε κάθε Πληκτρολόγιο θα ηχεί σε άνοιγμα Ζώνης μόνο εφόσον η λειτουργία Chime έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη.

Ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις Ζώνες με Chime, στο **MENU 3-0-3**. Εάν καμία Ζώνη δεν οριστεί με Chime τότε η λειτουργία Chime δεν θα ενεργοποιείται.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [5].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.




2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Chime και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα, εφόσον η λειτουργία Chime είναι ενεργοποιημένη για το Υποσύστημα:

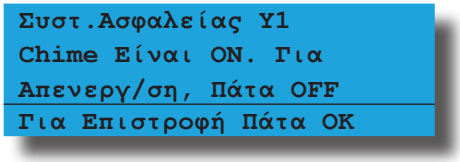

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα, εφόσον η λειτουργία Chime είναι απενεργοποιημένη για το Υποσύστημα:

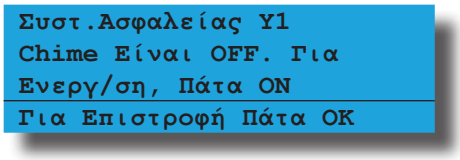

3. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για Ενεργοποίηση της λειτουργίας Chime στο Υποσύστημα ή το πλήκτρο [OFF] για Απενεργοποίηση της λειτουργίας Chime στο Υποσύστημα.**

4. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Σημ. ***Εναλλακτικά, μετακινηθείτε στο Υποσύστημα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] και [→] και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο 4 στο Πληκτρολόγιο για 2sec για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Chime για το συγκεκριμένο Υποσύστημα.***

Υποσυστήματα > Εντολές >

Τύπος Chime — MENU 2-0-6

Με αυτή την εντολή έχετε τη δυνατότητα να καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα ηχεί ο βομβητής (buzzer) του

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Πληκτρολογίου σε κάθε άνοιγμα μίας Ζώνης Chime.

Υπάρχουν 4 τύποι Chime:

- **Μόνιμος Ήχος**: *Ήχος για όσο χρόνο παραμένει ανοικτή η Ζώνη Chime.*
- **Ήχος μετά Από *xxx* Δευτ/λεπτα:** *Με καθυστέρηση ηχεί μόνιμα μέχρι την αποκατάσταση της Ζώνης Chime.*
- **Ήχος Για *xxx* Δευτ/λεπτα:** *Ήχος για ορισμένο χρονικό διάστημα.*
- **Σταθερός Ήχος**: *Μόνιμος ήχος με το άνοιγμα της Ζώνης Chime, δεν σταματάει με το κλείσιμο της Ζώνης αλλά με τον Οπλισμό του Υποσυστήματος.*

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να ορίσετε τον Τύπο Chime και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

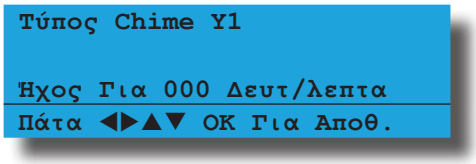

3. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] αλλάζετε τις 4 επιλογές Τύπου Chime. Αφού επιλέξετε τον τύπο που επιθυμείτε, μετακινηθείτε στα πεδία ορισμού της χρονικής διάρκειας με τα πλήκτρα [←] & [→] και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] προγραμματίστε τον χρόνο.**
4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Υποσυστήματα > Ιδιότητες Υποσυστημάτων


Ονομασία Υποσυστήματος — MENU 2-1-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία ενδεικτική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για το κάθε Υποσύστημα (1-8) στο οποίο ανήκει. Το Σύστημα Ασφαλείας **Vision-X** μπορεί να διαχωρισθεί σε 8 πλήρως ανεξάρτητα Υποσυστήματα.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [1] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.

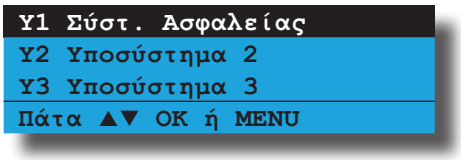

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

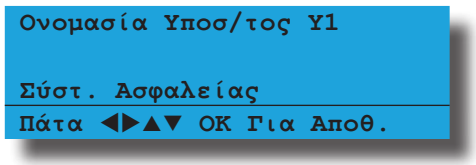

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας του Υποσυστήματος, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Υποσυστήματα > Ιδιότητες Υποσυστημάτων


Όνομα Περιμετρικού Οπλισμού — MENU 2-1-6

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία ενδεικτική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για τον Περιμετρικό Οπλισμό κάθε Υποσυστήματος. Κάθε Υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία Περιμετρικού Οπλισμού η οποία θα βοηθά τον Χρήστη να αναγνωρίζει εύκολα τι έχει οπλίσει. Για παράδειγμα, όταν ο Χρήστης οπλίζει το Υποσύστημα σε Περιμετρικό Οπλισμό, τότε στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών να εμφανίζεται η ένδειξη: "*Μόνο Επαφές ON*" .

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [1] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.

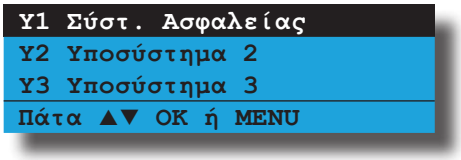


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να καταχωρήσετε μία ονομασία για τον Περιμετρικό Οπλισμό του και πατήστε**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

[OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.

Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

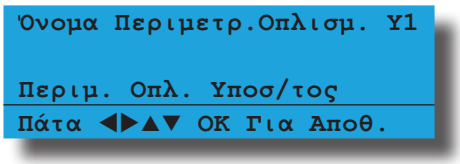

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας του Περιμετρικού Οπλισμού του Υποσυστήματος, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Υποσυστήματα > Ιδιότητες Υποσυστημάτων

Όνομα Μερικού Οπλισμού MENU 2-1-7

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία περιγραφική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για τον Μερικό Οπλισμό κάθε Υποσυστήματος. Κάθε Υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία Μερικού Οπλισμού η οποία θα βοηθά τον Χρήστη να αναγνωρίζει εύκολα τι έχει οπλίσει. Για παράδειγμα, όταν ο Χρήστης οπλίζει το Υποσύστημα σε Μερικό Οπλισμό, τότε στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών να εμφανίζεται η ένδειξη: "*Μόνο Γκαράζ ΟΝ*" .

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [1] + [7].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να καταχωρήσετε μία ονομασία για τον Μερικό Οπλισμό του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

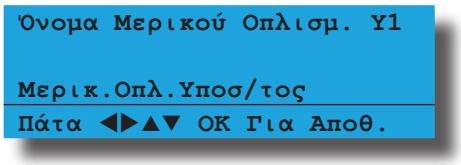

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας του Μερικού Οπλισμού του Υποσυστήματος, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Υποσυστήματα > Ιδιότ.Υποσυστημάτων >

Αυτόματος Οπλισμός MENU 2-1-8

Σε αυτό το Υπο-μενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει την Χρονική Ζώνη που θα ακολουθεί το κάθε Υποσύστημα για τον Αυτόματο Οπλισμό και Αφοπλισμό του.

Η Χρονική Ζώνη προγραμματίζεται στο **MENU-7-5**. Το Σύστημα υποστηρίζει έως 16 Χρονικές Ζώνες με 4 έως Περιόδους η κάθε μία. Προτείνεται να καταχωρήσετε μία ενδεικτική ονομασία στην Χρονική Ζώνη που θα ορίσετε για τον Αυτόματο Οπλισμό / Αφοπλισμό του Υποσυστήματος ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Μπορεί να αντιστοιχιθεί μόνο μία Χρονική Ζώνη σε κάθε Υποσύστημα για τον Αυτόματο Οπλισμό / Αφοπλισμό του.

Ο Αυτόματος Οπλισμός Υποσυστήματος μπορεί να αφορά Πλήρη Οπλισμό ή Περιμετρικό Οπλισμό. Η επιλογή προγραμματίζεται από τον Εγκαταστάτη.

Για τον προγραμματισμό της Χρονικής Ζώνης Αυτόματου Οπλισμού ισχύουν τα παρακάτω:

- **Ώρα Εναρξης**: *Αφοπλισμός του Υποσυστήματος*
- **Ώρα Λήξης:** *Οπλισμός του Υποσυστήματος*

  Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: το χρονικό διάστημα που το Υποσύστημα Αφοπλίζει**.**

Με ενεργοποίηση της επιλογής **Ανάστροφης Λειτουργίας MENU 7-5-3,** θα ισχύει:

- **Ώρα Εναρξης**: *Οπλισμός του Υποσυστήματος*
- **Ώρα Λήξης:** *Αφοπλισμός του Υποσυστήματος*

  Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: το χρονικό διάστημα που το Υποσύστημα Οπλίζει.

Εάν επιθυμείτε το Υποσύστημα να Οπλίζει Αυτόματα αλλά να μην Αφοπλίζει Αυτόματα, τότε, προγραμματίστε την Ώρα Λήξης μόνο. Ανατρέξτε στο **MENU 7-5-0** για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον προγραμματισμό Χρονικών Ζωνών.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [1] + [8].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα το οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον Αυτόματο Οπλισμό του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

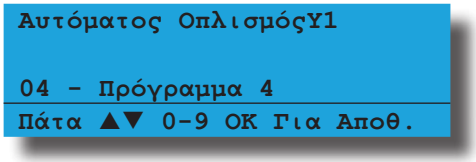

3. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε το Πρόγραμμα (*Χρονική Ζώνη*) που έχετε προγραμματίσει, για τον Αυτόματο Οπλισμό του Υποσυστήματος.**
4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Υποσυστήματα > Χρόνοι >

Χρόνος Εξόδου — MENU 2-8-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον Χρόνο Εξόδου για το κάθε Υποσύστημα στο οποίο ανήκει.

Κάθε Υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετικό Χρόνο Εξόδου ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο Χρόνος Εξόδου αποτελεί το χρονικό περιθώριο που έχετε για να εξέλθετε από τον προστατευόμενο χώρο κατά την όπλισή του δίχως να δοθεί Alarm.


Ο Χρόνος Εξόδου αρχίζει να μετράει από την ώρα που ο Χρήστης οπλίσει το Υποσύστημα είτε με Κωδικό (PIN), είτε με Proximity Token, είτε με Τηλεχειρισμό RF (Keyfob), είτε μέσω της Εφαρμογής **iFob Control** από το Smartphone του. Ο Χρόνος Εξόδου ισχύει και για τον Πλήρη Οπλισμό αλλά και για τον Περιμετρικό Οπλισμό Υποσυστήματος.

Όταν αρχίσει να κυλάει ο Χρόνος Εξόδου, ο βομβητής (buzzer) του Πληκτρολογίου θα ηχεί ώστε να σας ειδοποιεί ότι πρέπει να εξέλθετε του προστατευόμενου χώρου. Δε μπορεί να δοθεί Alarm μέχρι την λήξη του Χρόνου Εξόδου.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [8] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.

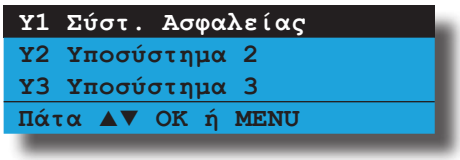

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα το οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον Χρόνο Εξόδου του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



3. **Με τα αριθμητικά πλήκτρα, εισάγετε τον Χρόνο Εξόδου που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Αποδεκτοί χρόνοι είναι από 0 έως 255 Δευτερόλεπτα.**

Υποσυστήματα > Χρόνοι >

Χρόνος Εισόδου 1 — MENU 2-8-1

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον Χρόνο Εισόδου 1 για το κάθε Υποσύστημα στο οποίο ανήκει.

Κάθε Υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετικό Χρόνο Εισόδου ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο Εγκαταστάτης σας θα έχει ορίσει μία ή περισσότερες Ζώνες Καθυστέρησης στις θύρες εισόδου κάθε Υποσυστήματος και οι Ζώνες αυτές θα ακολουθούν τον Χρόνο Εισόδου 1 (*Ζώνη Καθυστέρησης 1*) ή τον Χρόνο Εισόδου 2 (*Ζώνη Καθυστέρησης 2*).

Ο Χρόνος Εισόδου αποτελεί το χρονικό περιθώριο που έχετε να Αφοπλίσετε το Σύστημα σας όταν ανοίγετε την θύρα εισόδου και εισέρχεστε στον προστατευόμενο χώρο.

Όταν αρχίσει να κυλάει ο Χρόνος Εισόδου, ο βομβητής (buzzer) του Πληκτρολογίου θα ηχεί ώστε να σας ειδοποιεί ότι πρέπει να Αφοπλίσετε το Υποσύστημα εγκαίρως.

Εάν δεν Αφοπλίσετε προτού λήξει ο Χρόνος Εισόδου, τότε θα δοθεί Alarm.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [8] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.




2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον Χρόνο Εισόδου 1 του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.

Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

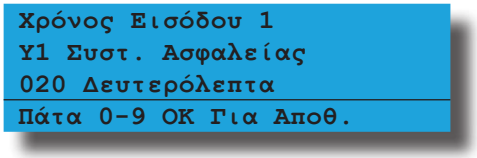

3. **Με τα αριθμητικά πλήκτρα, εισάγετε τον Χρόνο Εισόδου 1 που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Αποδεκτοί χρόνοι είναι από 0 έως 255 Δευτερόλεπτα.**

Σημ. ***Ο Χρόνος Εισόδου ισχύει όταν το Υποσύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Πλήρους Όπλισης ή Περιμετρικής Όπλισης ή Μερικής Όπλισης. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ όταν βρίσκεται σε κατάσταση Περιμετρικής Όπλισης Χωρίς Χρόνο Εισόδου.***

Υποσυστήματα > Χρόνοι >

Χρόνος Εισόδου 2 — MENU 2-8-2

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον Χρόνο Εισόδου 2 για το κάθε Υποσύστημα στο οποίο ανήκει.

Κάθε Υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετικό Χρόνο Εισόδου, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο Εγκαταστάτης σας θα έχει ορίσει μία ή περισσότερες Ζώνες Καθυστέρησης στις θύρες εισόδου κάθε Υποσυστήματος και οι Ζώνες αυτές θα ακολουθούν τον Χρόνο Εισόδου 1 (*Ζώνη Καθυστέρησης 1*) ή τον Χρόνο Εισόδου 2 (*Ζώνη Καθυστέρησης 2*).

Ο Χρόνος Εισόδου αποτελεί το χρονικό περιθώριο που έχετε για να Αφοπλίσετε το Σύστημα σας, όταν ανοίγετε την θύρα εισόδου και εισέρχεστε στον προστατευόμενο χώρο.

Όταν αρχίσει να κυλάει ο Χρόνος Εισόδου, ο βομβητής (buzzer) του Πληκτρολογίου θα ηχεί ώστε να σας ειδοποιεί ότι πρέπει να Αφοπλίσετε το Υποσύστημα εγκαίρως.

Εάν δεν Αφοπλίσετε προτού λήξει ο Χρόνος Εισόδου, τότε θα δοθεί Alarm.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [8] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον Χρόνο Εισόδου 2 του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

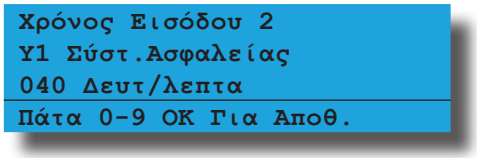

3. **Με τα αριθμητικά πλήκτρα, εισάγετε τον Χρόνο Εισόδου 2 που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Αποδεκτοί χρόνοι είναι από 0 έως 255 Δευτερόλεπτα.**

Σημ. ***Ο Χρόνος Εισόδου ισχύει όταν το Υποσύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Πλήρους Όπλισης ή Περιμετρικής Όπλισης ή Μερικής Όπλισης. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ όταν βρίσκεται σε κατάσταση Περιμετρικής Όπλισης Χωρίς Χρόνο Εισόδου.***

Υποσυστήματα > Χρόνοι >

Περιμετρικός Χρονος Εισόδου — MENU 2-8-3

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον Χρόνο Εισόδου (καθυστέρηση όλων των Ζωνών) που θα ισχύει όταν το Υποσύστημα βρίσκεται σε Περιμετρικό (ή Μερικό) Οπλισμό.

Ο Περιμετρικός Χρόνος Εισόδου θα αρχίσει να κυλάει με την παραβίαση οποιασδήποτε εκ των παρακάτω Ζωνών του Οπλισμένου Περιμετρικά Υποσυστήματος.

- **Ζώνη Καθυστέρησης 1**
- **Ζώνη Καθυστέρησης 2**
- **Άμεση**
- **Άμεση Χωρίς Χρόνο Εξόδου**
- **Ζώνη Ακολουθίας**

Ο Χρήστης θα πρέπει να Αφοπλίσει το Υποσύστημα πριν τη λήξη του Περιμετρικού Χρόνου Εισόδου, ειδάλλως θα δοθεί Alarm.

Μόνο ο Εγκαταστάτης και ο Κύριος Χρήστης έχουν το δικαίωμα να επεξεργασθούν τον Περιμετρικό Χρόνο Εισόδου κάθε Υποσυστήματος (*από 0 έως 255 Δευτερόλεπτα*).

Προγραμματίζοντας 001 Δευτερόλεπτα τότε όλες οι Μη 24Ωρες Ζώνες (*συμπεριλαμβανομένων των Ζωνών Καθυστέρησης*) θα αντιδρούν σαν Άμεσες στον Περιμετρικό ή Μερικό Οπλισμό. Προγραμματίζοντας 000 Δευτερόλεπτα τότε όλες οι Ζώνες λειτουργούν όπως ακριβώς και στον Πλήρη Οπλισμό (*θα ισχύει ο Χρόνος Εισόδου της Ζώνης Καθυστέρησης*).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [2] + [8] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Υποσυστημάτων για επιλογή.



Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα για το οποίο επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον Περιμετρικό Χρόνο Εισόδου του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αύξοντα αριθμό του Υποσυστήματος (1-8) στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



3. **Με τα αριθμητικά πλήκτρα, εισάγετε τον Περιμετρικό Χρόνο Εισόδου που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Αποδεκτοί χρόνοι είναι από 0 έως 255 Δευτερόλεπτα.**

Σημ. ***Εργοστασιακά, ο Περιμετρικός Χρόνος Εισόδου του Συστήματος είναι 0 (Απενεργοποιημένος) για λόγους ασφαλείας. Έτσι, κατά τον Περιμετρικό (ή Μερικό) Οπλισμό του Υποσυστήματος, ισχύει μόνο ο Χρόνος Εισόδου (Ζώνη Καθυστέρησης) της κεντρικής θύρας εισόδου.***

3. Ζώνες

Το Σύστημα Ασφαλείας **Vision-X** μπορεί να φτάσει έως και 144 Ζώνες (*Ενσύρματες ή Ασύρματες RF*). Για την χρήση Ασύρματων Ζωνών RF, απαιτείται η εγκατάσταση Ασύρματου Δέκτη RF. Ο Εγκαταστάτης σας μπορεί να σας ενημερώσει για τις διαθέσιμες επιλογές και χαρακτηριστικά των Ασύρματων Επαφών RF και Ανιχνευτών RF.

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Κατάσταση Ζωνών — MENU 3-0-0

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να δείτε την τρέχουσα κατάσταση κάθε Ζώνης (*π.χ. Ανοικτή, Κλειστή, Βραχυκυκλωμένη*).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Ζωνών για επιλογή.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Ζώνη που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

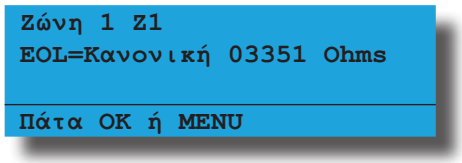

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Πίνακας Ζωνών — MENU 3-0-1

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να δείτε την τρέχουσα κατάσταση των Ζωνών, ομαδοποιημένων ανά 16 σε κάθε πίνακα. Οι δύο πάνω γραμμές σας δείχνουν τον αριθμό της Ζώνης και η τρίτη γραμμή δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της κάθε Ζώνης.

N= NORMAL (*ΚΛΕΙΣΤΗ*)
S = SHORTED (*ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΗ*)
A= ALARM (*ΑΝΟΙΚΤΗ*)
T= TAMPER
- = NOT USED (*ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ*)


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [1].**
2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ομάδες Ζωνών. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί ο πίνακας των Ζωνών 1 έως 16.**




Για παράδειγμα, στον παραπάνω πίνακα Ζωνών:
N = Η Ζώνη 1 και η Ζώνη 6 είναι Κλειστές (Normal)
S = Η Ζώνη 2 είναι Βραχυκυκλωμένη (Sealed)
A = Οι Ζώνες 3,5,7 Ανοικτές (Alarm)
T = Η Ζώνη 8 έχει ανοικτό Tamper (Alarm)
- = Οι Ζώνες 4, 9 έως16 είναι Απενεργοποιημένες

Για την ομάδα Ζωνών 97 έως 112, ο πίνακας Ζωνών θα φαίνεται όπως παρακάτω:

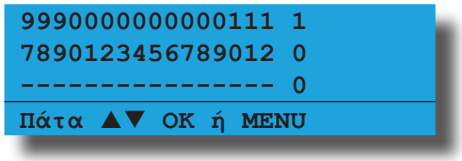

Για την ομάδα Ζωνών 113 έως 128, ο πίνακας Ζωνών θα φαίνεται όπως παρακάτω:

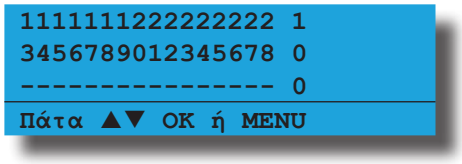

Ο αριθμός 100 στα δεξιά της οθόνης σημαίνει ότι εμφανίζονται οι πίνακες των Ζωνών από 100 και πάνω.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

3. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για έξοδο.**

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Απομόνωση Ζωνών (*Bypass*) MENU 3-0-2

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να Απομονώσετε (bypass) ή να Ακυρώσετε την Απομόνωση (un-bypass) μίας ή περισσοτέρων Ζωνών πριν Οπλίσετε το Υποσύστημα.


Με την Απομόνωση μίας Ζώνης, η Ζώνη αυτή καθίσταται ανενεργή καθόλη τη διάρκεια του Οπλισμού και δεν μπορεί να ανιχνεύσει παραβίαση και να δώσει Alarm.

Μία Απομονωμένη Ζώνη επανέρχεται σε κανονική λειτουργία (ενεργή) αυτόματα με τον Αφοπλισμό του αντίστοιχου Υποσυστήματος. Για τις 24Ωρες Ζώνες, θα πρέπει ακυρωθεί η Απομόνωσή τους χειροκίνητα.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Ζώνες προς Απομόνωση. Οι μαρκαρισμένες Ζώνες √ είναι αυτές που είναι ήδη Απομονωμένες.

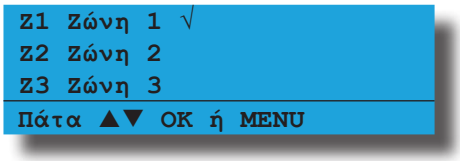


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Ζώνη που επιθυμείτε να Απομονώσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε δεν ήταν Απομονωμένη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

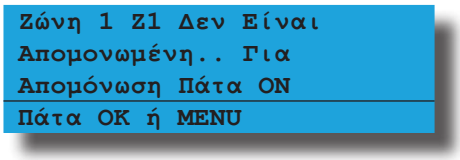

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε ήταν ήδη Απομονωμένη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανισθεί το μήνυμα:

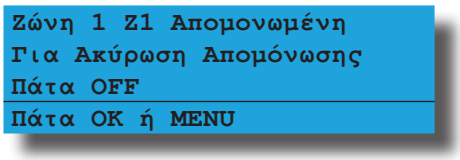

3. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για Απομόνωση της Ζώνης ή το πλήκτρο [OFF] για ακύρωση της Απομόνωσης.**

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για επιστροφή στο μενού εντολών χωρίς Αποθήκευση.**

   Επαναλάβετε τα βήματα 1~4 για την Απομόνωση (bypass) ή την Ακύρωση Απομόνωσης (un-bypass) για κάθε Ζώνη ξεχωριστά.

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Ορισμός Ζωνών Chime MENU 3-0-3

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ορίσει τις Ζώνες με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Chime.

Με το άνοιγμα μίας Ζώνης Chime, παράγεται ένας διακριτός ήχος από τον βομβητή (buzzer) του Πληκτρολογίου, ενώ το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο.

Η λειτουργία Chime παρέχει την ιδανική λύση για τις εισόδους καταστημάτων, ώστε να ειδοποιείται ο απασχολημένος υπάλληλος πως έχει εισέλθει πελάτης στο κατάστημα.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμα Υποσυστήματα.


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να ορίσετε Ζώνες Chime και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Ζώνες του Υποσυστήματος. Οι μαρκαρισμένες Ζώνες √ είναι αυτές που έχουν ήδη ενεργή τη λειτουργία Chime.

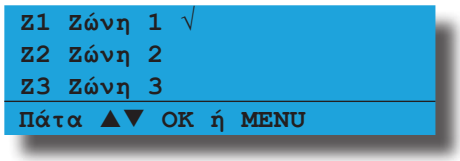


3. **Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Ζώνη που επιθυμείτε πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε δεν είχε ενεργοποιημένη τη λειτουργία Chime, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

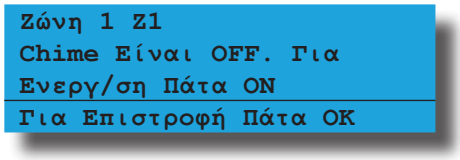

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε έχει ήδη ενεργοποιημένη τη λειτουργία Chime, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

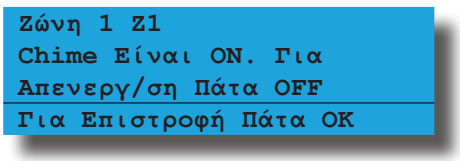

4. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για Ενεργοποίηση της λειτουργίας Chime για την Ζώνη ή το πλήκτρο [OFF] για Απενεργοποίηση.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Ζώνες Μερικού Οπλισμού MENU 3-0-4

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ορίσει τις Ζώνες Μερικού Οπλισμού του κάθε Υποσυστήματος στο οποίο ανήκει.

Οι Ζώνες που θα είναι ενεργές στον Περιμετρικό Οπλισμό Υποσυστήματος καθορίζονται από τον Εγκαταστάτη, ενώ αντίστοιχα οι Ζώνες που θα είναι ενεργές στον Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος καθορίζονται από τον Κύριο Χρήστη.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [4].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμα Υποσυστήματα.


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να ορίσετε Ζώνες Μερικού Οπλισμού και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Ζώνες του Υποσυστήματος. Οι μαρκαρισμένες Ζώνες √ είναι αυτές που έχουν ήδη οριστεί σε Μερικό Οπλισμό.



3. **Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Ζώνη που επιθυμείτε πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε δεν είναι ενεργή στον Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

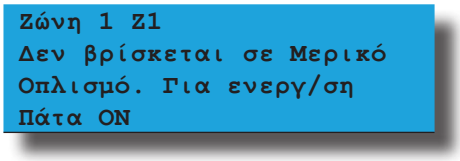

   Εάν η Ζώνη που επιλέξατε είναι ήδη ενεργή στον Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



4. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για ενεργοποίηση της Ζώνης στον Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος ή το πλήκτρο [OFF] για απενεργοποίηση της Ζώνης στον Μερικό Οπλισμό Υποσυστήματος.**

5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται επιλογή Μερικού Οπλισμού του Υποσυστήματος, τότε θα πρέπει να ορίσετε όλες τις Ζώνες του Υποσυστήματος σε Μερικό Οπλισμό (εφοσον είναι όλες οι Ζώνες σε Μερικό Οπλισμό, άρα δεν υφίσταται Μερικός Οπλισμός του Υποσυστήματος).***

Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές >

Reset Πυρανιχνευτών MENU 3-0-5

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε Reset (*Επανεκκίνηση*) των Πυρανιχνευτών του Συστήματός σας.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [0] + [5].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμα Υποσυστήματα.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓], επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο ανήκουν οι Πυρανιχνευτές για Reset και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα:

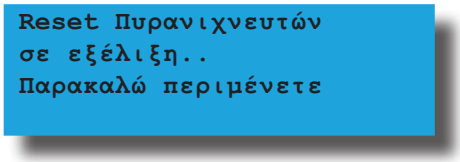

3. **Το Πληκτρολόγιο θα επανέλθει στο μενού εντολών αμέσως, με την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης (Reset) των Πυρανιχνευτών.**

Ζώνες-Είσοδοι > Ιδιότητες Ζωνών >

Ονομασία Ζώνης MENU 3-1-0


Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να καταχωρήσει μία περιγραφική ονομασία σε κάθε Ζώνη (*μέχρι 20 χαρακτήρες*) των Υποσυστημάτων στα οποία ανήκει.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [1] + [0].**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Ζώνες.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

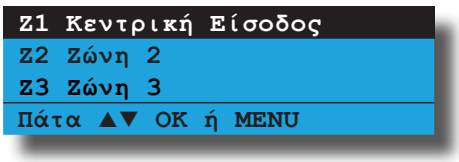

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Ζώνη για την οποία επιθυμείτε να καταχωρήσετε μία ονομασία και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα:

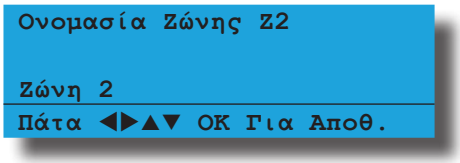

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για όλες τις Ζώνες του Συστήματός σας που επιθυμείτε να μετονομάσετε.

Ζώνες-Είσοδοι > Έλεγχος Ζωνών >

Test Ζωνών — MENU 3-9-0

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε έλεγχο λειτουργικότητας όλων των Ζωνών του κάθε Υποσυστήματος στο οποίο ανήκετε. Για τον επιτυχή έλεγχο θα πρέπει να ανοίξουν και να κλείσουν όλες οι Ζώνες του Υποσυστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [9] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να κάνετε έλεγχο των Ζωνών του και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στην λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα που θα σας προτρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε διαδοχικά τις Ζώνες του Υποσυστήματος που επιλέξατε:





3. **Ανοίξτε και κλείστε τις Ζώνες που απαιτούν έλεγχο. Με τον επιτυχή έλεγχο μίας Ζώνης, δε θα εμφανίζεται πλέον αντίστοιχο μήνυμα για τη Ζώνη αυτή στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών.**

   Εφόσον όλες οι Ζώνες του Υποσυστήματος ελεγθούν επιτυχώς, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί το μήνυμα :

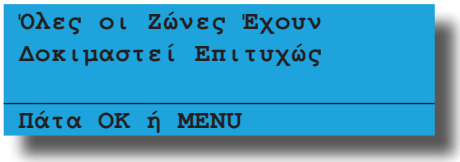

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Ζώνες-Είσοδοι > Test Ζωνών >

Test Ζώνης — MENU 3-9-1

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε έλεγχο μίας Ζώνης του Υποσυστήματος που ανήκετε.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [3] + [9] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμες Ζώνες.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τη Ζώνη που επιθυμείτε να κάνετε έλεγχο και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα που θα σας προτρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε τη Ζώνη που επιλέξατε:



3. **Ανοίξτε και κλείστε τη Ζώνη για έλεγχο. Με τον επιτυχή έλεγχο της Ζώνης, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανιστεί το μήνυμα :**



Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

4. Έξοδοι

Το Σύστημα Ασφαλείας **Vision-X** μπορεί να επεκταθεί έως 37 Εξόδους. Υπάρχουν 5 Έξοδοι στην Κεντρική Μονάδα και οι υπόλοιπες 32 Έξοδοι διατίθενται με τη χρήση Επεκτάσεων. Ο Εγκαταστάτης σας θα σας ενημερώσει για τη λειτουργία της κάθε Εξόδου του Συστήματός σας.

Έξοδοι > Εντολές >

Κατάσταση Εξόδου — MENU 4-0-0

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να δείτε την τρέχουσα κατάσταση (*Ενεργή ON / Ανενεργή OFF*) κάθε Εξόδου του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Βεβαιωθείτε ότι το Σύστημα είναι Αφοπλισμένο.**
2. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Εξόδους.
3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Έξοδο που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Εξόδου στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Εάν η Έξοδος που επιλέξατε δεν έχει διεγερθεί (OFF) και βρίσκεται σε κανονική κατάσταση (Συσκευή Εξόδου συνδεδεμένη), στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Σειρήνα Εξ4
Είναι Off  Ετοιμη/ο

Πάτα ΟΚ ή MENU
```

Εάν η Έξοδος που επιλέξατε δεν έχει διεγερθεί (OFF) και η Συσκευή Εξόδου είναι αποσυνδεδεμένη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Σειρήνα Εξ4
Είναι Off  Ετοιμη/ο
Πρόβλημα Σύνδεσης
Πάτα ΟΚ ή MENU
```

Εάν η Έξοδος που επιλέξατε είναι σε διέγερση (ON) και βρίσκεται σε κανονική κατάσταση (Συσκευή Εξόδου συνδεδεμένη), στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Φάρος Εξ2
Είναι ON Χρονομέτρηση
Σε Διέγερση
Πάτα ΟΚ ή MENU
```

Εάν η Έξοδος που επιλέξατε είναι σε διέγερση (ON) και η Συσκευή Εξόδου είναι αποσυνδεδεμένη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Φάρος Εξ2
Είναι ON  Ετοιμη/ο
Πρόβλημα Σύνδεσης
Πάτα ΟΚ ή MENU
```

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Έξοδοι > Εντολές >

On/Off Εξόδου — MENU 4-0-1

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να Ενεργοποιήσετε (On) και να Απενεργοποιήσετε (Off) κάθε Έξοδο του Συστήματος που έχει προγραμματισθεί ήδη από τον Εγκαταστάτη σας.

Μία Έξοδος μπορεί να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πχ. φωτισμού, αυτόματου ποτίσματος, κλιματισμού κτλ.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμες Εξόδους.
2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Έξοδο που επιθυμείτε να της αλλάξετε κατάσταση και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Εξόδου στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**
3. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για Ενεργοποίηση της Εξόδου ή το πλήκτρο [OFF] για Απενεργοποίηση της Εξόδου που επιλέξατε.**

   Εάν η Έξοδος που επιλέξατε είναι Ανενεργή (OFF), στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Εξοδος 4 Εξ4
Έξοδος Είναι OFF. Για
Ενεργ/ση Πάτα ON
Για Επιστροφή Πάτα ΟΚ
```

Για Ενεργοποίηση της Εξόδου πατήστε [ON].

Εάν η Έξοδος που επιλέξατε είναι Ενεργή (ON), στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

```
Εξοδος 4 Εξ4
Έξοδος Είναι ON. Για
Απενεργ/ση Πάτα OFF
Για Επιστροφή Πάτα ΟΚ
```

Για Απενεργοποίηση της Εξόδου πατήστε [OFF].

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Έξοδο στο μενού εντολών χωρίς Αποθήκευση.**

Έξοδοι > Εντολές >

Πίνακας Εξόδων — MENU 4-0-2

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να δεί την τρέχουσα κατάσταση των Εξόδων, ομαδοποιημένων ανά 16 σε κάθε πίνακα. Οι δύο πάνω γραμμές σας δείχνουν τον αριθμό της Εξόδου και η τρίτη

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

γραμμή σας δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της κάθε Εξόδου.

N = NORMAL - Off (*Ανενεργή*)

T = TRIGGERED - On (*Σε διέγερση*)

F = FAULT - (*Σε Υπερφόρτωση*)

- = Δεν χρησιμοποιείται

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [2].**
2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ομάδες Εξόδων. Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί ο πίνακας των Εξόδων 1 έως 16.**



Για παράδειγμα, στον παραπάνω πίνακα Εξόδων βλέπετε:
N = Οι Έξοδοι 1~5 είναι Ανενεργές(Off)
F = Η Έξοδος 10 είναι σε Υπερφόρτωση (Fault)
T = Η Έξοδος 9 είναι σε Διέγερση (On)
- = Οι Έξοδοι 6~8 και11~16 δεν χρησιμοποιούνται

Για την ομάδα Εξόδων 17 έως 32, ο πίνακας Εξόδων θα φαίνεται όπως παρακάτω:



3. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για έξοδο.**

Έξοδοι > Εντολές >

Κατάσταση Θύρας MENU 4-0-3

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να δείτε την τρέχουσα κατάσταση κάθε Θύρας του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμες Θύρες.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Θύρα που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Θύρας στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα με την τρέχουσα κατάσταση της Θύρας που επιλέξατε καθώς και την Έξοδο & Ζώνη που χρησιμοποιεί:

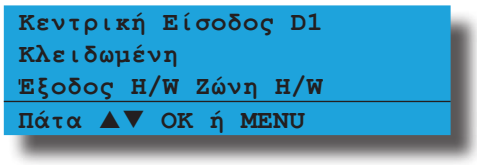

3. **Οι καταστάσεις της Θύρας που ενδέχεται να εμφανισθούν στην οθόνη του Πληκτρολογίου είναι οι ακόλουθες:**
   - **Κλειδωμένη**
   - **Ξεκλείδωτη**
   - **Ξεκλειδώθηκε απο Χρον.Ζώνη**
   - **Ανοιχτή**
   - **Σε Παραβίαση**
   - **Υπέρβαση Χρ. Ανοικτής Θύρας**
   - **Ξεκλείδωτη - Φωτιά**
4. **Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε [OK] ή [MENU] για έξοδο.**

Έξοδοι > Εντολές >

Πίνακας Θυρών MENU 4-0-4

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να δεί την τρέχουσα κατάσταση των Θυρών του Συστήματος σε μορφή πίνακα. Έως 16 Θύρες μπορούν να οριστούν στο Σύστημα. Η κατάσταση των Θυρών είναι σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Πίνακα Θυρών. Οι δύο πάνω γραμμές σας δείχνουν τον αριθμό της Θύρας και η τρίτη γραμμή σας δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της κάθε Θύρας.

L = Θύρα Κλειδωμένη (Locked)

U = Θύρα Ξεκλείδωτη (Unlocked)


O = Παράκαμψη Θύρας (Override)

- = Δεν χρησιμοποιείται

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [4].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί ο πίνακας των Θυρών 1 έως 16.

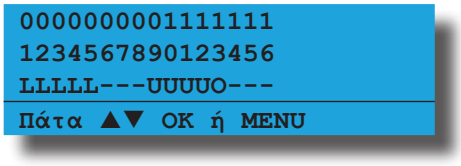

Για παράδειγμα, στον παραπάνω πίνακα Εξόδων:

L = Οι Θύρες 01 έως 05 είναι Κλειδωμένες.

O = Η Θύρα 13 είναι σε Παράκαμψη.

U = Οι Θύρες 09 έως 12 είναι Ξεκλείδωτες.

- = Οι Θύρες 06 έως 08 και 14 έως 16 δεν Χρησιμοποιούνται.

2. **Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε [OK] ή [MENU] για έξοδο.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Έξοδοι > Εντολές >

Έλεγχος Θύρας MENU 4-0-5

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να διαχειριστείτε κάθε Θύρα του Συστήματος στην οποία έχετε δικαιώματα.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [0] + [5].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις διαθέσιμες Θύρες.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Θύρα που επιθυμείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Θύρας στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα που θα σας προτρέπει να επιλέξετε τον τύπο χειρισμού της Θύρας.



   Χειρισμός: Στιγμιαίο Ξεκλείδωμα Θύρας (*User Access*)

   Κλείδωμα: Μόνιμο Κλείδωμα Θύρας (*Latch Locked*)

   Ξεκλείδωμα: Μόνιμο Ξεκλείδωμα Θύρας (*Latch Unlocked*)

3. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού της Θύρας και πατήστε [OK] για εκτέλεση της εντολής.**
4. **Πατήστε [MENU] για έξοδο.**

Έξοδοι > Ιδιότητες >

Ονομασία Εξόδου MENU 4-1-0

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να καταχωρήσει μία περιγραφική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για κάθε Έξοδο του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [1] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμες Εξόδους.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Έξοδο που επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Εξόδου στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας της Εξόδου, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Έξοδοι > Ιδιότητες Θυρών>

Ονομασία Θύρας MENU 4-2-0

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να καταχωρήσει μία περιγραφική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για κάθε Θύρα του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [2] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμες Θύρες.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Θύρα που επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Θύρας στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας της Θύρας, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Έξοδοι > Test Εξόδου >


Test Μεγαφώνου MENU 4-9-0

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ενεργοποιήσει δοκιμαστικά την Έξοδο Μεγαφώνου (*εφόσον έχει συνδεθεί από τον Εγκαταστάτη*) του Συστήματός. Η διέγερση του Μεγαφώνου θα διαρκέσει για 5 sec.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [9] + [0].**

   Εφόσον το Σύστημά σας έχει διαχωριστεί σε Υποσυστήματα, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

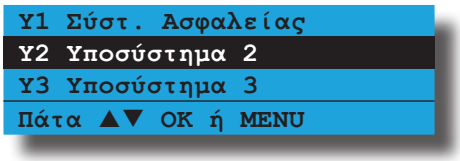


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα του Μεγαφώνου και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του Υποσυστήματος στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

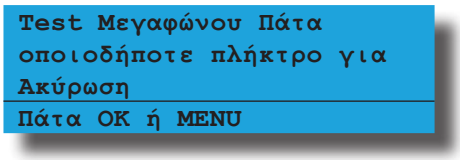

   Με την ολοκλήρωση του Test Μεγαφώνου των 5 sec, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

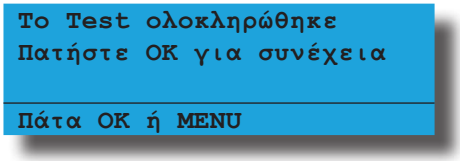

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Έξοδοι > Test Εξόδου >


Test Σειρήνας MENU 4-9-1

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ενεργοποιήσει τις Σειρήνες (*εσωτερικές και εξωτερικές*) του Συστήματος. Η δοκιμαστική ενεργοποίηση των Σειρηνών θα διαρκέσει για 5 sec.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [9] + [1].**

   Εφόσον το Σύστημά σας έχει διαχωριστεί σε Υποσυστήματα, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

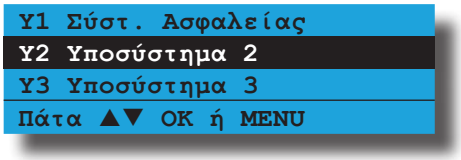


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα του οποίου επιθυμείτε να δοκιμάσετε τις Σειρήνες και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του Υποσυστήματος στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



   Με την ολοκλήρωση του Test Σειρηνών των 5 sec, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

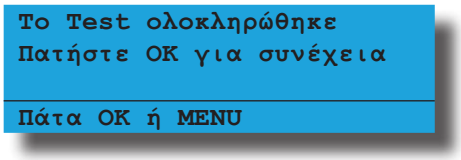

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Έξοδοι > Test Εξόδου >


Test Φάρου MENU 4-9-2

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ενεργοποιήσει δοκιμαστικά την Έξοδο Φάρος (*εφόσον έχει συνδεθεί από τον Εγκαταστάτη*) του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [9] + [2].**

   Εφόσον το Σύστημά σας έχει διαχωριστεί σε Υποσυστήματα, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

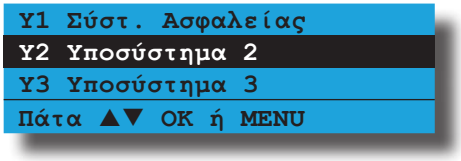

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα του οποίου επιθυμείτε να δοκιμάσετε το Φάρο και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του Υποσυστήματος στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.



Βεβαιωθείτε ότι ο Φάρος είναι ενεργός και λειτουργεί κανονικά.

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

Έξοδοι > Test Εξόδου >


Test Σειρήνας Φωτιάς MENU 4-9-3

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ενεργοποιήσει δοκιμαστικά την Σειρήνα Φωτιάς του Συστήματος. Η Έξοδος Μεγαφώνου αποτελεί και την Σειρήνα Φωτιάς αφού παράγει διαφορετικό ήχο ειδοποίησης σε Alarm Φωτιάς. Η δοκιμαστική ενεργοποίηση των Σειρηνών θα διαρκέσει 5 sec.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [4] + [9] + [3].**

   Εφόσον το Σύστημά σας έχει διαχωριστεί σε Υποσυστήματα, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

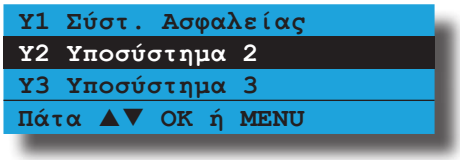


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα του οποίου επιθυμείτε να δοκιμάσετε την Σειρήνα Φωτιάς και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του Υποσυστήματος στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



   Με την ολοκλήρωση του Test Σειρήνας Φωτιάς των 5 sec, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

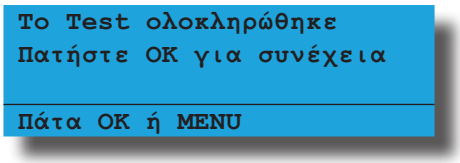

3. **Πατήστε [OK] για έξοδο.**

5. Επικοινωνίες

Οι εντολές και οι λειτουργίες σε αυτή την ενότητα αφορούν τον τρόπο που το Σύστημα Ασφαλείας σας θα επικοινωνεί και θα αναφέρει το κάθε συμβάν. Ο Εγκαταστάτης σας θα σας ενημερώσει για τις επιλογές αναφορών του Συστήματος.

Επικοινωνίες > Εντολές >

Κλήση/Απάντηση RAS MENU 5-0-1

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μία τηλεφωνική κλήση, όταν σας ζητηθεί, στον απομακρυσμένο Η/Υ του Εγκαταστάτη για σύνδεση και παραμετροποίηση του προγραμματισμού του Συστήματός σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί από τον Εγκαταστάτη να εκτελέσετε αυτήν την εντολή, ώστε να γίνει εφικτή η απομακρυσμένη σύνδεση με το Σύστημά σας για προγραμματισμό (Downloading) μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Μην εκτελείτε την εντολή εάν δεν σας ζητηθεί από τον Εγκαταστάτη σας.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [0] + [1].**

Επικοινωνίες > Εντολές >

Εκτροπή Κλήσης On/Off MENU 5-0-2

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να Ενεργοποιήσει (On) και να Απενεργοποήσει (Off) την λειτουργία Εκτροπής Κλήσης του Συστήματος.

Εάν η Εκτροπή Κλήσης είναι ON, οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις που θα δέχεται η γραμμή που είναι συνδεδεμένο το Σύστημα Ασφαλείας, όταν αυτό είναι σε Πλήρη Όπλιση (*το Υποσύστημα 1*), θα προωθούνται αυτόματα σε έναν τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε. Η προώθηση κλήσης θα είναι ενεργή καθόλη τη διάρκεια που το Υποσύστημα 1 θα είναι Οπλισμένο και ανενεργή όταν θα είναι Αφοπλισμένο.

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προστασία έναντι δολιοφθοράς στην αποστολή αναφορών & ειδοποιήσεων μέσω τηλεφωνικής γραμμής.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [0] + [2].**

   Εάν η λειτουργία Εκτροπής Κλήσης είναι OFF, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



   Εάν η λειτουργία Εκτροπής Κλήσης είναι ON, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

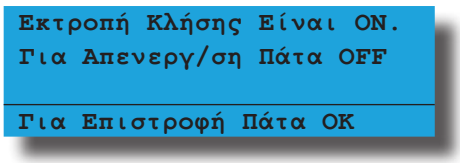

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

2. **Πατήστε το πλήκτρο [ON] για Ενεργοποίηση της λειτουργίας ή το πλήκτρο [OFF] για Απενεργοποίηση.**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση.**

Σημ. ***Η Εκτροπή Κλήσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το Σύστημα είναι Οπλισμένο και Απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι Αφοπλισμένο. Ανατρέξτε στο MENU 5-1-6 για περισσότερες πληροφορίες.***

Επικοινωνίες > Εντολές >

Έλεγχος Web Email MENU 5-0-3

Μη Διαθέσιμο (*Μελλοντική Χρήση*)

Επικοινωνίες > Εντολές >

Email Ιστορικού MENU 5-0-4

Μη Διαθέσιμο (*Μελλοντική Χρήση*)

Επικοινωνίες > Εντολές >

Έναρξη Απευθείας Σύνδεσης MENU 5-0-5

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να επιτρέψει την Απευθείας Σύνδεση τοπικά, μέσω Λογισμικού RAS του Εγκαταστάτη, με το Σύστημα. Ο Εγκαταστάτης θα σας ενημερώσει σχετικά με την λειτουργία της εντολής.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) + [MENU] και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [0] + [5].**

Επικοινωνίες > Εντολές >

Ρυθμίσεις Φωνής MENU 5-0-6

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ηχογραφήσει τα φωνητικά μηνύματα καλωσορίσματος και της κάθε Ζώνης, που θα ακούνε οι Χρήστες όταν το Σύστημα έχει προγραμματισθεί σε Φωνητική Κλήση PSTN (*Τηλεφωνικές Φωνητικές Κλήσεις σε Συμβάντα Alarm στα τηλέφωνα Χρηστών*).

Τα φωνητικά μηνύματα θα πρέπει να ηχογραφηθούν καθαρά και δυνατά, ώστε ο Χρήστης όταν θα ειδοποιηθεί από το Σύστημα με Φωνητική Κλήση να είναι σε θέση να αναγνωρίσει εύκολα το κάθε μήνυμα.

Η λειτουργία Τηλεφωνικών Φωνητικών Κλήσεων απαιτεί την προσθήκη Μονάδας **Κάρτας Φωνής** στον Πίνακα από τον Εγκαταστάτη σας. Σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στη συσκευασία της Μονάδας.

Με απάντηση της εισερχόμενης κλήσης από το Σύστημα Ασφαλείας σας, οι εντολές από το τηλέφωνό σας είναι οι εξής:

- Πλήκτρο τηλεφώνου [#] : *Η ειδοποίηση μηνύματος ήταν επιτυχής, μην γίνει κλήση στους υπόλοιπους Χρήστες.*
- Πλήκτρο τηλεφώνου [*][*]: *Η ειδοποίηση όλων των μηνυμάτων επιτυχής, να γίνει κλήση και στους υπόλοιπους Χρήστες.*
- Πλήκτρο τηλεφώνου [*]: *Η ειδοποίηση μηνύματος ήταν επιτυχής, να γίνει κλήση και στους υπόλοιπους Χρήστες.*
- Πλήκτρα τηλεφώνου Κωδικός PIN : *Αφοπλισμός του Συστήματος και κατάργηση όλων των εκκρεμών μηνυμάτων.*

Επικοινωνίες > Εντολές >

Καταχώρηση Πελάτη MyAlarm MENU 5-0-8

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να μπορεί να ορίζει τους Χρήστες της Εφαρμογής **iFob Control** για το Σύστημά του.



Απαιτείται πρώτα η καταχώρηση του Συστήματος στην Υπηρεσία MyAlarm από τον Εγκαταστάτη σας. Μεταβείτε στον ιστότοπο **MyAlarm.eu.com** και κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ για **Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη MyAlarm**.

Με την δημιουργία Λογαριασμού, σας αποδίδεται ένας 11-ψήφιος αριθμός ID Πελάτη το οποίο και εισάγετε στην εντολή αυτή.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας (PIN) + [MENU] και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [0] + [8].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε τον 11-ψήφιο ID σας:



2. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο Πληκτρολόγιο, εισάγετε τον 11-ψήφιο ID Πελάτη MyAlarm και πατήστε [OK].**

   Με την ολοκλήρωση της Εγγραφής MyAlarm, στην οθόνη

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Πελάτη MyAlarm στον ιστότοπο **MyAlarm.eu.com** , επιλέξτε '**Προσθήκη Συστήματος'**, καταχωρήστε μία περιγραφική ονομασία και εισάγετε τον Σειριακό Αριθμό του Πίνακα.

Αφού ολοκληρώσατε τα παραπάνω βήματα, πλέον θα σας εμφανίζεται το εικονίδιο του Συστήματός σας (*μπλε ασπίδα*) στον Λογαριασμό σας. Κάντε κλικ πάνω του και ορίστε τους **Χρήστες Εφαρμογής iFOB** καθώς και τις **Ειδοποιήσεις Χρηστών** στα αντίστοιχα πεδία.

Ζητήστε από τον Εγκαταστάτη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Interactive Υπηρεσίες MyAlarm.

Σημ. ***Με καταχώρηση του μοναδικού 11-ψήφιου ID σας σε όλα τα Συστήματα σας Vision-X θα έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τους Χρήστης IFob Control για κάθε Σύστημα ξεχωριστά καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές Ειδοποιήσεων (Push, SMS, Email, Voice) για τον κάθε Χρήστη.***

Επικοινωνίες > Αριθμοί Τηλεφώνων >

Δέκτης 1 MENU 5-1-1

Ενδεχομένως, ο Εγκαταστάτης σας να έχει προγραμματίσει το Σύστημά σας να σας ειδοποιεί μέσω απλής Τηλεφωνικής Κλήσης (Οικιακή Αναφορά) ή Τηλεφωνικής Φωνητικής Κλήσης ή μέσω SMS. Εάν το Σύστημά σας έχει προγραμματισθεί με οποιονδήποτε από τους 3 παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, θα σας ειδοποιεί σε κάθε Συμβάν Alarm (*παραβίαση, απειλή, φωτιά, ιατρική βοήθεια*) στο κινητό σας ή στα κινητά της οικογένειάς σας. Το Σύστημα μπορεί να στέλνει τις αναφορές σε 5 διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου για τον δέκτη1. Κάθε τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι 32 ψηφία.

Αν έχει προγραμματιστεί για SMS, τότε το σύστημα στέλνει μηνύματα γραπτού κειμένου στους 5 αυτούς τηλεφωνικούς αριθμούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝ ALARM: Όταν εισάγετε τους αριθμούς Κινητών τηλεφώνων που θα στέλνει το Σύστημα τις SMS Ειδοποιήσεις, μπορείτε να προσθέσετε το *00* στο τέλος του τηλεφωνικού αριθμού ώστε το Σύστημα, πριν στείλει το SMS για ειδοποίηση Συμβάντος Alarm στον αριθμό, να κάνει πρώτα μια αναπάντητη κλήση σε αυτόν. Η αναπάντητη κλήση πριν την αποστολή SMS πραγματοποιείται μόνο σε Συμβάντα Alarm. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο κατά τις νυχτερινές ώρες όπου ένα απλό SMS μπορεί να μην γίνει αντιληπτό, ενώ η κλήση σίγουρα θα αφυπνίσει τον Χρήστη. Σε πολλά κινητά τηλέφωνα υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης ξεχωριστού ήχου κλήσης σε κάθε αριθμό τηλεφώνου. Έτσι μπορείτε να αντιστοιχίσετε στον αριθμό της SIM Κάρτας που χρησιμοποιεί το Σύστημα, έναν δυνατό ήχο "Συναγερμού". Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να προστεθεί σε έναν ή περισσοτέρους αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς στο Σύστημα και μπορείτε να καθορίσετε και τη διάρκεια της αναπάντητης κλήσης από 1-99 δευτερόλεπτα.

Παραδείγματα:

Τηλέφωνο 1:

6977 44 55 66 (*Αποστολή SMS Μόνο*)

Τηλέφωνο 2:

6977 77 88 99* (*θα γίνει αναπάντητη κλήση διάρκειας 20 δευτερολέπτων και μετά θα αποσταλεί SMS*).

Τηλέφωνο 3:

6977 10 11 12***35*** (*θα γίνει αναπάντητη κλήση διάρκειας 35 δευτερολέπτων και μετά θα αποσταλεί SMS*).


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (VOICE PSTN): Όταν έχει επιλεγεί Τηλεφωνική Φωνητική Κλήση για την ειδοποίηση των Χρηστών του Συστήματος, ο κάθε Χρήστης που λαμβάνει την Φωνητική Κλήση, μπορεί να επιλέξει αν το μήνυμα θα αποσταλεί επίσης και στους άλλους αριθμούς της λίστας του Δέκτη 1 ή όχι.

ΑΠΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ PSTN: Όταν έχει επιλεγεί Οικιακή Αναφορά για την ειδοποίηση των Χρηστών του Συστήματος σε Συμβάντα Alarm, ο Χρήστης που θα λάβει την Τηλεφωνική Κλήση θα πρέπει να απαντήσει στη κλήση και να πατήσει το πλήκτρο [#] στο τηλέφωνό του. Εάν δεν πατήσει το πλήκτρο [#] ή δεν απαντήσει στην εισερχόμενη κλήση, το Σύστημα θα καλέσει τον επόμενο τηλεφωνικό αριθμό στη λίστα κ.ο.κ. μέχρι να φτάσει στον μέγιστο αριθμό προσπαθειών κλήσης (εργοστασιακά: 6 προσπάθειες).


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [1].**

   Εάν το Σύστημα δεν έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη σας με κάποιον από τους 3 τρόπους επικοινωνίας, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

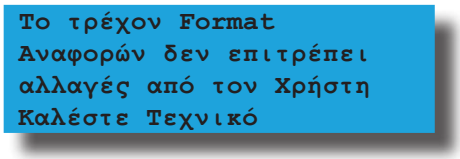


   Εάν το Σύστημα σας έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη με έναν από τους 3 τρόπους επικοινωνίας, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

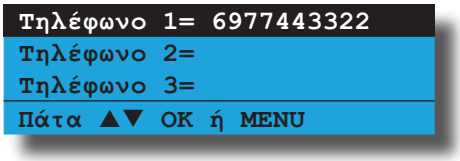

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον αριθμό Τηλεφώνου που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να τροποποιήσετε και πατήστε [OK].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

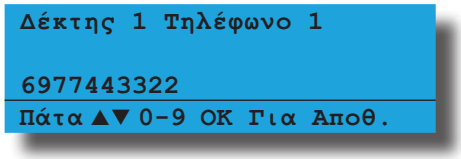

3. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (*0~9*) μπορείτε να εισάγετε τα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού. Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Επικοινωνίες > Αριθμοί Τηλεφώνων >


Δέκτης 2 — MENU 5-1-2

Σε αυτό το Υπομενού, δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να προγραμματίσει έως 5 τηλεφωνικούς αριθμούς, εφόσον το Σύστημα είναι ρυθμισμένο απο τον Εγκαταστάτη με έναν από τους 3 τρόπους επικοινωνίας ειδοποίησης Χρηστών. Ανατρέξτε στην παράγραφο **MENU 5-1-1** για περισσότερες πληροφορίες.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [2].**

   Εάν το Σύστημα δεν έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη σας με κάποιον από τους 3 τρόπους επικοινωνίας, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

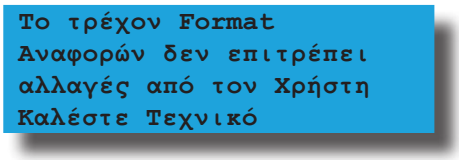


   Εάν το Σύστημα έχει προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη σας με έναν από τους 3 τρόπους επικοινωνίας, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

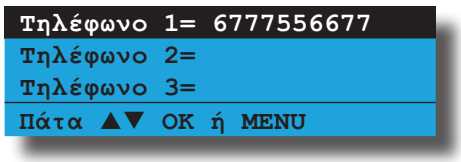

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε τον αριθμό Τηλεφώνου που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να τροποποιήσετε και πατήστε [OK].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

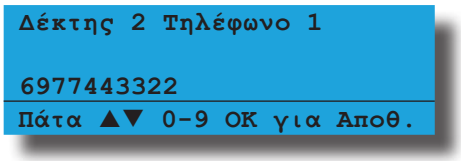

3. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (*0~9*) μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή ψηφίων του τηλεφωνικού αριθμού. Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Επικοινωνίες > Αριθμοί Τηλεφώνων >

Εκτροπή Κλήσης On — MENU 5-1-6

Όταν αποχωρείτε από τον προστατευόμενο χώρο, δεν χρειάζεται πλέον να θυμάστε κάθε φορά να ενεργοποιείτε χειροκίνητα τη λειτουργία Εκτροπή Κλήσης μέσω τηλεφώνου. Σε αυτό το Υπομενού δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη του Συστήματος να προγραμματίσει την ακολουθία Εκτροπής Κλήσης, την οποία θα χρησιμοποιεί το Σύστημα για την αυτόματη προώθηση της κλήσης σε κατά τον Πλήρη Οπλισμό του Υποσυστήματος 1.

Σημ. ***Παρακάτω περιγράφεται η Εκτροπή Κλήσης μέσω ΟΤΕ.***


Για παράδειγμα (ΟΤΕ):

- **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [6] και εισάγετε *21* για Ενεργοποίηση.**
- **Εισάγετε μετά την ακολουθία, τον Τηλεφωνικό αριθμό που θα προωθείται η κλήση (πχ *2106789123*).**
- **Εισάγεται το σύμβολο [#] στο τέλος του Τηλεφωνικού αριθμού. Έτσι, ο τηλεφωνικός αριθμός θα έχει τη μορφή *21*2106789123#**

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

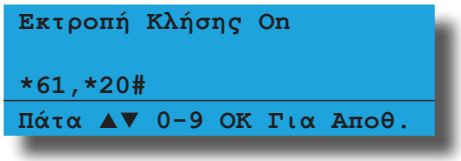

2. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού και με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή ειδκών χαρακτήρων. Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων (για εισαγωγή # και *).**

3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Επικοινωνίες > Αριθμοί Τηλεφώνων >

Εκτροπή Κλήσης Off — MENU 5-1-7

Όταν εισέρχεστε στον προστατευόμενο χώρο, δεν χρειάζεται πλέον να θυμάστε κάθε φορά να ακυρώνετε χειροκίνητα τη λειτουργία Εκτροπή Κλήσης μέσω τηλεφώνου. Σε αυτό το Υπομενού δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη του Συστήματος να προγραμματίσει την ακολουθία ακύρωσης της Εκτροπή Κλήσης, την οποία θα χρησιμοποιεί το Σύστημα για την μη-προώθηση της κλήσης όταν το Υποσύστημα 1 είναι Αφοπλισμένο.

Σημ. ***Παρακάτω περιγράφεται η ακύρωση Εκτροπής Κλήσης μέσω ΟΤΕ.***


Για παράδειγμα (ΟΤΕ):

- **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [7] και εισάγετε #21# για Ακύρωση.**
- **Εισάγετε μετά την ακολουθία, τον Τηλεφωνικό αριθμό που γίνεται η Προώθηση Κλήσης (πχ *2106789123*).**
- **Εισάγεται το σύμβολο [#] στο τέλος του Τηλεφωνικού αριθμού. Έτσι, ο τηλεφωνικός αριθμός θα έχει τη μορφή #21#2106789123#**

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [1] + [7].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

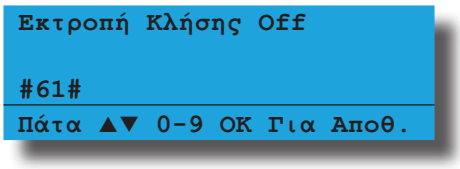

2. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού και με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή ειδκών χαρακτήρων. Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων (για εισαγωγή # και *).**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Επικοινωνίες > Απομακρ. Πρόσβαση IP >


Διεύθυνση IP — MENU 5-7-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει την Διεύθυνση IP (*τοπική ή public IP*) του Η/Υ στον οποίο έχει εγκατεστημένο το **Λογισμικό Site Manager**. Το Λογισμικό Site Manager χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο Έλεγχο Θυρών εφόσον το Σύστημα VISION-X χρησιμοποιείται με Access Control λειτουργίες.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [7] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

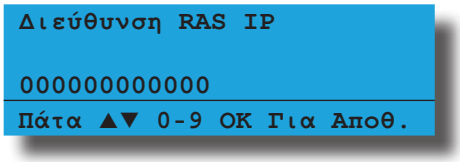

2. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την Διεύθυνση IP χωρίς τελείες και με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά. Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων ψηφίων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***Με την εισαγωγή της Διεύθυνσης IP, μόνο ο συγκεκριμένος Η/Υ θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το Σύστημα. Εάν δεν οριστεί, οποιοσδήποτε Η/Υ θα επιτρέπεται να συνδεθεί στο Σύστημα μέσω του Λογισμικού Site Manager (εφόσον φυσικά γνωρίζει την IP του Συστήματος και τον Κωδικό RAS Χρήστη).***

Επικοινωνίες > Απομακρ. Πρόσβαση IP >


Πόρτα IP — MENU 5-7-1

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει την Πόρτα IP που θα χρησιμοποιεί ο Η/Υ για τη σύνδεση στο Σύστημα VISION-X μέσω του Λογισμικού Site Manager.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [7] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

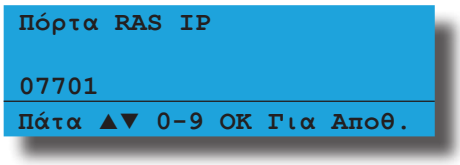

2. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την Πόρτα IP χωρίς τελείες και με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά. Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων ψηφίων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***Η Πόρτα IP Χρήστη που χρησιμοποιεί το Σύστημα είναι εργοστασιακά η 7701 UDP και προτείνεται να μην τροποποιείται.***

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Επικοινωνίες > Test Επικοινωνιών >


Αποστολή Αναφοράς Test MENU 5-9-0

Σε αυτό το Υπομενού σας δίνεται η δυνατότητα δοκιμής των επικοινωνιών του Συστήματος, αποστέλλοντας χειροκίνητα μία αναφορά Test στον αποδέκτη (πχ. σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων, κλήση ή SMS σε κινητό τηλέφωνο Χρήστη κλπ).


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [5] + [9] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα:

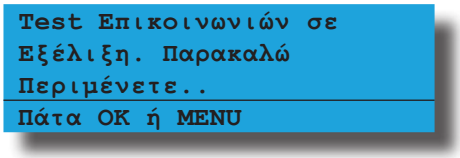   Εφόσον η Αναφορά Test αποσταλεί από το Σύστημα και ληφθεί επιτυχώς από τον αντίστοιχο αποδέκτη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

   Εάν η Αναφορά Test δεν ληφθεί επιτυχώς από τον αντίστοιχο αποδέκτη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

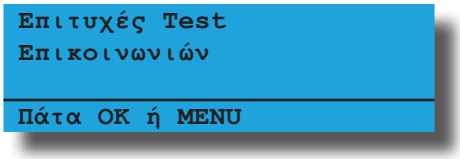2. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**

Σημ. ***Πατώντας το πλήκτρο [MAIL] για 2 sec, ενώ το Υποσύστημα είναι Αφοπλισμένο, αποστέλλεται επίσης χειροκίνητη Αναφορά Test Επικοινωνιών.***

6. Συσκευές

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τα συνδεδεμένα Πληκτρολόγια & Καρταναγνώστες στο Σύστημά σας, καθώς επίσης και της Μονάδας Επικοινωνίας 3G-GSM/GPRS (*εφόσον έχει τοποθετηθεί*).

Ο Εγκαταστάτης σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις επιλογές και τη λειτουργία των αντίστοιχων Συσκευών.

Συσκευές > Εντολές >

Κατάσταση Συσκευής MENU 6-0-0


Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να δείτε την τρέχουσα κατάσταση των συνδεδεμένων Συσκευών (*Πληκτρολογίων & Καρταναγνωστών*) και Μονάδας Επικοινωνίας (*3G GSM/GPRS*) του Συστήματός σας.

Επιλέγοντας από την λίστα τη Συσκευή που επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την Τάση, την Θερμοκρασία, τον Σειριακό Αριθμό, την Ημερομηνία κατασκευής, την Έκδοση κλπ. ενώ επιλέγοντας την Μονάδα Επικοινωνίας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο του παρόχου κινητής, τη Στάθμη Σήματος κλπ.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)**, + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [0] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις συνδεδεμένες Συσκευές:

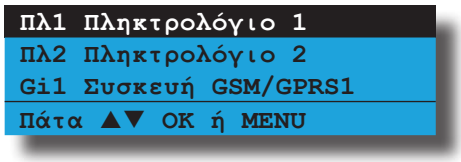2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Συσκευή που επιθυμείτε και πατήστε [OK].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν διαδοχικά οι παράμετροι της Συσκευής στην 3η σειρά της οθόνης:

3. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**

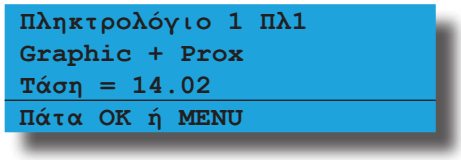Συσκευές > Εντολές >

Ένταση Βομβητή Πληκτρολογίου MENU 6-0-7

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ρυθμίσει την ένταση του βομβητή (buzzer) του κάθε συνδεδεμένου Πληκτρολογίου στο Σύστημα.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [0] + [7].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] ή [↑] & [↓] μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή ένταση του βομβητή του Πληκτρολογίου.**

3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Συσκευές > Εντολές >

Αντίθεση Πληκτρολογίου MENU 6-0-8

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ρυθμίσει την Αντίθεση της οθόνης του κάθε Πληκτρολογίου Γραφικών του Συστήματος ξεχωριστά.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [0] + [8].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] ή [↑] & [↓] μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή Αντίθεση της οθόνης του κάθε Πληκτρολογίου Γραφικών.**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Συσκευές > Εντολές >

Οπίσθιος Φωτισμός Πληκτρολογίου MENU 6-0-9

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να ρυθμίσει την ένταση του Οπίσθιου Φωτισμού της οθόνης κάθε Πληκτρολογίου Γραφικών του Συστήματος ξεχωριστά.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [0] + [9].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] ή [↑] & [↓] μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή ένταση του Οπίσθιου Φωτισμού της οθόνης του Πληκτρολογίου Γραφικών.**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Συσκευές > Πληκτρολόγια & Καρτ/στες >

Ονομασία MENU 6-1-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει μία περιγραφική ονομασία (*έως 20 χαρακτήρες*) για το κάθε Πληκτρολόγιο και Καρταναγνώστη του Συστήματος. Προτείνεται η επιλογή της ονομασίας να είναι τέτοια που να σας βοηθάει να αναγνωρίζετε εύκολα την τοποθεσία που είναι εγκατεστημένο το κάθε Πληκτρολόγιο (π.χ. Πληκτρ. Εισόδου).


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [1] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί λίστα 16 Πληκτρολογίων με μαρκαρισμένο το τρέχον Πληκτρολόγιο:



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε το Πληκτρολόγιο ή Καρταναγνώστη ή Βιομετρικό Αναγνώστη που επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

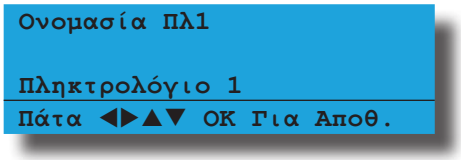

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
4. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. *Η Ονομασία του κάθε Πληκτρολογίου ή Καρταναγνώστη ή Βιομετρικού Αναγνώστη του Συστήματος, θα αναγράφεται και στις καταγραφές του Ιστορικού Συμβάντων αλλά και στις Push Ειδοποιήσεις στην Εφαρμογή iFob Control σε κάθε Όπλιση/Αφόπλιση Υποσυστήματος και σε κάθε πρόσβαση Χρήστη σε Θύρα μέσω Πληκτρολογίου.*

Συσκευές > Πληκτρολόγια & Καρτ/στες >

Μονάδα Wi-Fi MENU 6-1-9

SSID Scan
SSID
Security
Password


Αυτό το Υπομενού εμφανίζεται μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένο ένα Πληκτρολόγιο Γραφικών με ενσωματωμένο Wi-Fi, στο Σύστημα.

Ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις παραμέτρους για τη σύνδεση του Συστήματος στο Τοπικό Wi-Fi του χώρου.

Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών Wi-Fi θα

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

εμφανίζονται τα δύο παρακάτω σύμβολα για την ένδειξη επιτυχούς ή ανεπιτυχούς σύνδεσης στο επιλεγμένο Τοπικό Wi-Fi του χώρου.

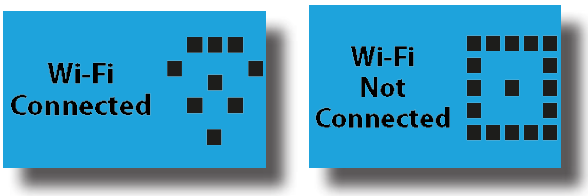

Εικόνα 6: Ενδείξεις Σύνδεσης Wi-Fi

Παρακάτω, περιγράφονται συνοπτικά οι επιλογές ρύθμισης για τη σύνδεση του Πληκτρολογίου Wi-Fi στο Τοπικό ασύρματο δίκτυο του χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Πληκτρολογίου WiFi.

SSID Scan: Με την εντολή SSID Scan γίνεται σάρωση όλων των ασύρματων δικτύων του χώρου που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του Πληκτρολογίου Γραφικών Wi-Fi. Με την ολοκλήρωση της σάρωσης, δημιουργείται μία λίστα όλων των δικτύων που ανιχνεύθηκαν. Μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] & [↓] και πατήστε **[OK]** στο Wi-Fi που επιθυμείτε να συνδεθείτε.

Σε κάθε ασύρματο δίκτυο που ανιχνεύθηκε, θα εμφανίζεται και η αντίστοιχη ισχύς σήματος για το καθένα σε dB (Decibels). Για να εξασφαλίσετε μία καλή επικοινωνία του Συστήματός σας, μην επιλέξετε SSID που έχει χαμηλή ισχύ σήματος κάτω από -65dB.

Σημ. ***Όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός τόσο καλύτερη είναι η ισχύς σήματος. Για παράδειγμα -25dB είναι μεγαλύτερη ισχύς σήματος από -55dB. Εάν ο αριθμός της ισχύος του σήματος είναι πάνω από -65dB τότε συστήνεται να αλλάξετε θέση στο Πληκτρολόγιο Wi-Fi είτε να χρησιμοποιήσετε συσκευή Wi-Fi Extender.***

SSID : Η εντολή αυτή επιτρέπει στον Εγκαταστάτη ή στον Κύριο Χρήστη να εισάγει χειροκίνητα το SSID που επιθυμεί να συνδεθεί (*με την εντολή SSID Scan γίνεται η καταχώρηση αυτόματα σε αυτό το πεδίο*).

Security: Με την χειροκίνητη εισαγωγή του SSID, θα πρέπει στη συνέχεια να ορίσετε την κρυπτογράφηση *WEP ή WPA/WPA2* του Wi-Fi του χώρου (*με την εντολή SSID Scan γίνεται αυτόματα η αναγνώριση της κρυπτογράφησης σε αυτό το πεδίο*).

Password: Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi του χώρου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] για μετακίνηση του κέρσορα και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] εισάγετε τους χαρακτήρες & ψηφία του κωδικού. Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων και ψηφίων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο **[OFF]**.

Συσκευές > Συσκευή GSM/GPRS >

Συσκευή GSM/GPRS — MENU 6-5-0

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να δει την τρέχουσα κατάσταση της εγκατεστημένης Μονάδας Επικοινωνίας GSM/GPRS του Συστήματος.

Στην 2η και 3η γραμμή της οθόνης προβάλονται διαδοχικά πληροφορίες σχετικά τη στάθμη σήματος, το δίκτυο του παρόχου, IMEI, Διεύθυνση IP, έκδοση H/W κλπ.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [5] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:

   ```
   Συσκευή GSM/GPRS Gi1
   IP Address:10.27.90.222
   Στάθμη Σήματος (0_5):3
   Πάτα OK ή MENU
   ```

   Εάν δεν έχει τοποθετηθεί Μονάδα Επικοινωνίας GSM/GPRS στο Σύστημα από τον Εγκαταστάτη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

   ```
   Συσκευή GSM/GPRS Gi1
   Δεν ανιχνεύτηκε. Μη
   Διαθέσιμες Πληροφορίες
   Πάτα OK ή MENU
   ```

2. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**

Συσκευές > Συσκευή GSM/GPRS >

Διέγερση Εξόδου CLI — MENU 6-5-5

Σε αυτό το Υπομενού δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να εισάγει έως 20 αριθμούς τηλεφώνων για την ενεργοποίηση μίας ή περισσότερων Εξόδων του Συστήματος με απλή τηλεφωνική κλήση. Για την λειτουργία αυτή, απαιτείται η εγκατάσταση Μονάδας Επικοινωνίας GSM/GPRS με Κάρτα SIM.

Η ρύθμιση της κάθε Εξόδου γίνεται από τον Εγκαταστάτη σας. Οι 20 τηλεφωνικοί αριθμοί καταχωρούνται σε 2 Πίνακες με έως 10 τηλέφωνα στον καθένα (*Πίνακες Διέγερσης 1& 2*).

Η λειτουργία αυτή μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε εφαρμογές ανοίγματος πόρτας γκαράζ ή κυλιόμενης εισόδου με απλή κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό της Κάρτας SIM που χρησιμοποιείται από τον Σύστημα.

Σημ ***Για χρήση της λειτουργίας "Διέγερση Εξόδου CLI" (Caller Line Identification) απαιτείται η εγκατάσταση Μονάδας Επικοινωνίας GSM/GPRS στο Σύστημα από τον Εγκαταστάτη σας.***

Με την εισερχόμενη κλήση, το Σύστημα αυτομάτως ελέγχει εάν ο αριθμός που καλεί αντιστοιχεί σε κάποιον από τους αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς στους Πίνακες Διέγερσης 1 ή 2. Εάν οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι όμοιοι τότε η Έξοδος που είναι προγραμματισμένη να διεγείρεται μέσω CLI, θα ενεργοποιηθεί.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.


Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [5] + [5].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν οι Πίνακες Διέγερσης 1 & 2 για επιλογή:

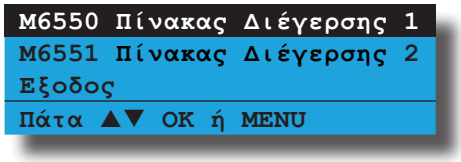


2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε τον Πίνακα Διέγερσης που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

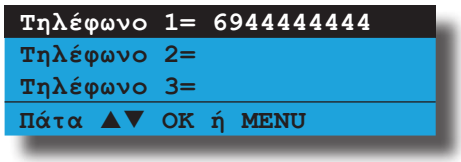

3. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε (*1 έως 10*) να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:

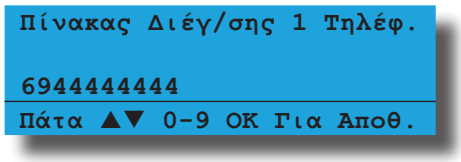

4. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***Εάν ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε το Σύστημα έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Απόκρυψης Αριθμού, τότε δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση και επομένως δεν θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη Έξοδος. Μην εισάγετε +30 πριν τον αριθμό τηλεφώνου.***

Συσκευές > Συσκευή GSM/GPRS >

Έλεγχος μέσω SMS — MENU 6-5-6

Εφόσον στο Σύστημα υπάρχει εγκατεστημένη Μονάδα Επικοινωνιών GSM/GPRS, τότε ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει έως 10 κινητά τηλέφωνα τα οποία θα έχουν το δικαίωμα διαχείρισης του Συστήματος μέσω SMS.

Με την αποστολή εντολής μέσω SMS στον αριθμό της Κάρτας SIM που χρησιμοποιείται στο Σύστημα, ο Χρήστης μπορεί να ελέγχει τη τρέχουσα κατάσταση κάθε Υποσυστήματος ή Εξόδου ή Θύρας ή συνολικά του Συστήματος, να Οπλίζει/Αφοπλίζει Υποσυστήματα, να ενεργοποιεί Εξόδους, να κλειδώνει/ξεκλειδώνει Θύρες με επιλογή λήψης SMS επιβεβαίωσης για την εκτέλεση της κάθε εντολής. Εάν το Σύστημα λάβει SMS από αριθμό κινητού που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα θα το απορρίψει αυτόματα.

Σε αυτό το Υπομενού γίνεται η αποθήκευση των αριθμών κινητών τηλεφώνων (*έως 10 κινητά*) από τους οποίους το Σύστημα θα δέχεται εντολές SMS. Η μορφή του κάθε SMS πρέπει να είναι με συγκεκριμένη δομή, αναλόγως την εντολή. Ανατρέξτε στο πίνακα SMS εντολών που εμπεριέχεται στο εγχειρίδιο της Μονάδας GSM/GPRS. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή SMS Control για Smartphones για μεγαλύτερη ευκολία.




Εικόνα 7: Εφαρμογή SMS Control για Smartphones


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [6] + [5] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα τηλεφώνων:

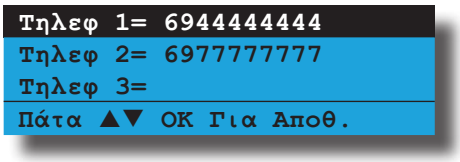

2. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε (*1 έως 10*) να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

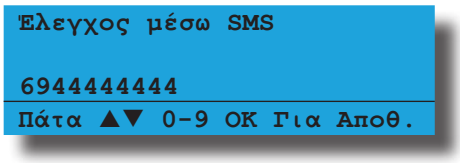

3. **Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (*0~9*) εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***Εάν ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο αποστείλατε το SMS στο Σύστημα έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Απόκρυψης Αριθμού, τότε δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση και επομένως δεν θα εκτελεστεί η αντίστοιχη εντολή.***

7. Σύστημα

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται οι γενικές ρυθμίσεις του Συστήματος καθώς επίσης και δυνατότητα προβολής

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

των προβλημάτων του Συστήματος, εφόσον φυσικά υφίστανται.

Μερικά συμβάντα όπως π.χ. ανοικτές Ζώνες, θα εμφανίζονται το καθένα ξεχωριστά, ενώ αλλά να εμφανίζονται σε κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πατήσετε **[OK]** και με τα πλήκτρα **[↑] & [↓]** να δείτε τις περαιτέρω σχετικές πληροφορίες του προβλήματος.

Ο Εγκαταστάτης θα σας υποδείξει πώς θα διαβάζετε τα προβλήματα του Συστήματός σας μέσω του Πληκτρολογίου Γραφικών.

Σύστημα > Εντολες >

Κατάσταση Συστήματος MENU 7-0-0


Με αυτή την εντολή μπορείτε να δείτε τις σχετικές πληροφορίες του Συστήματος όπως την έκδοση Firmware του Πίνακα, τον Σειριακό Αριθμό του Πίνακα, την θερμοκρασία, την Τάση κλπ.

- **Γραμμή 1 εμφανίζεται:** Ο Σειριακός Αριθμός του Πίνακα.
- **Γραμμή 2 εμφανίζεται:** Το μοντέλο του Πίνακα και η έκδοση Firmware.
- **Γραμμή 3 εμφανίζοντα διαδοχικά:** Η τρέχουσα θερμοκρασία , η τάση τροφοδοσίας του Πίνακα και τα τυχόν τρέχοντα προβλήματα.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [0] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η τρέχουσα κατάσταση του Συστήματος:

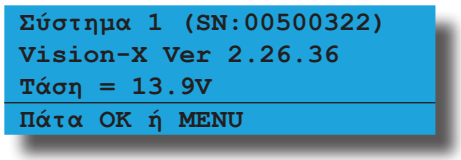

2. **Πατήστε [OK] για Έξοδο.**

Σύστημα > Εντολές >

Προβλήματα Συστήματος MENU 7-0-1

Με αυτή την εντολή μπορείτε να δείτε τα τυχόν τρέχοντα προβλήματα του Συστήματός σας.

Για την ανάγνωση ορισμένων προβλημάτων θα πρέπει να πατήσετε **[OK]** στο καθένα και να μετακινηθείτε προς τα κάτω με το πλήκτρο [↓] για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά. Άλλα προβλήμα όπως π.χ. Ανοικτές Ζώνες εμφανίζονται στην αρχή της λίστας προβλημάτων.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [0] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα τρέχοντα προβλήματα του Συστήματος καθώς επίσης και οι Ανοικτές Ζώνες:


Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] επιλέξτε από τη λίστα το πρόβλημα που επιθυμείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πατήστε [OK] για επιλογή.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε Ανοικτή Ζώνη, επιλέξτε την Ζώνη από τη λίστα και πατήστε [OK] για επιλογή.

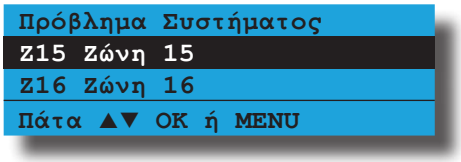

2. **Εάν πατήσετε [OK] στο 'Πρόβλημα Συστήματος', στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:**

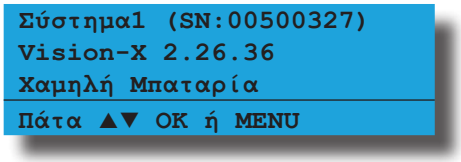

Στην 3η γραμμή θα εμφανίζονται διαδοχικά όλα τα τρέχοντα προβλήματα του Συστήματος.

Εάν επιλέξετε πατώντας [OK] σε Ανοικτή Ζώνη, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί:



3. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**

Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στο Σύστημα και όλες οι Ζώνες είναι Κλειστές, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:



Ανατρέξτε στον πίνακα προβλημάτων στην επόμενη σελίδα όπου αναγράφονται όλα τα πιθανά προβλήματα του Συστήματος και η περιγραφή τους.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Κατάσταση προβλήματος	Περιγραφή
Απώλεια AC	Η κύρια Τροφοδοσία AC είναι εκτός. Εφόσον δεν υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος στην περιοχή σας, τότε επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Χαμηλή Μπαταρία	Διαπιστώθηκε Χαμηλή Τάση Μπαταρίας κατά το περιοδικό test που πραγματοποιεί αυτόματα το Σύστημα. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος καθώς ενδέχεται να απαιτείται αντικατάστασή της.
Απώλεια Μπαταρίας	Αποσυνδεδεμένη Μπαταρία στο Σύστημα. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Χαμηλή Μπαταρία RF	Διαπιστώθηκε χαμηλή μπαταρία σε Ασύρματη Συσκευή RF (*Ζώνη ή Ραντάρ*). Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος για αντικατάστασή της.
Tamper Τροφοδοτικού	Ανιχνεύθηκε ότι έχει ανοιχτεί το κουτί της Επέκτασης Τροφοδοσίας.
Ειδοποίηση Θερμοκρασίας	Ανιχνεύθηκε πως η Θερμοκρασία Πληκτρολογίου έχει υπερβεί τα προγραμματισμένα όρια (Hi/Low).
Απώλεια Δέκτη RF	Αποσυνδεδεμένος Δέκτης RF.
Tamper Δέκτη RF	Ανιχνεύθηκε ότι έχει ανοιχτεί το καπάκι του Δέκτη RF.
Παρεμβολή Δέκτη RF	Το Σύστημα ανίχνευσε ότι υπάρχουν παρεμβολές στον Ασύρματο Δέκτη RF. Ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία των συνδεδεμένων ασύρματων Ζωνών RF και των ασύρματων Ραντάρ RF. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Αποτυχ. Επικ. Δέκτη 1	Το Σύστημα απέτυχε να στείλει Αναφορές στο 1ο Δέκτη. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Αποτυχ. Επικ. Δέκτη 2	Το Σύστημα απέτυχε να στείλει Αναφορές στο 2ο Δέκτη. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Ειδοποίηση Επίβλεψης Ανιχνευτή	Το Σύστημα διαπίστωσε ότι δεν έγινε αλλαγή της κατάστασης της Ζώνης Ανιχνευτή εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί από τον Εγκαταστάτη στην λειτουργία Επίβλεψης Ζώνης Ανιχνευτή.
Πρόβλημα LAN	Το Σύστημα απέτυχε να επικοινωνήσει με μία Περιφερειακή Μονάδα (π.χ. Πληκτρολόγιο)
Πρόβλημα Εργ/κών Κωδικών	Ο Εργοστασιακός Κωδικός PIN Εγκαταστάτη ή του Χρήστη 1 δεν έχει αλλαχτεί. Οι Εργοστασιακοί Κωδικοί PIN πρέπει απαραιτήτως να αλλαχτούν για λόγους ασφαλείας.
Ημερ/νία και Ώρα	Απαιτείται ρύθμιση της Ημερομηνίας και Ώρας του Συστήματος.
Tamper Κουτιού	Ανιχνεύθηκε ότι έχει ανοιχτεί το μεταλλικό κουτί του Πίνακα.
Πρόβλημα Σύνδεσης	Το Σύστημα ανίχνευσε ότι μία συνδεδεμένη συσκευή σε Εξόδο δεν λειτουργεί ή αποσυνδέθηκε (π.χ. Σειρήνα).
Κατάσταση Υπερφόρτωσης	Το Σύστημα ανίχνευσε ότι μία Έξοδος βρίσκεται σε κατάσταση Υπερφόρτωσης.
Ζώνη έδωσε Alarm	Ζώνη έδωσε Alarm και απαιτεί reset της Μνήμης Alarm του Συστήματος. Οπλίστε και Αφοπλίστε το Σύστημα για reset της Μνήμης Alarm.
Απώλεια Τηλεφωνικής Γραμμής	Το Σύστημα διαπίστωσε πως η Τηλεφωνική Γραμμή έχει αποσυνδεθεί για τουλάχιστον 30 Δευτερόλεπτα.
Υπερφόρτωση LAN+	Το Σύστημα ανίχνευσε πως υπάρχει Υπερφόρτωση του LAN (Bus). Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη σας.
Υπερφόρτωση COMM+	Το Σύστημα ανίχνευσε πως υπάρχει Υπερφόρτωση της τροφοδοσίας COMM+. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη σας.
Υπερφόρτωση ACC+	Το Σύστημα ανίχνευσε πως υπάρχει Υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ACC+. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη σας.
Απαιτείται Service	Εμφανίζεται το μήνυμα για να σας υπενθυμίζει πως απαιτείται έλεγχος ή συντήρηση του Συστήματος από Τεχνικό.
Memory Checksum	Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα μνήμης του Συστήματος. Επικοινωνήστε με τον Εγκαταστάτη του Συστήματος.
Τηλ. Γραμμή σε Χρήση	Το Σύστημα χρησιμοποιεί την τηλεφωνική γραμμή.
Πρόβλημα Μπαταρίας	Το Σύστημα ανίχνευσε ότι η Μπαταρία της Πλακέτας Επέκτασης Real-Time Clock είναι χαμηλή ή εκτός.

Πίνακας 8: Πίνακας Προβλημάτων Συστήματος & περιγραφή

Σύστημα > Εντολές >

Ιστορικό Συμβάντων Συστήματος MENU 7-0-2

Με αυτή την εντολή μπορείτε να δείτε τα τελευταία 2000 Συμβάντα Ιστορικού του Συστήματος. Το τελευταίο συμβάν είναι και αυτό που θα εμφανιστεί πρώτο με την είσοδό σας στην εντολή αυτή.

Εφόσον έχει εξαντληθεί η χωρητικότητα μνήμης των 2000 Συμβάντων, με κάθε νέο συμβάν θα διαγράφεται αυτόματα από την μνήμη το παλαιότερο.


Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των συμβάντων ή εφόσον γνωρίζετε τον διαδοχικό αριθμό του συμβάντος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **[OK]**.


Ενδέχεται σε ορισμένα συμβάντα να εμφανίζονται στο τέλος της πρώτης γραμμής τα εικονίδια [◀] και [▶]. Αυτό σημαίνει πως η καταγραφή έχει πάνω από μία σελίδα για το συγκεκριμένο συμβάν. Πατήστε τα πλήκτρα [←] και [→] για προβολή και των υπόλοιπων σελίδων του συμβάντος.

Για προβολή του Ιστορικού Συμβάντων, εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [0] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το πιο πρόσφατο Συμβάν του Συστήματος:

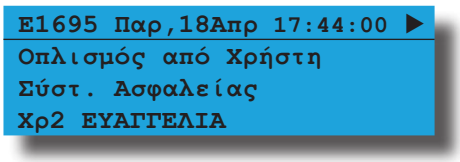


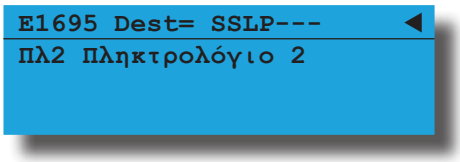


2. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των καταγραφών Συμβάντων στο Ιστορικού του Συστήματος ενώ με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες σελίδες της καταγραφής του συμβάντος.**
3. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**


Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα καταγραφής Συμβάντων Ιστορικού στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών:


1)

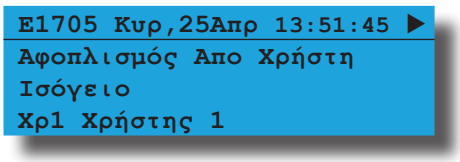

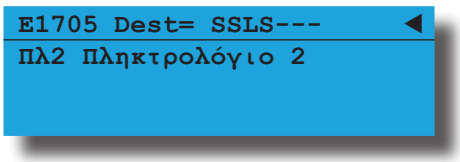

2)

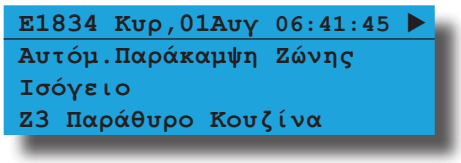

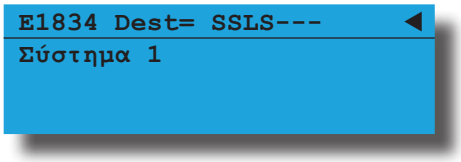

Στο πεδίο **Dest=** εμφανίζονται οι διαδρομές αναφορών των Συμβάντων του Υποσυστήματος που έχουν προγραμματισθεί από τον Εγκαταστάτη.

Οι χαρακτήρες που ακολουθούν συμβολίζουν την κατάσταση αποστολής της αναφοράς.

Dest =

S = Απεστάλη
L = Μόνο Ιστορικό
P = Αναμονή Αποστολής
F = Αποτυχία Αποστολής
A = Ακυρώθηκε

Σύστημα > Εντολές >

Πίνακας Χρονικών Ζωνών MENU 7-0-6

Με αυτή την εντολή δίνεται η δυνατότητα στον Κύριο Χρήστη να δει την τρέχουσα κατάσταση των 16 Χρονικών Ζωνών του Συστήματος. Η προβολή γίνεται σε πραγματικό χρόνο . Οι 2 πρώτες σειρές αντιστοιχούν στον αριθμό της Χρονικής Ζώνης ενώ η τρίτη σειρά στην κατάσταση.

T = Χρονική Ζώνη Αληθής (Έναρξη)
F = Χρονική Ζώνη Ψευδής (Λήξη)
- = Δεν Χρησιμοποιείται
V = 24Hr Χωρίς Δυνατότητα Τροποποίησης

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [0] + [6].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί ο πίνακας των 16 Χρονικών Ζωνών:



Στο παραπάνω παράδειγμα:
V = Η χρονική Ζώνη 1 είναι 24Hr δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
T = Οι Χρονικές Ζώνες 02 έως 05 είναι σε ισχύ (True).
F = Οι Χρονικές Ζώνες 09 έως 12 δεν είναι σε ισχύ (False).
- = Οι Χρονικές Ζώνες 06 έως 08 και 13 έως 16 είναι ανενεργές.

2. **Πατήστε [OK] ή [MENU] για Έξοδο.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Σύστημα > Ρολόϊ >


Ημερομηνία & Ώρα MENU 7-1-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την Ημερομηνία και Ώρα του Συστήματος (*σε 24ωρη μορφή*).

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [1] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η τρέχουσα Ημερομηνία και Ώρα του Συστήματος:

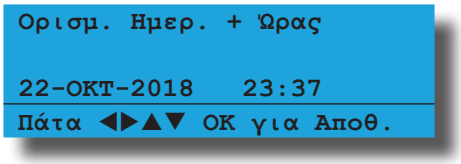

2. **Με τα πλήκτρα [↑] & [↓] μπορείτε να αλλάξετε τιμές στα πεδία ενώ με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινηθείτε στα πεδία.**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Έξοδο στο μενού εντολών χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Μεγάφωνο >


Ένταση Μεγαφώνου MENU 7-4-2

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την ένταση του ήχου της συσκευής του Μεγαφώνου (*εφόσον έχει εγκατασταθεί*) που ηχεί κατά την Όπλιση/Αφόπλιση του Συστήματος μέσω Τηλεχειρισμού RF.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [4] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η τρέχουσα ένταση του Μεγαφώνου (*Εργοστασιακή Τιμή = 15*).

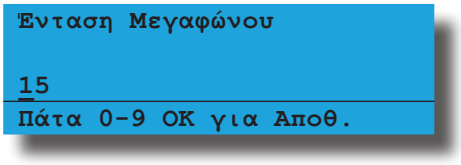

2. **Με τα αριθμητικά πλήκτρα 1-9 ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του Μεγαφώνου. Έγκυρες τιμές είναι από 0 (*Σίγαση*) έως 15 (*Μέγιστη Ένταση*).**
3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Έξοδο στο μενού εντολών χωρίς Αποθήκευση.**

Σημ. ***Μόνο οι Έξοδοι του Συστήματος που έχουν προγραμματιστεί από τον Εγκαταστάτη με 'Τύπο Συμβάντος 36 - Μεγάφωνο' ρυθμίζονται από αυτό το μενού και όχι η ένταση της εξωτερικής Σειρήνας.***

Χρονικές Ζώνες

Ενδέχεται ο Εγκαταστάτης σας να έχει ρυθμίσει Χρονικές Ζώνες στο Σύστημα για αυτόματες λειτουργίες όπως:

- **Αυτόματη Όπλιση/Αφόπλιση Υποσυστημάτων**
- **Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εξόδων**
- **Αυτόματο Ξεκλείδωμα/Κλείδωμα Θυρών**
- **Περιορισμός προσβασιμότητας Χρηστών**

Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται ανά εβδομάδα, ξεχωριστά για κάθε μέρα (π.χ. *Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο*).

Στις εντολές μενού που ακολουθούν σας δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού των Χρονικών Ζωνών του Συστήματός σας. Υπάρχουν συνολικά 16 Χρονικές Ζώνες με 4 Περιόδους Έναρξης Λήξης. Η Χρονική Ζώνη 1 από τα εργοστασιακά δεδομένα έχει 24ωρη ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Για τις λειτουργίες των Χρονικών Ζωνών του Συστήματος ισχύουν τα παρακάτω:

Αυτόματος Οπλισμός/Αφοπλισμός Υποσυστήματος

Ώρα Έναρξης: *Αφοπλισμός Υποσυστήματος*

Ώρα Λήξης: *Οπλισμός Υποσυστήματος*

Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: *το χρονικό διάστημα που το Υποσύστημα Αφοπλίζει.*

Η αντιστοίχιση της Χρονικής Ζώνης σε Υποσύστημα γίνεται στην εντολή **[MENU 2-1-8]**.

Αυτόματη Ενεργοποίηση Εξόδου

Ώρα Έναρξης: *Ενεργοποίηση Εξόδου*

Ώρα Λήξης: *Απενεργοποίηση Εξόδου*

Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: *το χρονικό διάστημα που η Έξοδος Ενεργοποιείται.*

Η αντιστοίχιση της Χρονικής Ζώνης σε Έξοδο γίνεται στην εντολή **[MENU 4-1-2]**.

Αυτόματο Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Θυρών

Ώρα Έναρξης: *Ξεκλείδωμα Θύρας*

Ώρα Λήξης: *Κλείδωμα Θύρας*

Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: *το χρονικό διάστημα που η Θύρα Ξεκλειδώνει.*

Η αντιστοίχιση της Χρονικής Ζώνης σε Θύρα γίνεται στην εντολή **[MENU 4-2-2]**.

Πρόσβαση Χρήστη Βάσει Χρονικής Ζώνης

Ώρα Έναρξης: *Δικαίωμα Πρόσβασης Χρήστη*

Ώρα Λήξης: *Απαγόρευση Πρόσβασης Χρήστη*

Ώρα Έναρξης ~ Ώρα Λήξης: *το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης έχει δικαίωμα Πρόσβασης και Διαχείρισης του Συστήματος.*

Η αντιστοίχιση της Χρονικής Ζώνης σε Χρήστη γίνεται στην εντολή **[MENU 1-4-4]**.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Σύστημα > Χρονικές Ζώνες >

Ονομασία MENU 7-5-0

Σε αυτό το Υπο-μενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία περιγραφική ονομασία σε κάθε Χρονική Ζώνη (*έως 20 χαρακτήρες*) του Συστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [5] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις 16 Χρονικές Ζώνες.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Χρονική Ζώνη που επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Χρονικής Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το μήνυμα:

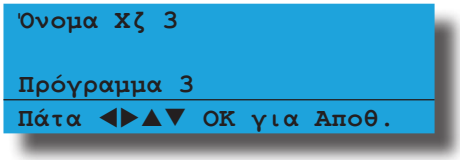

3. **Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**

4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας της Χρονικής Ζώνης, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Χρονικές Ζώνες >

Ώρα MENU 7-5-1

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει την **Ώρα Έναρξης** και **Ώρα Λήξης** της κάθε Χρονικής Ζώνης σε 24ωρη μορφή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ. Κάθε Χρονική Ζώνη εμπεριέχει **4 Περιόδους**. Προγραμματίστε τις Περιόδους της Χρονικής Ζώνης που θα χρησιμοποιούνται και τις υπόλοιπες αφήστε τις κενές.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [5] + [1].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις 16 Χρονικές Ζώνες.




2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Χρονική Ζώνη που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Χρονικής Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν οι 4 Περίοδοι για επιλογή:



3. **Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Περίοδο που επιθυμείτε να ορίσετε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν τα πεδία :

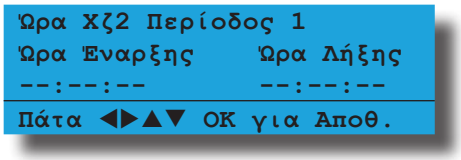

4. **Ορίστε την Ώρα Έναρξης και Ώρα Λήξης της Περιόδου σε 24ωρη μορφή (00:00:00 έως 23:59:59)**

5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Χρονικές Ζώνες >

Ημέρα MENU 7-5-2


Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις μέρες της εβδομάδος που θα ισχύει η κάθε Χρονική Ζώνη.

Για επιλογή/αποεπιλογή κάθε ημέρας, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και **[OK]**. Για παράδειγμα για επιλογή της Δευτέρας και Τετάρτης πατήστε **[2]** + **[4]** + **[OK]** ή για αποεπιλογή της Δευτέρας και Τετάρτης πατήστε πάλι **[2]** + **[4]** + **[OK]**.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [5] + [2].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις 16 Χρονικές Ζώνες.

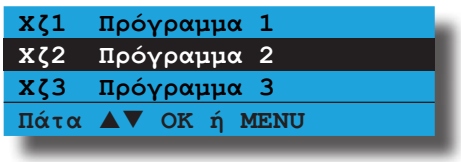

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.


Χρονική Ζώνη που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό της Χρονικής Ζώνης στη λίστα και να πατήσετε [OK] για επιλογή.

Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν οι 4 Περίοδοι για επιλογή:



3. **Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Περίοδο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν οι μέρες της εβδομάδος:

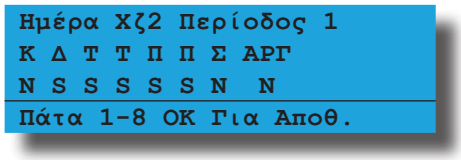

4. **Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο [1] έως [8] για κάθε μέρα που επιθυμείτε να ισχύει η Περίοδος της Χρονικής Ζώνης.**
5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Χρονικές Ζώνες >

Επιλογές Χρονικών Ζωνών — MENU 7-5-3

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει αν επιθυμεί την Ανάστροφη Περίοδο της Χρονικής Ζώνης.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:


1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [5] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τις 16 Χρονικές Ζώνες.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Χρονική Ζώνη που επιθυμείτε και πατήστε [OK].**

3. **Επιλέξτε την Περίοδο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες επιλογές Χρονικών Ζωνών. Οι μαρκαρισμένες επιλογές με το σύμβολο √ είναι ενεργοποιημένες. Η δεύτερη επιλογή ενεργοποιείται μόνο από τον Εγκαταστάτη.

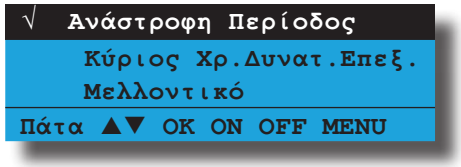

4. **Επιλέξτε την λειτουργία *'Ανάστροφη Περίοδος'* και πατήστε [ON] για Ενεργοποίηση ή [OFF] για Απενεργοποίηση.**
5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Αργίες >

Ονομασία Αργιών — MENU 7-6-0

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μία περιγραφική ονομασία σε κάθε Αργία (*έως 20 χαρακτήρες*) του Συστήματος. Μπορούν να οριστούν έως 8 Αργίες και κάθε Αργία μπορεί να περιλαμβάνει και πολλαπλές ημέρες.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [6] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα 8 Αργιών.



2. **Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Αργία που επιθυμείτε να μετονομάσετε και πατήστε [OK] για επιλογή.**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε ονομασία:



3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά για την εισαγωγή χαρακτήρων και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των χαρακτήρων κειμένου του κάθε αριθμητικού πλήκτρου του Πληκτρολογίου (*0~9*). Για διαγραφή όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων από την τρέχουσα θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε το πλήκτρο [OFF].**
4. **Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Ονομασίας της Αργίας, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Αργίες >

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης — MENU 7-6-1

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει την Ημερομηνία Έναρξης και την Ημερομηνία Λήξης της κάθε Αργίας του Συστήματος. Η Αργία μπορεί να είναι από 1 μέρα έως και 364 μέρες.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [6] + [1].**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα 8 Αργιών.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.



2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε την Αργία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε [OK].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί μήνυμα που θα σας προτρέπει να εισάγετε Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης:

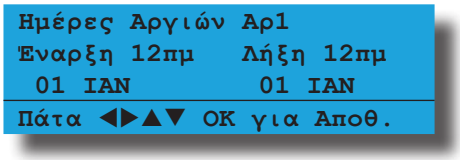

3. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά στα πεδία Ημέρας και Μήνα και με τα πλήκτρα [↑] & [↓] γίνεται η εναλλαγή των Ημερών και Μηνών.**

4. **Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των Αργιών, πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Επιλογές Συστήματος >

Υψ/Χαμ. Θερμοκρασία Πληκτ/γίου MENU 7-7-3

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τα όρια **Χαμηλής** και **Υψηλής Θερμοκρασίας** που θα παρακολουθεί το κάθε Πληκτρολόγιο του Συστήματος, με εύρος από (0 °C) έως (50 °C) και ανοχή +/- 2 °C.


Εάν η Θερμοκρασία που παρακολουθεί ο αισθητήρας του Πληκτρολογίου πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει προγραμματισθεί, στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί το μήνυμα *'Χαμ. Θερμ. xx'*. Εάν η Θερμοκρασία που παρακολουθεί ο αισθητήτας του Πληκτρολογίου υπερβεί το μέγιστο όριο που έχει προγραμματισθεί, στην οθόνη του Πληκτρολογίου θα εμφανιστεί το μήνυμα *'Υψ. Θερμ. xx'*. (*όπου xx = η επιβλεπόμενη Θερμοκρασία*).

Ο Εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει, για κάθε Πληκτρολόγιο ξεχωριστά, εάν θα εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης Χαμηλής/Υψηλής Θερμοκρασίας στην οθόνη του κάθε Πληκτρολογίου και επίσης εάν θα αποστέλλεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [7] + [3].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθούν τα πεδία εισαγωγής των επιθυμητών ορίων Υψηλής και Χαμηλής Θερμοκρασίας.

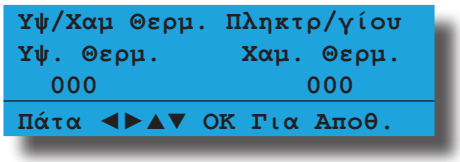

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] ορίστε τα όρια Θερμοκρασίας σε κάθε πεδίο. Με τα πλήκτρα [←] & [→] μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα πεδία (*εύρος από 0 °C έως 50 °C*).**

3. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Έλεγχος Συστήματος >

Ονομασία Συστήματος MENU 7-7-7

Σε αυτό το Υπομενού, ο Κύριος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μια ενδεικτική ονομασία του Συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνεται στις SMS Ειδοποιήσεις (*βλέπε σελ.38*) συμβάντων (εφόσον έχει εγκατασταθεί στο Σύστημα Μονάδα Επικοινωνίας 3G GRPS/GSM).

Σύστημα > Test Συστήματος >

Τεστ Ζωνών (Walk Test) MENU 7-9-0

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε έλεγχο λειτουργικότητας όλων των Ζωνών του κάθε Υποσυστήματος στο οποίο ανήκετε. Για τον επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει να ανοίξουν και να κλείσουν όλες οι Ζώνες του Υποσυστήματος.

Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN) + [MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [9] + [0].**

   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί η λίστα με τα διαθέσιμα Υποσυστήματα.

2. **Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [↑] και [↓] επιλέξτε το Υποσύστημα στο οποίο επιθυμείτε να κάνετε έλεγχο των Ζωνών του και πατήστε [OK].**

3. **Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανισθεί το παρακάτω μήνυμα που θα σας προτρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε διαδοχικά τις Ζώνες του Υποσυστήματος που επιλέξατε:**





4. **Ανοίξτε και κλείστε τις Ζώνες που απαιτούν έλεγχο. Με τον επιτυχή έλεγχο μίας Ζώνης, δε θα εμφανίζεται πλέον αντίστοιχο μήνυμα για τη Ζώνη αυτή στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών.**

   Εφόσον όλες οι Ζώνες του Υποσυστήματος ελεγχθούν επιτυχώς, στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

εμφανιστεί το μήνυμα :



5. **Πατήστε [OK] για Αποθήκευση & Έξοδο ή [MENU] για Ακύρωση και Έξοδο χωρίς Αποθήκευση.**

Σύστημα > Test Συστήματος >

Test Μπαταρίας MENU 7-9-1

Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε έλεγχο της Μπαταρίας εφεδρικής λειτουργίας του Πίνακα σε περίπτωση διακοπής της Τροφοδοσίας AC.

Το Σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο της Μπαταρίας κάθε 4 ώρες και σε κάθε Οπλισμό.

Το Test Μπαταρίας ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί και στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανίζεται η Τάση της Μπαταρίας κατά τη διάρκεια του test.


Εισέλθετε στον προγραμματισμό πληκτρολογώντας τον Κωδικό σας **(PIN)** + **[MENU]** και στη συνέχεια:

1. **Πατήστε [MENU] + [7] + [9] + [1].**


   Στην οθόνη του Πληκτρολογίου Γραφικών θα εμφανίζεται η Τάση της Μπαταρίας κατά τη διάρκεια του test:



   Με την ολοκλήρωσή του Test Μπαταρίας και εφόσον είναι επιτυχές, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

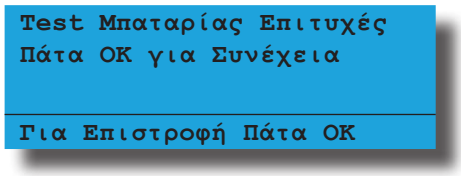

   Αν το Test Μπαταρίας είναι ανεπιτυχές, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

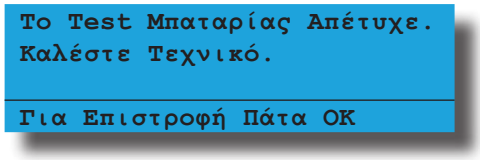

2. **Πατήστε [OK] για επιστροφή στο μενού εντολών.**

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: _____ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____ FAX: _____

EMAIL: _____

SERVICE: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____ FAX: _____

EMAIL: _____

ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κ.Λ.Σ. : _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____ FAX: _____

EMAIL: _____

ΛΗΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: _____

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: _____

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.

Ελληνικό Copyright © 2019 ELASYS S.A.



Όραμά Μας

Η Δική Σας Ασφάλεια

DIGIFLEX PTY LTD
Unit 5 , 8 Millennium Court
Silverwater NSW 2128
AUSTRALIA
Phone: (+612) 97417000
Facsimile: (+612) 97417042
www.digiflex.com.au

Made in Australia

Copyright © 2002-2019 Digiflex Pty Ltd
P/N : MACC715U