

Οδηγίες Σύνδεσης 661UG V2 με 721HBR

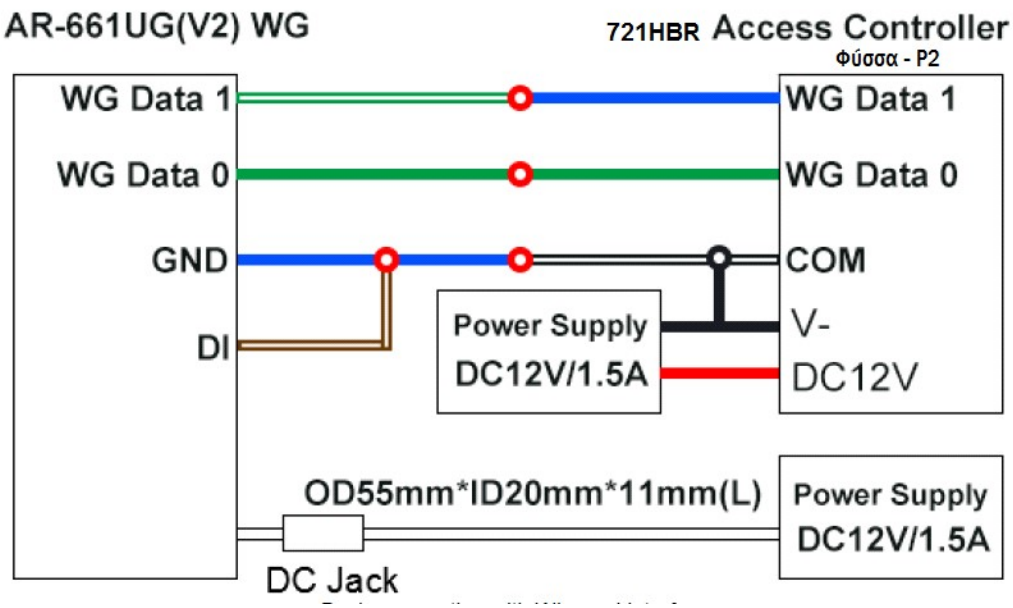

1.Συνδέουμε το Πράσινο-Άσπρο καλώδιο (Data 0) με το Μπλε (Data 0) καλώδιο της P2 Φύσσας του 721HBR


2. Συνδέουμε το Πράσινο καλώδιο (Data 1) με το Πράσινο (Data 1) καλώδιο της P2 Φύσσας του 721HBR

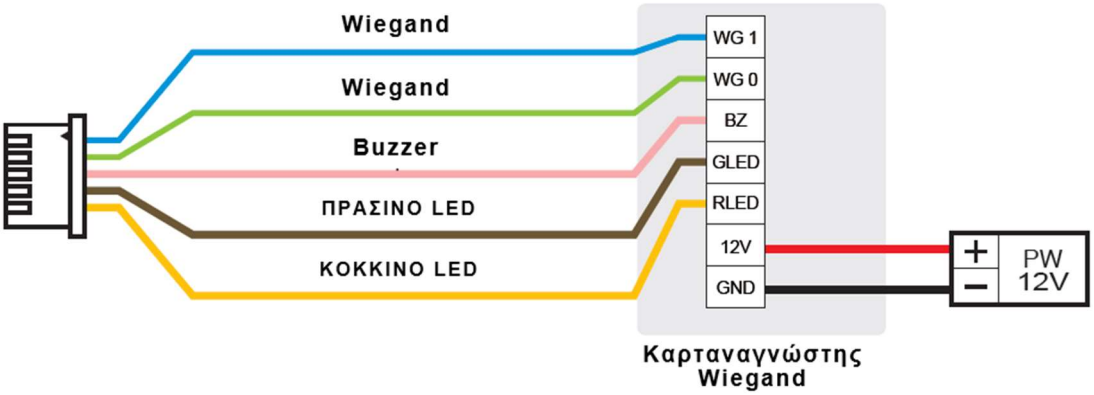


Φύσσα P2 του 721HBR

Οδηγίες Σύνδεσης 721HBR με τον 727CM (μετατροπέα δικτύου)

1.Συνδέουμε το Πράσινο και το Μπλε καλώδιο της Φύσσας P3 του 721HBR στη θέση 3 (LB-) και 4 (LB+) στο κανάλι 1 (CH1) , αντίστοιχα όπως φαίνεται στη φωτογραφία

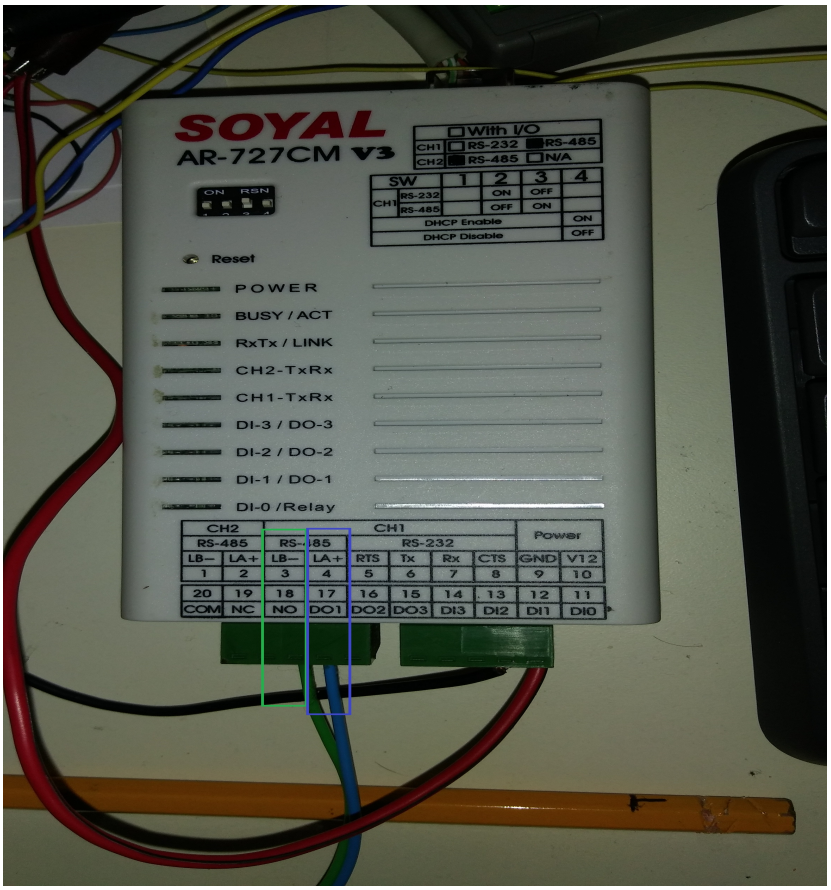

Φύσσα P3 AR-721HBR

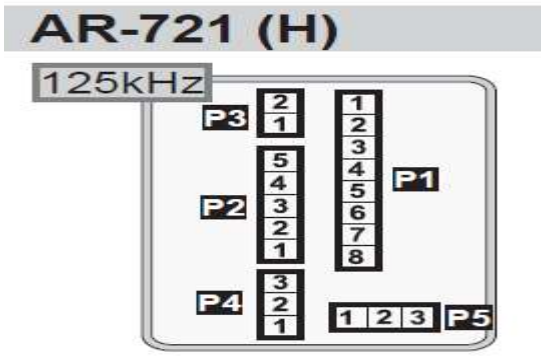

Connector : P3

Καλώδιο	Pin	Χρώμα	Περιγραφή
Δίκτυο	1	Χ.Πράσινο	RS-485(B-)
	2	Χοντρό Μπλέ	RS-485(A+)